


## A. ナビゲーションの設定

**1**



設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は  
<メニュー>スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**



<設定>を選択します。

**3**




<Bluetooth>を選択します。

**4**



<機器登録>を選択します。

**5**




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6**



<au>を選択してください。

**7**

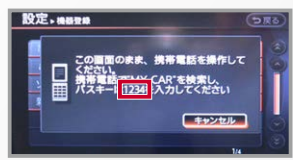

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
[1234]を憶えておきましょう。


**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


**8**

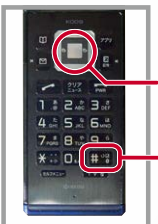

<決定>ボタン  
<#>ボタン


<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

**9**



メニュー画面の[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**10**




[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11**




[新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**12**



<決定>ボタンを押します。

**13**




ナビを探しています。(10～15秒)

**14**




[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**15**




⑦で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し、<決定>ボタンを押します。

**16**




これで登録完了です。

**7の画面**

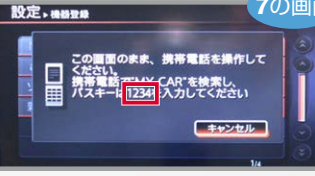

**17**

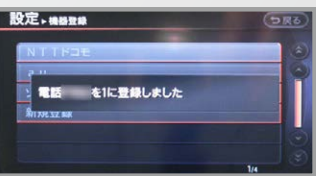


※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押してBluetoothをオフにして最初からやり直してください。

初期設定完了



## C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)


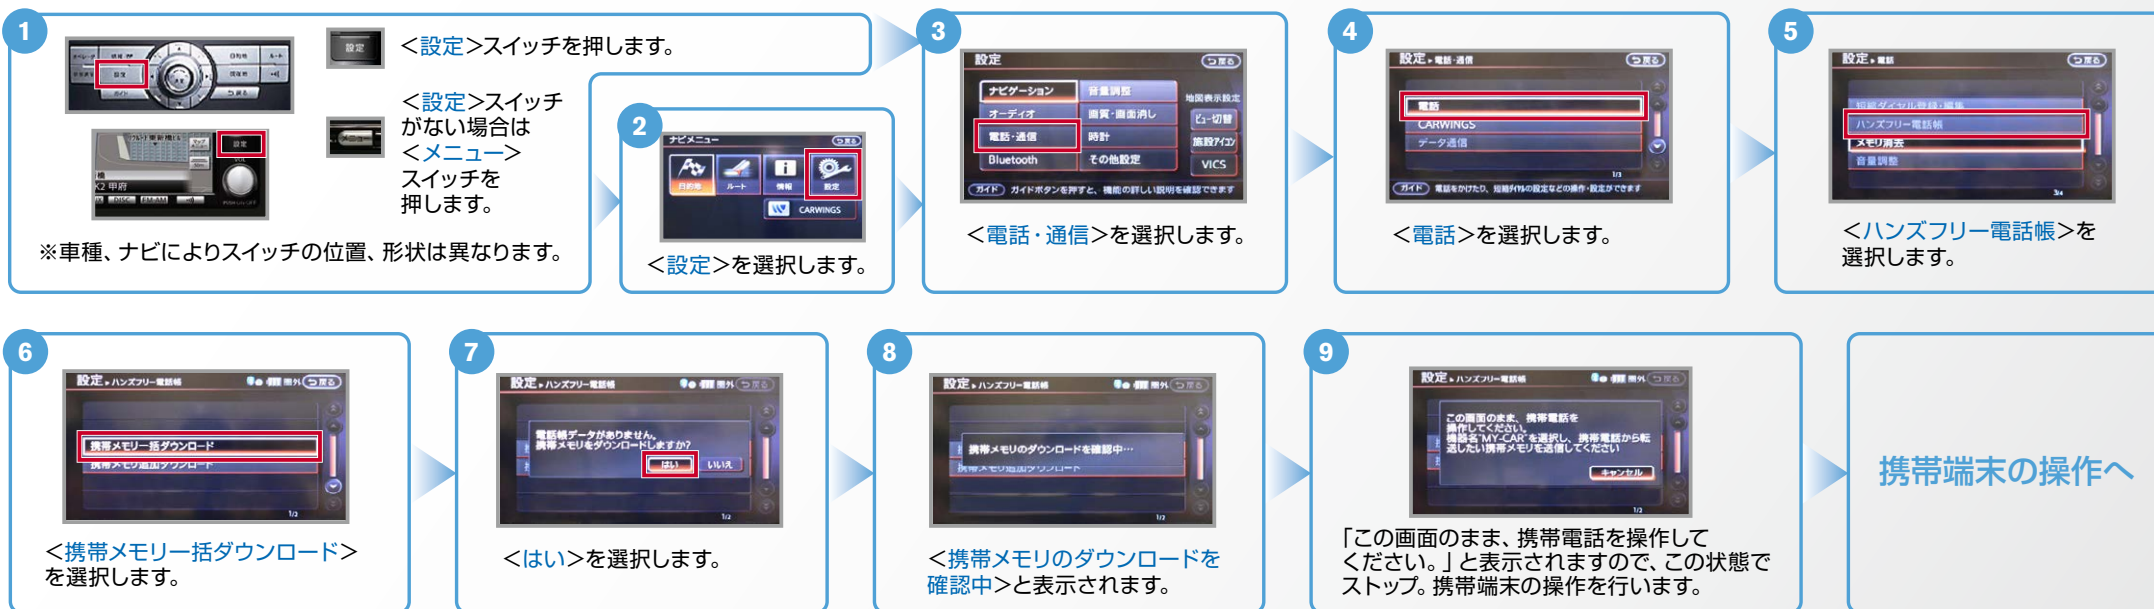


## C. 電話帳転送設定つづき エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1件送信の場合

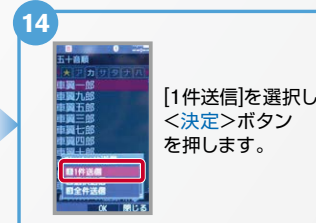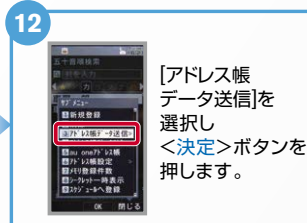


全件送信の場合

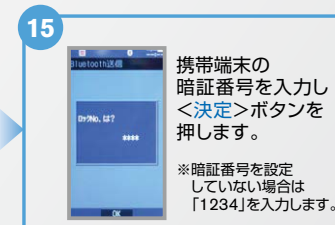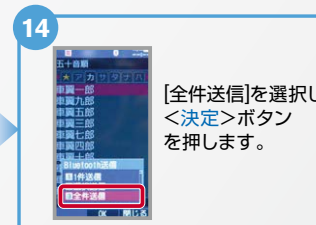

1件送信の場合



全件送信の場合

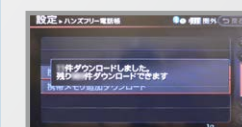

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On 設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン



ON画面

## Off 設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン



OFF画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。  
Offになっている場合は、[B.携帯端末の登録]又は  
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯端末をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## ■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。