

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>**スイッチを押します。
<設定>スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>**を選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6 **<au>**を選択してください。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 **<決定>**ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

9 [設定]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

10 [無線・ネットワーク]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

11 [Bluetooth]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12 **<決定>**ボタンを押します。

13 ナビを探しています。(10~15秒)

14 [機器選択]画面になります。**[MY-CAR]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


15 **7**の画面
 ⑦で表示された<1,2,3,4>を入力後、[接続]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。これで登録完了です。


16 ※登録できない場合はBluetoothをオフにして最初からやり直してください。


初期設定完了

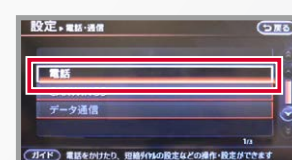
C. 電話帳転送設定


⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1  **<設定>**スイッチを押します。

2  **<設定>**を選択します。

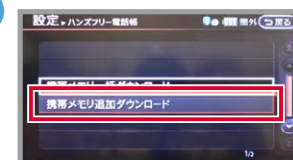
3  **<電話・通信>**を選択します。

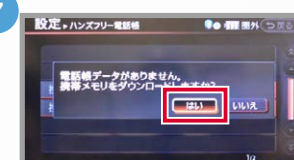
4  **<電話>**を選択します。

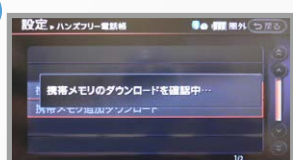
5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

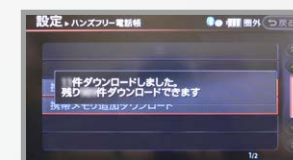
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

自動でダウンロードする場合

6  **<携帯メモリ追加ダウンロード>**を選択します。

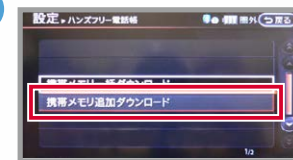
7  **<はい>**を選択します。

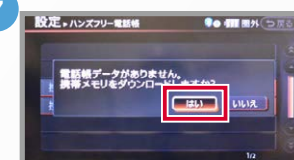
8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

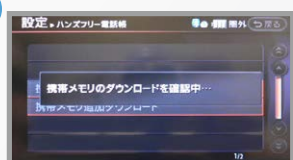
9  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

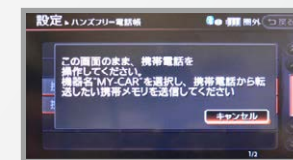
自動電話帳転送完了

手動でダウンロードする場合

6  **<携帯メモリ追加ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

1件送信の場合

全件送信の場合

1件送信の場合

10  **アドレス帳**
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。


11  送信したいアドレスを選択し**<決定>**ボタンを押します。


12  **<決定>**ボタンを押します。

13  [Bluetooth送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。


14  [1件送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

全件送信の場合

10  **アドレス帳**
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

11  アドレス帳一覧を表示して**<メニュー>**ボタンを押します。

12  [送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

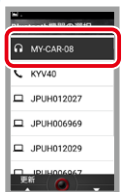
13  [Bluetooth送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

14  [選択送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



1 件送信の場合

15

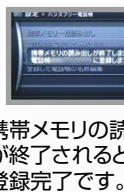


[MY-CAR]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

16

17




携帯メモリの読み出し
が終了されると、これで
登録完了です。

電話帳転送設定
完了


全件送信の場合

15




[メニュー]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

16




[送信]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

17




[Bluetooth送信]
を選択し＜決定＞
ボタンを押します。

18




[選択送信]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

19



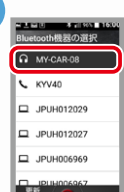
[全選択]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

20





全て選択されたら
[送信]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

21

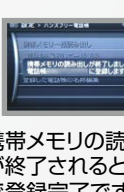


[MY-CAR]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。

22

23



携帯メモリの読み出し
が終了されると、これ
で登録完了です。

電話帳転送設定
完了

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



＜決定＞
ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、
メニュー画面が表示されます。

2



[設定]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

3



[無線・ネットワーク]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

4



[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

5



[MY-CAR]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

6



[OK]を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。

これで
登録機器
の切断が
完了です。

E. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 <決定>ボタン

待ち受け画面で<決定>ボタンを押します。

[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[無線・ネットワーク]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押すとレ点が入りONになります。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押すとレ点を外れてOFFになります。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く)携帯端末、PHSからもご利用いただけます。