

A. ナビゲーションの設定

- 1 **1** **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2 **2** <設定>を選択します。
- 3 **3** <Bluetooth>を選択します。
- 4 **4** <機器登録>を選択します。
- 5 **5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6 **6** <au>を選択してください。
- 7 **7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 8 **8** 待ち受け画面
 <メニュー>ボタン
 <OK>ボタン
 待ち受け画面で <メニュー>ボタンを押すと、メインメニューが表示されます。
- 9 **9** [設定を行う]を選択し、<OK>ボタンを押します。
- 10 **10** [データ通信の設定をする]を選択し、<OK>ボタンを押します。
- 11 **11** [Bluetoothを設定する]を選択し、<OK>ボタンを押します。
- 12 **12** [Bluetoothを利用する]を選択し、<OK>ボタンを押します。
- 13 **13** [利用する]を選択し、<OK>ボタンを押します。
- 14 **14** 通知が表示されるので <OK>ボタンを押します。
- 15 **15** ナビを探しています。(10~15秒)
- 16 **16** [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<OK>ボタンを押します。

B. 携帯端末の登録つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

17

7の画面

⑦で表示された<1,2,3,4>を入力後、
 <接続>ボタンを押します。これで登録完了です。

18

※登録できない場合はBluetoothをオフにして
 最初からやり直してください。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1

<設定>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

<設定>スイッチがない場合は
 <メニュー>スイッチを押します。

2

<設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

自動でダウンロードする場合

自動でダウンロードする場合

6

<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

電話帳転送完了

手動でダウンロードする場合

6

<携帯メモリ追加ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

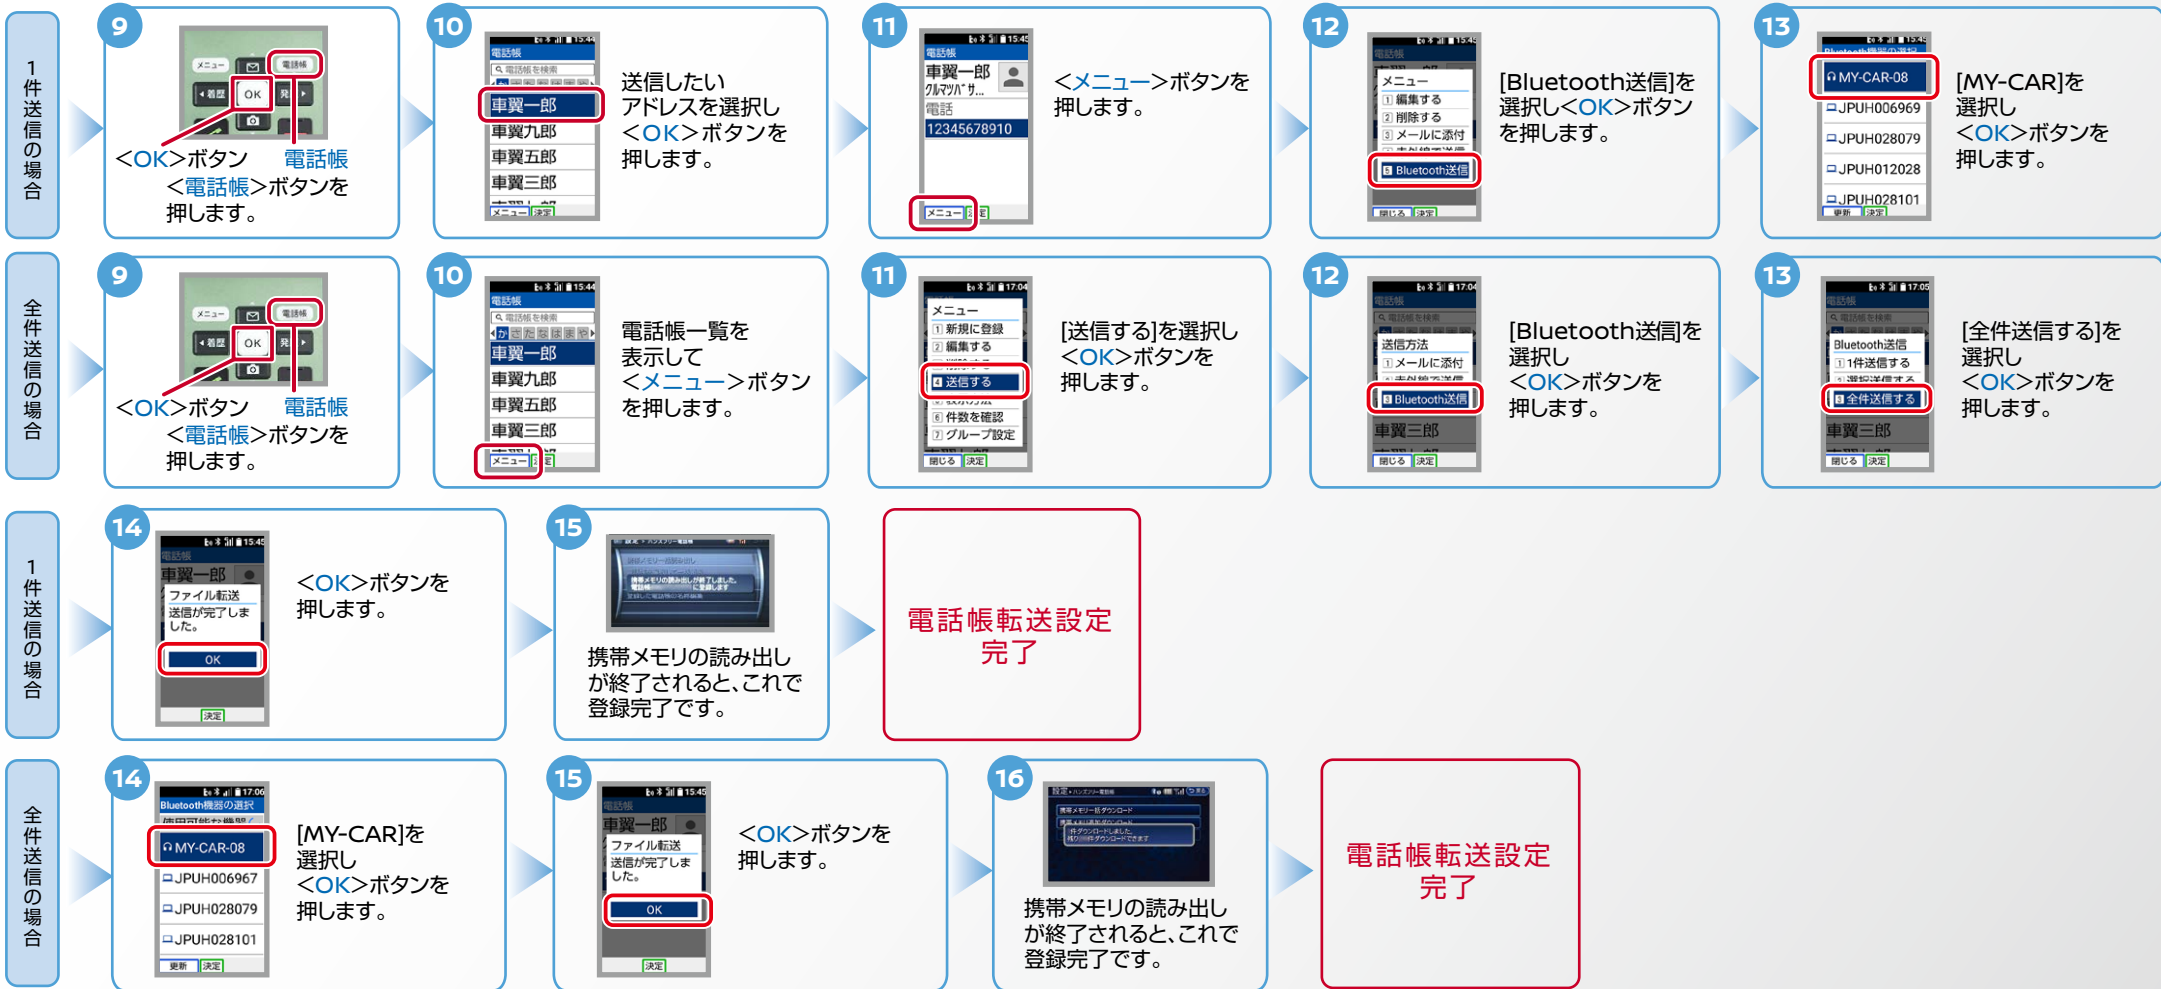
8

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

No.3へ

C. 電話帳転送設定つづき

⚠️ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)



D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

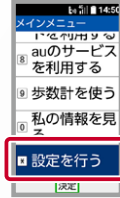
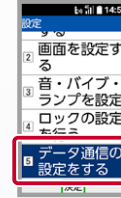


待ち受け画面



<メニュー>ボタン

<OK>ボタン

待ち受け画面で
<メニュー>ボタン
を押します。[設定を行う]を選択し、
<OK>ボタンを押します。[データ通信の
設定をする]を選択し、
<OK>ボタンを押します。[Bluetoothを
設定する]を選択し、
<OK>ボタンを押します。[Bluetoothを
利用する]を選択し、
<OK>ボタンを押します。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

[利用する]を選択し、
<OK>ボタンを押します。<OK>ボタンを
押します。

ON画面

Bluetoothを利用する
画面に戻りONになります。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

[利用しない]を選択し、
<OK>ボタンを押します。<OK>ボタンを
押します。

OFF画面

Bluetoothを利用する
画面に戻りOFFになります。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnect お客様センター0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く)携帯端末、PHSからもご利用いただけます。