

## A. ナビゲーションの設定

**1** **<設定>**スイッチを押します。  
**<設定>**スイッチがない場合は  
**<メニュー>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>**を選択します。

**3** **<Bluetooth>**を選択します。

**4** **<機器登録>**を選択します。

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6** **<au>**を選択してください。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
[1234]を憶えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面をスライドし  
[設定]をタップします。

**9** [その他の設定]を  
タップします。

**10** [Bluetooth]をタップします。

**11** 右上のスライドバーを  
タップしてONにします。

**12** デバイスのスキャンが始まり、  
Bluetooth端末の検索が行われます。

**13** 検索された[MY-CAR]をタップします。  
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**14** **7**の画面  
 をペアに設定するには、デバイスに必要なパスキーを入力してください。  
 PINに文字が相手から入る。  
 ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力[完了]、[OK]をタップします。


**15** これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**

C. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1




設定

<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2




<設定>を選択します。

3

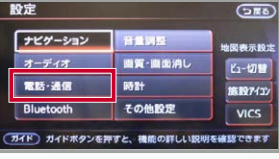


<電話・通信>を選択します。

4

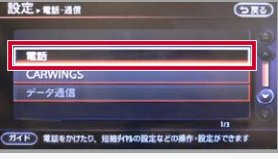


<電話>を選択します。

5

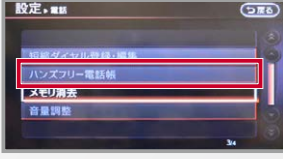


<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

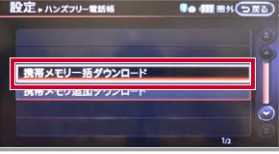


<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7

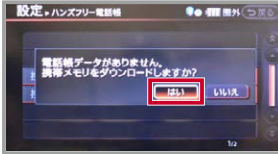

<はい>を選択します。

8

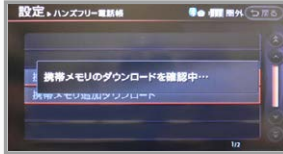

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。


お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

自動でダウンロードする場合


9



自動ダウンロードの場合  
確認画面が表示されますので[はい]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。


ご注意

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。

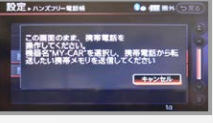

手動でダウンロードする場合

9

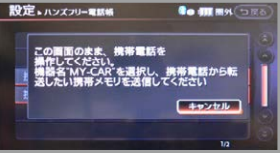

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

### C. 電話帳転送設定 つづき

#### 手動ダウンロードの場合



### D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



**ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面をスライドし  
[設定]をタップします。



[その他の設定]  
をタップします。



[Bluetooth]を  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で  
右上のOFFを  
タップして  
ONにします。

### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で  
右上のONを  
タップして  
OFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。