

## A. ナビゲーションの設定

**1** **<設定>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>**を選択します。

**3** **<Bluetooth>**を選択します。

**4** **<機器登録>**を選択します。

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6** **<au>**を選択してください。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!  
[1234]を憶えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面で**[基本機能]**をタップします。

**9** **[設定]**をタップします。

**10** **[Bluetooth]**をタップします。

**11** 右上のスライドバーをタップして**ON**にします。

**12** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**13** 検索された**[MY-CAR]**をタップします。  
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

**14** **7**の画面  
 ⑦で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力**[完了]**、**[OK]**をタップします。


**15** これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1**




設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**




<設定>を選択します。

**3**

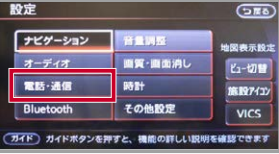


<電話・通信>を選択します。

**4**




<電話>を選択します。

**5**




<ハンズフリー電話帳>を選択します。

**6**

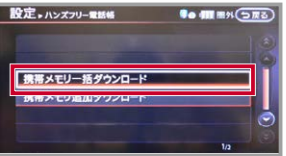


<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

**7**

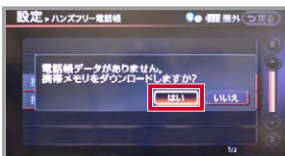

<はい>を選択します。

**8**

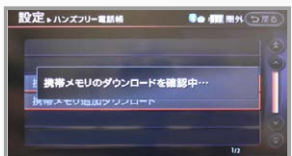

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合


自動でダウンロードする場合

**電話帳転送設定完了**

※携帯端末への通知などは表示されません。


ご注意

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。



手動でダウンロードする場合

**9**

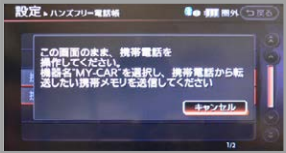

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

### C. 電話帳転送設定 つづき

#### 手動ダウンロードの場合

**1 件送信の場合**

10 ホーム画面の [基本機能] をタップします。

11 [電話帳] をタップします。

12 連絡先一覧から 送信したい連絡先を タップします。

13 連絡先を表示し、 右上の [共有] を タップします。

14 [共有] をタップします。

15 [Bluetooth] を タップします。

16 [MY-CAR] を タップします。

17 アドレス帳が送信 されます。

18 携帯メモリの読み出し が終了されると、これ で登録完了です。

**電話帳転送 設定完了**

**全件送信の場合**

10 ホーム画面の [基本機能] をタップ します。

11 [電話帳] をタップ します。

12 連絡先一覧を表示し、 右下の [メニュー] を タップします。

13 [インポート/エクス ポート] をタップ します。

14 [表示可能な連絡先を 共有] をタップします。

15 [Bluetoothで共有] をタップします。

16 [MY-CAR] を タップします。



17 アドレス帳が送信 されます。

18 携帯メモリの読み出し が終了されると、これ で登録完了です。

**電話帳転送 設定完了**

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

#### D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面で  
[基本機能]を  
タップします。
- 2  [設定]をタップ  
します。
- 3  [Bluetooth]  
をタップします。
- 4  表示された  
[MY-CAR]を  
タップします。
- 5  [OK]を  
タップします。

これで  
登録機器の切断  
が完了です。

#### E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 1  ホーム画面で[基本機能]  
をタップします。
- 2  [設定]をタップ  
します。
- 3  [Bluetooth]を  
タップします。

##### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で  
右上のOFFを  
タップして  
ONにします。

##### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で  
右上のONを  
タップして  
OFFにします。

#### こんなとき、どうするの？

##### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

##### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

##### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。