

A. ナビゲーションの設定

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  <au>を選択してください。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべて登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面で[基本機能]をタップします。

9  [設定]をタップします。

10  [Bluetooth]をタップします。

11  右上のスライドバーをタップしてONにします。

12  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13  検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


14  ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力[完了]、[OK]をタップします。


15  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了


C. 電話帳転送設定

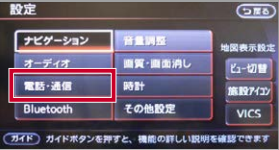
ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


1  **<設定>**スイッチを押します。

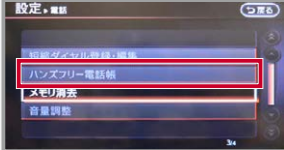
 **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **<設定>**を選択します。

3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合


自動でダウンロードする場合

電話帳転送設定完了

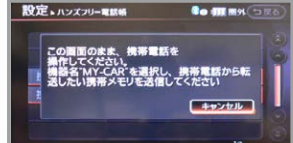
※携帯端末への通知などは表示されません。

ご注意

ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリ一括ダウンロード>**を実施してください。



手動でダウンロードする場合

9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO.3

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定 つづき

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10



ホーム画面の
[基本機能]をタップ
します。

11



[電話帳]をタップ
します。

12



連絡先一覧から
送信したい連絡先を
タップします。

13



連絡先を表示し、
右上の [共有] を
タップします。

14



[共有]をタップします。

15



[Bluetooth]を
タップします。

16



[MY-CAR]を
タップします。

17



アドレス帳が送信
されます。

18



携帯メモリの読み出し
が終了されると、これ
で登録完了です。

**電話帳転送
設定完了**

全件送信の場合

10



ホーム画面の
[基本機能]をタップ
します。

11



[電話帳]をタップ
します。

12



連絡先一覧を表示し、
右下の[メニュー]を
タップします。

13



[インポート/エクス
ポート]をタップ
します。

14



[表示可能な連絡先を
共有]をタップします。

15



[Bluetoothで共
有]をタップします。

16



[MY-CAR]を
タップします。

17



アドレス帳が送信
されます。

18








携帯メモリの読み出し
が終了されると、これ
で登録完了です。

**電話帳転送
設定完了**

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面で[基本機能]をタップします。
- 2  [設定]をタップします。
- 3  [Bluetooth]をタップします。
- 4  表示された[MY-CAR]をタップします。
- 5  [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で[基本機能]をタップします。
- 2  [設定]をタップします。
- 3  [Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

  上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

  上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯端末、PHSからもご利用いただけます。