

A. ナビゲーションの設定

1

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<Bluetooth>を選択します。

4

<機器登録>を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

<au>を選択してください。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべて登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

ホーム画面で[基本機能]をタップします。

9

[設定]をタップします。

10

[接続済みの端末]をタップします。

11

[新しいデバイスとペア設定する]をタップします。

12

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

14


⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[OK]をタップします。



15


これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了


C. 電話帳転送設定


 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


1   **<設定>**スイッチを押します。


 **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。

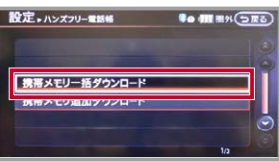
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

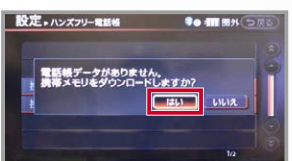
2  **<設定>**を選択します。

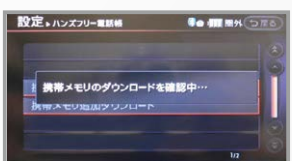
3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

6  **<携帯メモリー一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  **<携帯メモリーのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリーのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合


自動でダウンロードする場合

電話帳転送設定完了

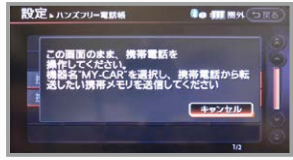
※携帯端末への通知などは表示されません。

ご注意

ナビ画面に**<携帯メモリーのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリー一括ダウンロード>**を実施してください。



手動でダウンロードする場合

9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定 つづき

手動でダウンロードする場合



ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1. ホーム画面で「基本機能」をタップします。
2. 「設定」をタップします。
3. 「接続済みの端末」をタップします。
4. 「接続の設定」をタップします。
5. 「Bluetooth」をタップします。
6. 「端末名 KYV45」をタップします。
7. 「MY-CAR」をタップします。
8. 「接続を解除」をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1. ホーム画面で「基本機能」をタップします。
2. 「設定」をタップします。
3. 「接続済みの端末」をタップします。
4. 「接続の設定」をタップします。
5. 「Bluetooth」をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続ができなかったら？**
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。