

## A. ナビゲーションの設定

**1** **<設定>**スイッチを押します。  
**<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>**を選択します。

**3** **<Bluetooth>**を選択します。

**4** **<機器登録>**を選択します。

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6** **<au>**を選択してください。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!  
[1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面で**[基本機能]**をタップします。

**9** **[設定]**をタップします。

**10** **[接続済みの端末]**をタップします。

**11** **[新しいデバイスとペア設定する]**をタップします。

**12** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**13** 検索された**[MY-CAR]**をタップします。  
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。


**14** **⑦**で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し、**[OK]**をタップします。


**15** これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**


C. 電話帳転送設定


**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


**1**  **<設定>**スイッチを押します。


 **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。

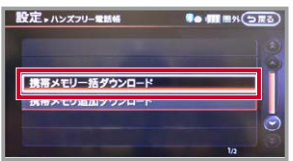
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

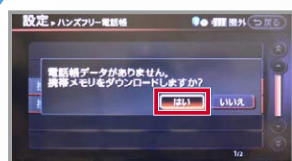
**2**  **<設定>**を選択します。

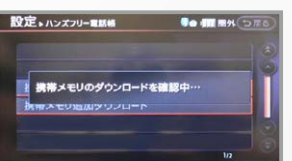
**3**  **<電話・通信>**を選択します。

**4**  **<電話>**を選択します。

**5**  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

**6**  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

**7**  **<はい>**を選択します。

**8**  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

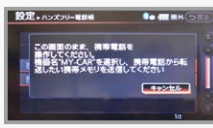
自動でダウンロードする場合

**電話帳転送設定完了**

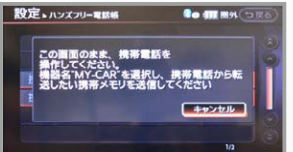
※携帯端末への通知などは表示されません。

**ご注意**

ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリ一括ダウンロード>**を実施してください。



手動でダウンロードする場合

**9**  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

### C. 電話帳転送設定 つづき

#### 手動ダウンロードの場合

**1 件送信の場合**

10 ホーム画面の [基本機能] をタップします。

11 [電話帳] をタップします。

12 連絡先一覧から 送信したい連絡先を タップします。

13 連絡先を表示し、 右上の [共有] を タップします。

14 [共有] をタップします。

15 [Bluetooth] を タップします。

16 [MY-CAR] を タップします。

17 アドレス帳が 送信されます。

18 携帯メモリの読み出し が終了されると、これ で登録完了です。

**電話帳転送 設定完了**

**全件送信の場合**

10 ホーム画面の [基本機能] をタップします。

11 [電話帳] をタップします。

12 連絡先一覧を表示し、 右上の [共有] をタップ します。

13 [インポート/エクス ポート] をタップ します。

14 全てを選択し [OK] を タップします。

15 [Bluetoothで共 有] をタップします。

16 [MY-CAR] を タップします。




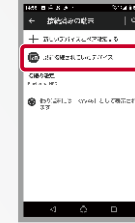
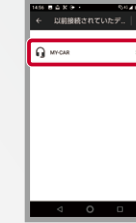

17 アドレス帳が 送信されます。

18 携帯メモリの読み出し が終了されると、これ で登録完了です。

**電話帳転送 設定完了**



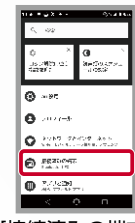


**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

#### D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面で[基本機能]をタップします。
- 2  [設定]をタップします。
- 3  [接続済みの端末]をタップします。
- 4  [以前接続されていたデバイス]をタップします。
- 5  表示された[MY-CAR]をタップします。
- 6  [接続を解除]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

#### E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で[基本機能]をタップします。
- 2  [設定]をタップします。
- 3  [接続済みの端末]をタップします。
- 4  [接続の設定]をタップします。
- 5  [Bluetooth]をタップします。

##### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

##### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

#### こんなとき、どうするの？

##### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

##### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

##### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnect お客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末からもご利用いただけます。