

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>スイッチを押します。**
<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>を選択します。**

3 **<Bluetooth>を選択します。**

4 **<機器登録>を選択します。**

5 **「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。**

6 **<au>を選択してください。**

7 **上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作を開始します。**

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 **<決定>ボタン**
<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

9 **[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

10 **[無線・ネットワーク]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

11 **[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

12 **<決定>ボタンを押します。**

13 **ナビを探しています。(10~15秒)**

14 **[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。**


15 **7の画面**
⑦で表示された<1,2,3,4>を入力後、[接続]を選択し、<決定>ボタンを押します。これで登録完了です。


16 **※登録できない場合はBluetoothをオフにして最初からやり直してください。**

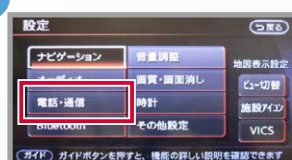
初期設定完了


C. 電話帳転送設定


⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1  **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

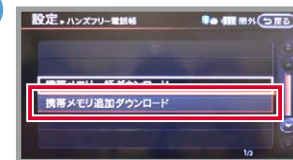
2  **<設定>**を選択します。

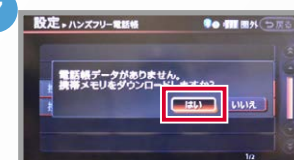
3  **<電話・通信>**を選択します。

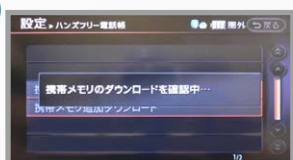
4  **<電話>**を選択します。

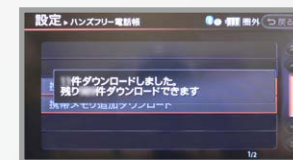
5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

自動でダウンロードする場合

6  **<携帯メモリ追加ダウンロード>**を選択します。


7  **<はい>**を選択します。

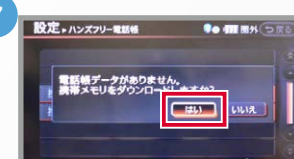
8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

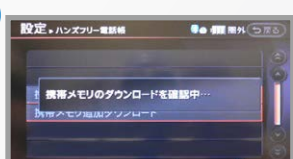
9  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

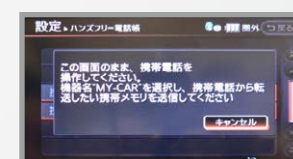
自動電話帳転送完了

手でダウンロードする場合

6  **<携帯メモリ追加ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

1件送信の場合

全件送信の場合

1件送信の場合

10  **<アドレス帳>**ボタンを押すと右の画面が出ます。


11  送信したいアドレスを選択し **<決定>**ボタンを押します。


12  **<メニュー>**ボタンを押します。


13  [Bluetooth送信]を選択し **<決定>**ボタンを押します。


14  [MY-CAR]を選択し **<決定>**ボタンを押します。


全件送信の場合

10  **<アドレス帳>**ボタンを押すと右の画面が出ます。

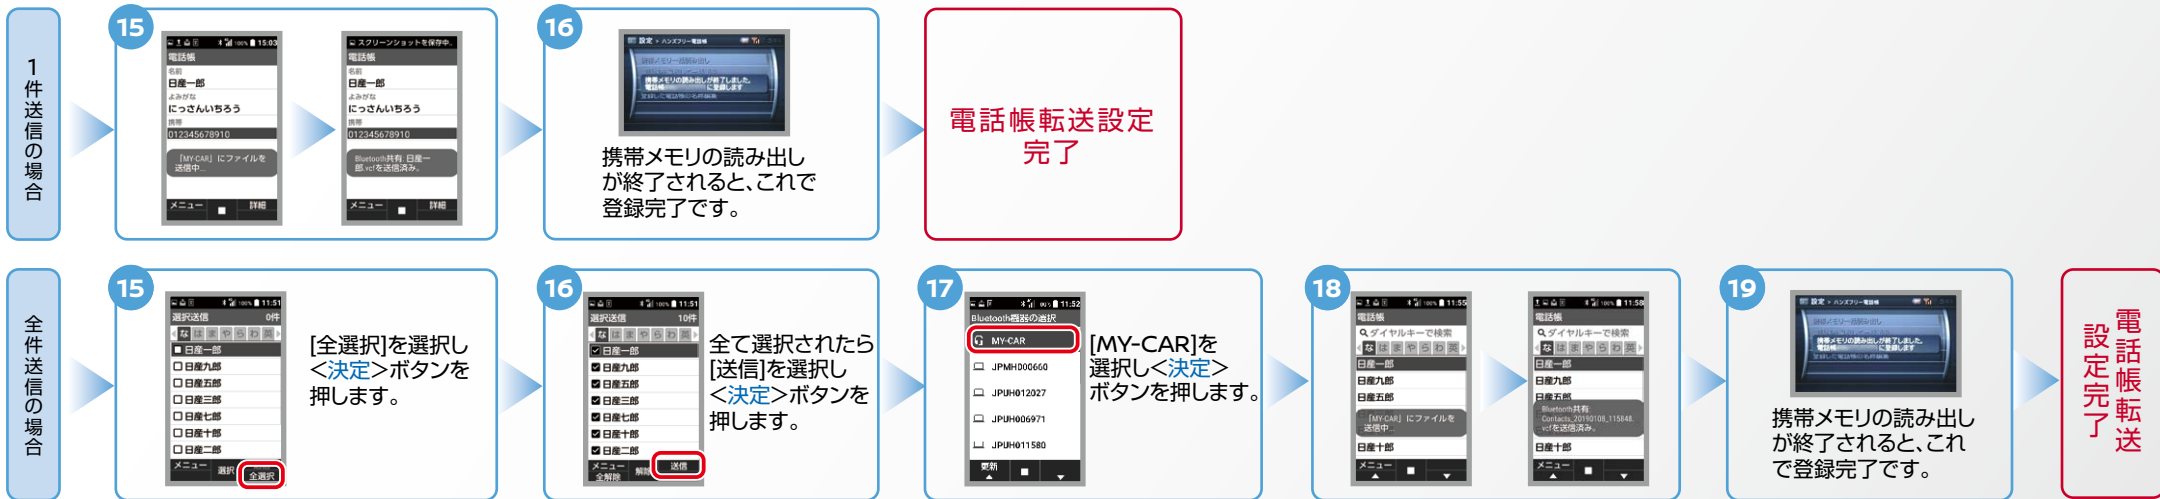
11  アドレス帳一覧を表示して **<メニュー>**ボタンを押します。

12  [送信]を選択し **<決定>**ボタンを押します。

13  [Bluetooth送信]を選択し **<決定>**ボタンを押します。

14  [選択送信]を選択し **<決定>**ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定つづき エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)



D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 <決定>ボタン

待ち受け画面で<決定>ボタンを押します。

[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[無線・ネットワーク]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押すとレ点が入りONになります。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押すとレ点を外れてOFFになります。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く)携帯端末、PHSからもご利用いただけます。