

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au Optimus G LGL21)

A. ナビゲーションの設定

1   **<設定>スイッチを押します。**

 **<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

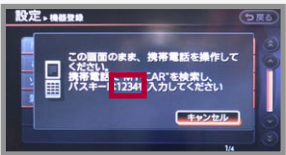
2  **<設定>を選択します。**

3  **<Bluetooth>を選択します。**

4  **<機器登録>を選択します。**

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6  **<au>を選択してください。**

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

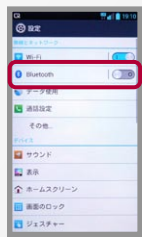
携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。

9  **[基本ツール]**をタップします。

10  **[設定]**をタップします。

11  無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。

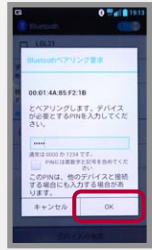
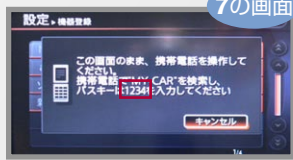
12  右上のスライドバーをONへスライドします。

13  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

14  検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

15    7の画面

⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

16  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

※この機種でデータ通信サービスをご利用いただくには、アプリのダウンロードが必要です。アプリのダウンロードと設定手順についてはF.「カーナビデータ通信設定」の設定方法をご覧ください。

C. 電話帳転送設定

※ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

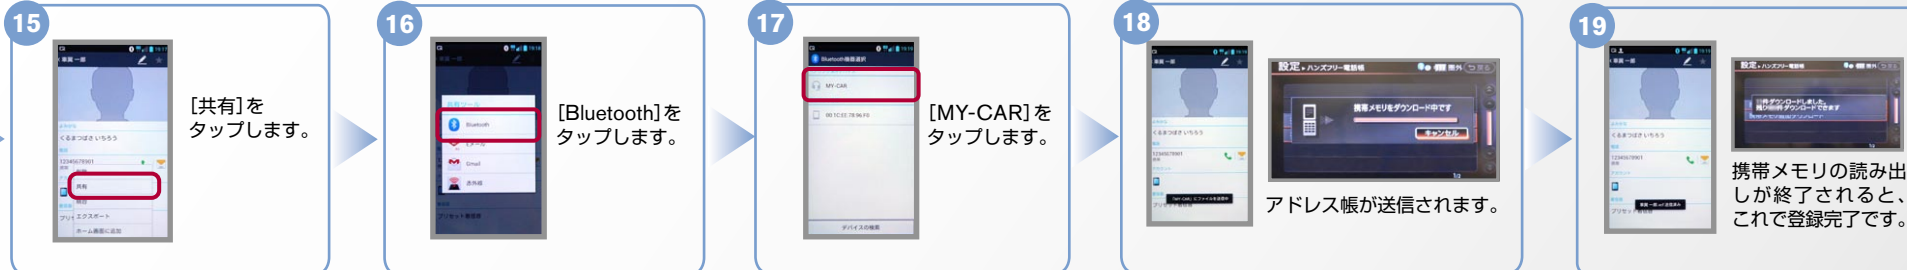


C. 電話帳転送設定 つづき

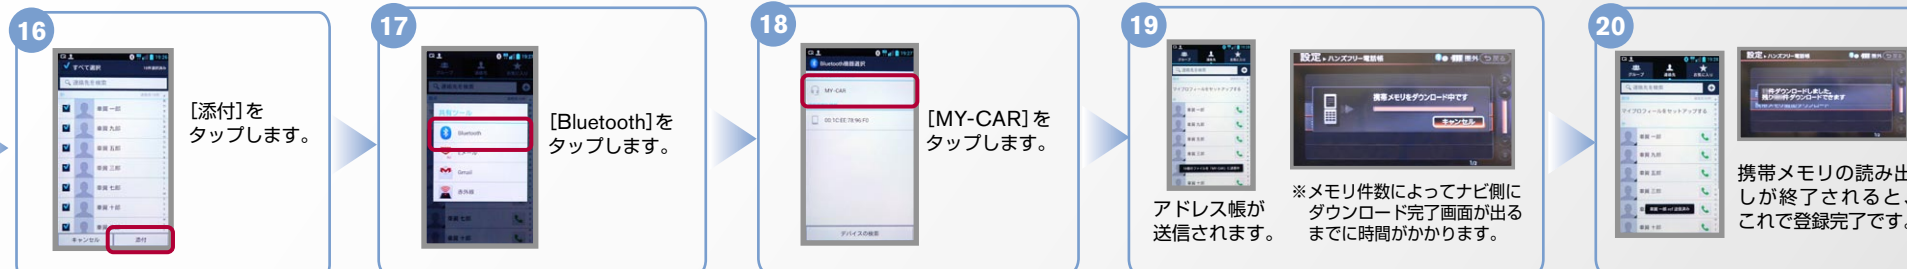


エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合



全件送信の場合



電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2. [オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

F. 「カーナビデータ通信設定」の設定方法 ※初回のみ②～④の操作が必要となります。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

auポータルで「カーナビデータ通信設定」アプリをダウンロード

アプリの「ダウンロード」ボタンをタップ⇒
「無料」をタップします。

※au IDが未設定の場合は、
au IDの取得が必要となります。

auホームページ
「カーナビデータ
通信設定」アプリ
ページはこちら⇒



左記のQRコードがご利用できない場合は、
お手数ですが以下のURLからダウンロードしてください。

http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html

詳しい手順についてはauお客様サポートへお問い合わせください。

PCから

auトップ
スマートフォン・携帯電話
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルメディア

スマートフォンから

auポータル
auお客様サポート
au 4G LTEの製品情報・サービスなど詳細はこちらから
製品ラインアップ
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルメディア

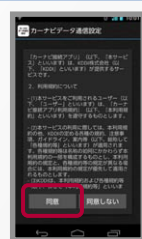
2



「アプリアイコン」を
タップします。

カーナビ
データ通信
設定

3



利用規約を
ご確認いただいた
上で「同意」を
タップします。

4



カーナビデータ
通信が[ON]に
なっていることを
確認します。
以上で本機の
操作は完了です。

以上で
「カーナビデータ通信設定」
が完了です。

※携帯端末のWi-Fi設定が
オンになっていると、
CARWINGSがご利用
できません。
データのダウンロードを
行うときはWi-Fi設定を
オフに設定してください。