



# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au isai FL LGL24)

## A. ナビゲーションの設定

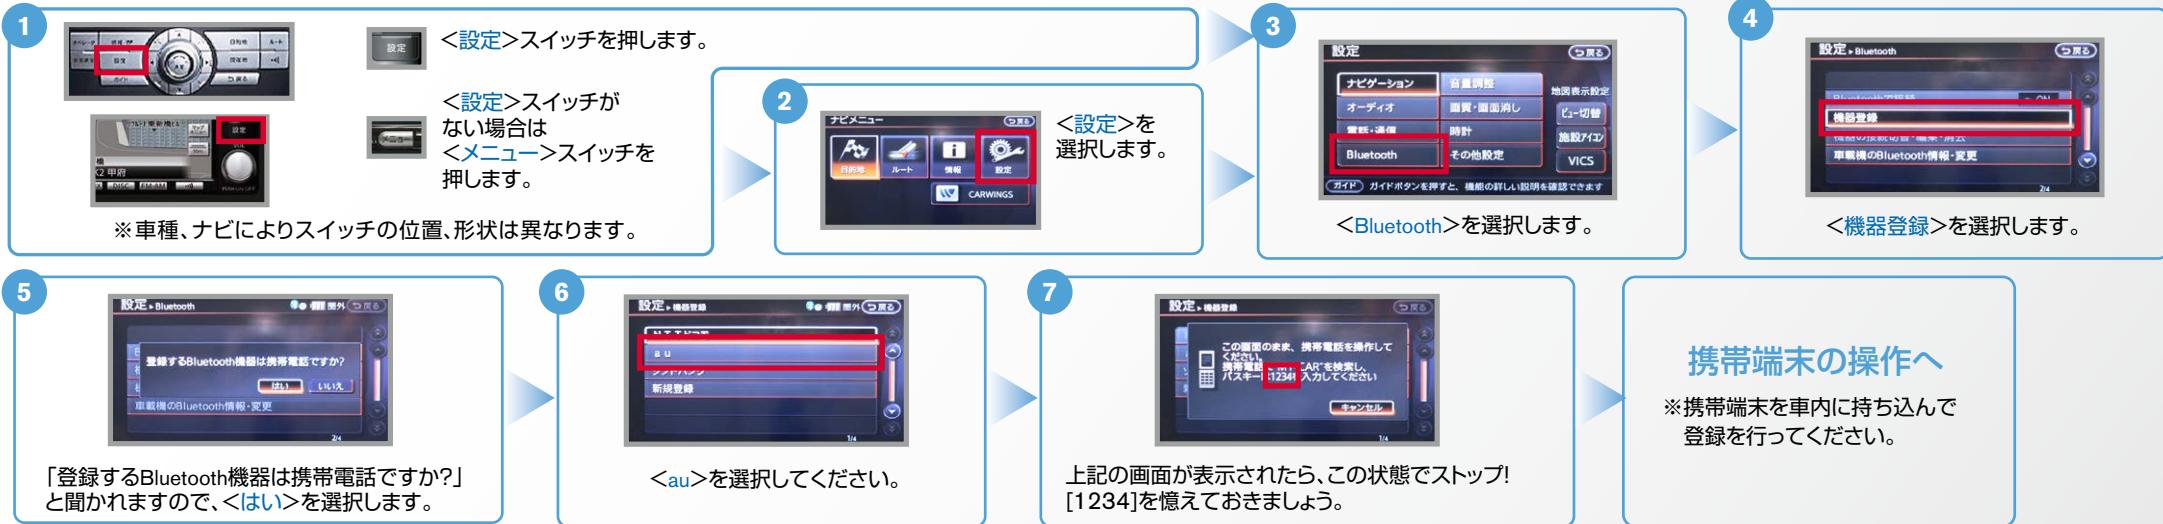

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

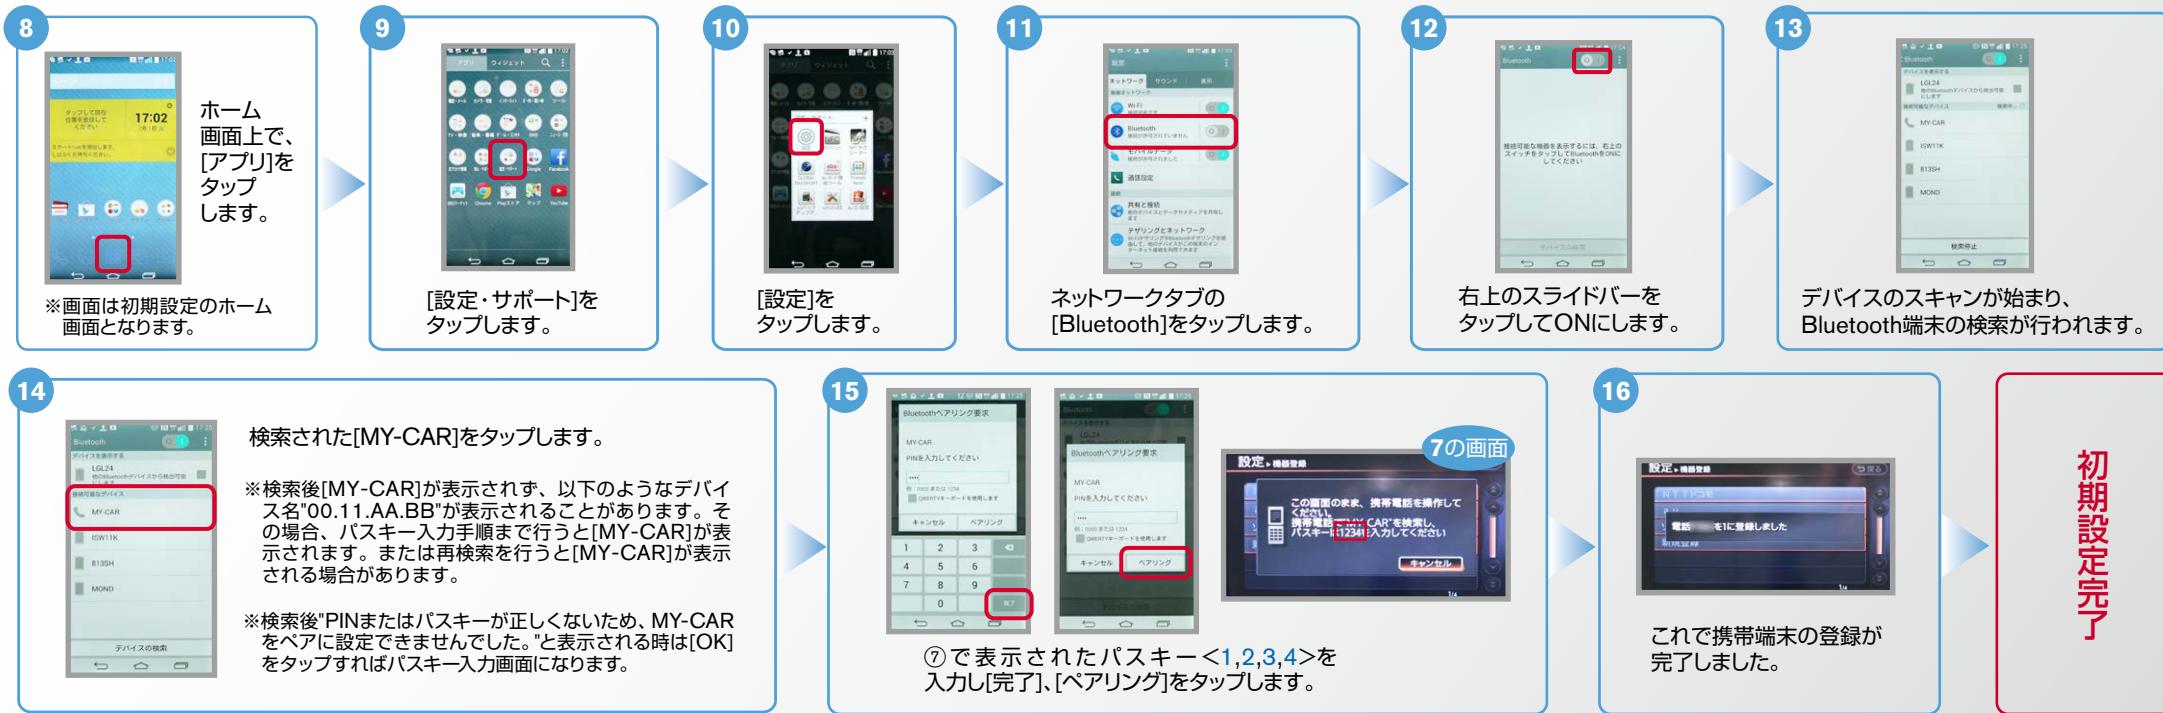

※カーナビとのデータ通信設定手順については、F.「データ通信設定」の設定方法をご覧ください。

## C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)





エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

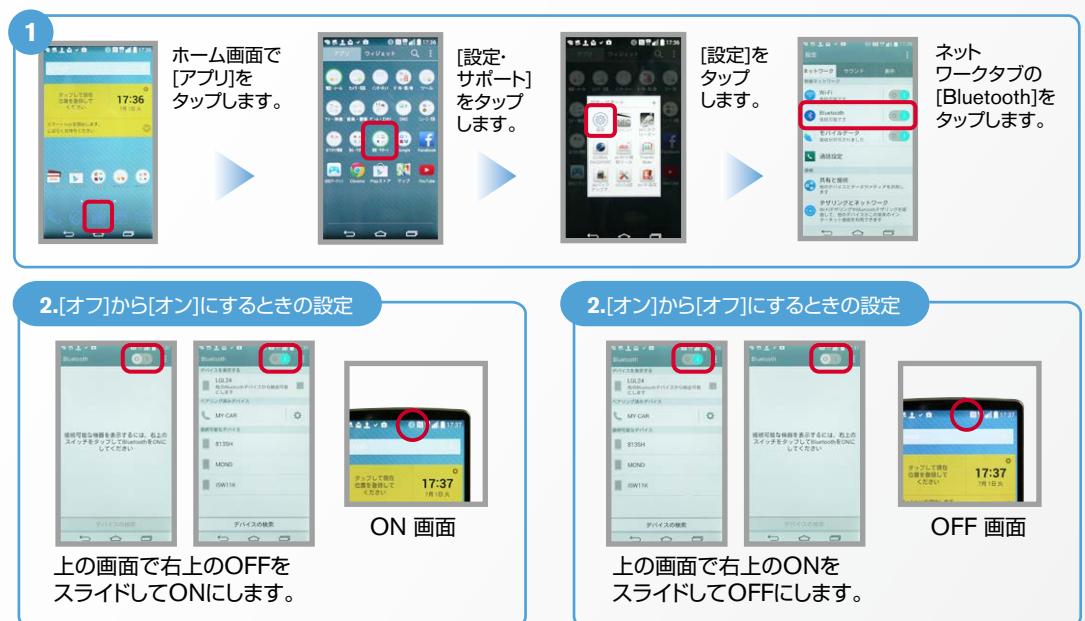

こんなとき、どうするの?

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

## F. 「データ通信設定」の設定方法

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客様センター

0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。