

## A. ナビゲーションの設定

**1**

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**

<設定>を選択します。

**3**

<Bluetooth>を選択します。

**4**

<機器登録>を選択します。

**5**

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6**

<au>を選択してください。

**7**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8**

ホーム画面で[基本機能]をタップします。

**9**

[設定]をタップします。

**10**

[Bluetooth]をタップします。

**11**

右上のスライドバーをタップしてONにします。

**12**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**13**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**14**

⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[OK]、[ペアリング]をタップします。



**15**

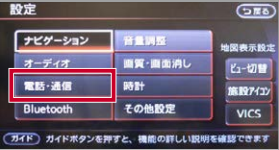
これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了

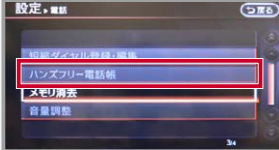
C. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1**  **<設定>**スイッチを押します。  
**2**  **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**3**  **<電話・通信>**を選択します。

**4**  **<電話>**を選択します。

**5**  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

**6**  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

**7**  **<はい>**を選択します。

**8**  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

**自動でダウンロードする場合**

**手動でダウンロードする場合**


自動でダウンロードする場合

**電話帳転送設定完了**

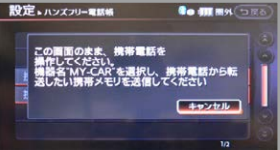
※携帯端末への通知などは表示されません。

**ご注意**

ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリ一括ダウンロード>**を実施してください。



手動でダウンロードする場合

**9**  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

**NO3**

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

### C. 電話帳転送設定 つづき

#### 手動ダウンロードの場合



**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

#### D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



#### E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



#### こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？  
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。