

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au GALAXY SⅢ Progre SCL21)

A. ナビゲーションの設定


1   **<設定>スイッチを押します。**

 **<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **<設定>を選択します。**

3  **<Bluetooth>を選択します。**

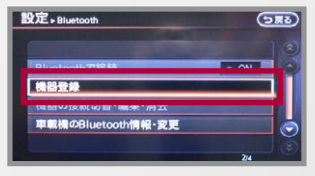4  **<機器登録>を選択します。**

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6  **<au>を選択してください。**

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。

9  **[設定]**を選択し、タップします。

10  無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。

11  右上のスライドバーをONへスライドします。

12  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13  検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

14    7の画面

⑦で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。

15  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

※この機種でデータ通信サービスをご利用いただくには、アプリのダウンロードが必要です。アプリのダウンロードと設定手順についてはF.「カーナビデータ通信設定」の設定方法をご覧ください。

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)




C. 電話帳転送設定 つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


1件送信の場合

15

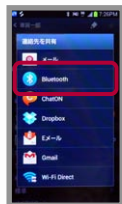

[Bluetooth]を
タップします。

16

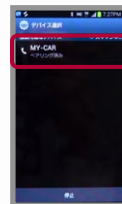

[MY-CAR]を
タップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。


全件送信の場合

16




送信したい連絡先
にすべてチェック
がついているのを
確認したら、[完了]
をタップします。

17

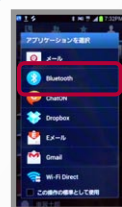

[Bluetooth]を
タップします。

18

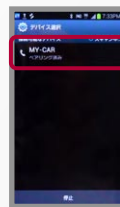


[MY-CAR]を
タップします。

19



アドレス帳が
送信されます。

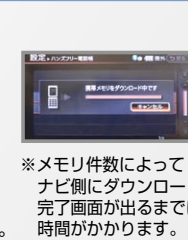

※メモリ件数によって
ナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに
時間がかかります。

20



携帯メモリの読み出
しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、
[アプリ]を
タップします。

2

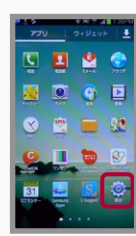

[設定]を選択し、
タップします。

3



無線とネットワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。

4



[MY-CAR]を表示し、
タップします。

5



[OK]を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で
[アプリ]を
タップします。




「設定」を
選択し、
タップします。




モバイルネット
ワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

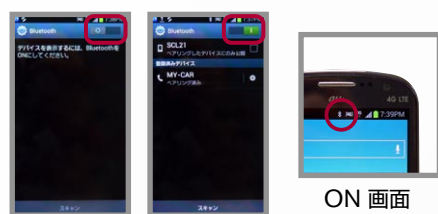

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

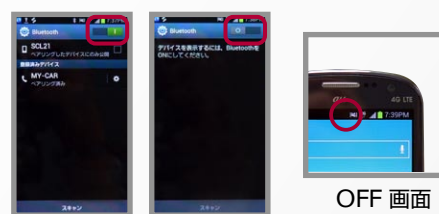

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

F. 「カーナビデータ通信設定」の設定方法 ※初回のみ②～④の操作が必要となります。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 auポータルで「カーナビデータ通信設定」アプリをダウンロード

アプリの[ダウンロード]
ボタンをタップ⇒
[無料]をタップします。

※au IDが未設定の場合は、
au IDの取得が必要となります。

auホームページ
「カーナビデータ
通信設定」アプリ
ページはこちら⇒



左記のQRコードがご利用できない場合は、
お手数ですが以下のURLからダウンロードしてください。

[http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/
car_multimedia/index.html](http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html)

詳しい手順についてはauお客様サポートへお問い合わせください。

PCから

auトップ
スマートフォン・携帯電話
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルチメディア

スマートフォンから


auポータル
auお客様サポート
au 4G LTEの製品情報・サービスなど詳細はこちらから
製品ラインアップ
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルチメディア

2 [アプリアイコン]を タップします。



カーナビ
データ通信
設定

3 利用規約を ご確認いただいた 上で[同意]を タップします。

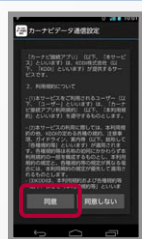

4 カーナビデータ 通信が[ON]に なっていることを 確認します。 以上で本機の 操作は完了です。



以上で
「カーナビデータ通信設定」
が完了です。

※携帯端末のWi-Fi設定が
オンになっていると、
CARWINGSがご利用
できません。
データのダウンロードを
行うときはWi-Fi設定を
オフに設定してください。