

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au GALAXY Note 3 SCL22/S5 SCL23)

A. ナビゲーションの設定

1   **<設定>スイッチを押します。**

 **<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


2  **<設定>を選択します。**

3  **<Bluetooth>を選択します。**

4  **<機器登録>を選択します。**

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6  **<au>を選択してください。**

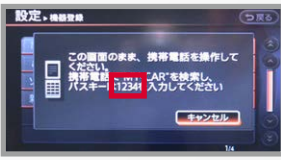
7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。

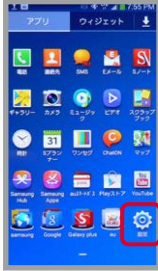9  **[設定]**を選択し、タップします。

10  接続タブの**[Bluetooth]**をタップします。


11  右上のスライドバーをONへスライドします。

12  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。


13  検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

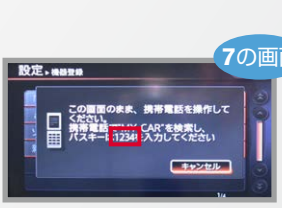14    7の画面

⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。

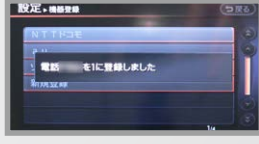15  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)





C. 電話帳転送設定 つづき





エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1件送信の場合

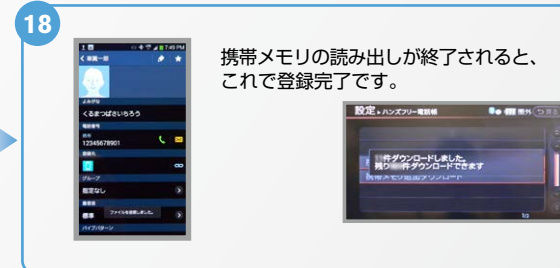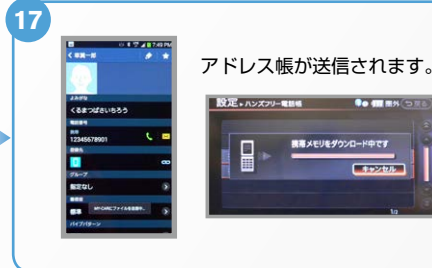


全件送信の場合

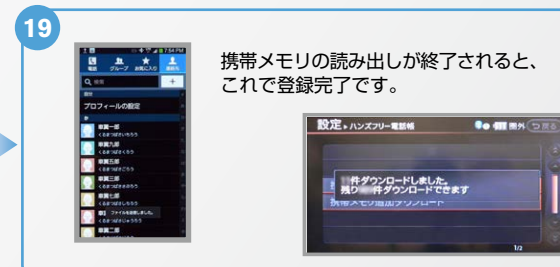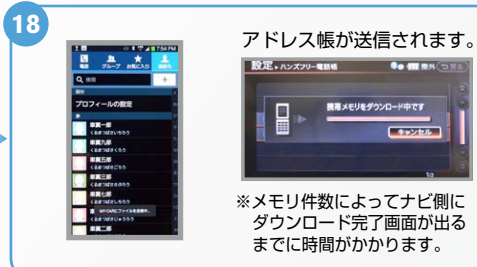

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

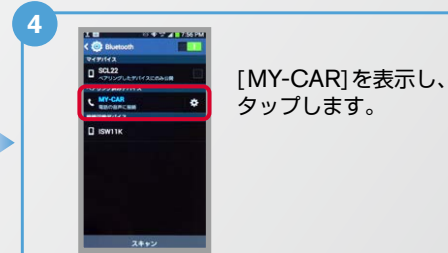


これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2. [オフ]から[オン]にする時の設定

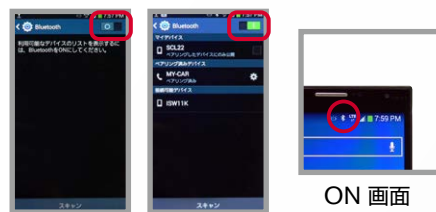

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。