

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>スイッチを押します。**
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>を選択します。**

3 **<Bluetooth>を選択します。**

4 **<機器登録>を選択します。**

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6 **<au>を選択してください。**

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 ホーム画面上で、[アプリ]をタップします。

9 [設定]を選択し、タップします。

10 接続タブの[Bluetooth]をタップします。

11 右上のスライダーをONへスライドします。


12 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。


13 検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


14 **7の画面**
 ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。


15 これで携帯端末の登録が完了しました。

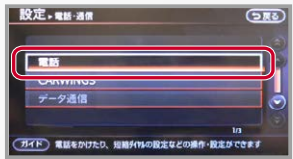
初期設定完了

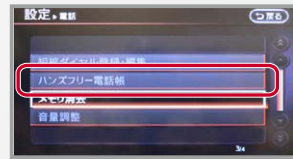
C. 電話帳転送設定  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  <設定>を選択します。

3  <電話・通信>を選択します。

4  <電話>を選択します。

5  <ハンズフリー電話帳>を選択します。

6  <携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7  <はい>を選択します。

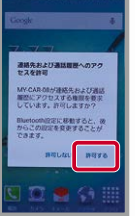
8  <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合


自動でダウンロードする場合

9  画面上に[連絡先および通話履歴へのアクセスを許可]が表示されます。[許可する]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。

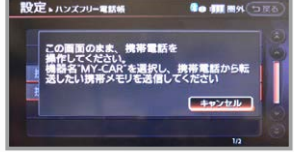
ご注意

表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリー一括ダウンロード>を実施してください。

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が




手動でダウンロードする場合

9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

C. 電話帳転送設定 つづき


 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1件送信の場合

10 ホーム画面で[アプリ]をタップします。

11 [連絡先]をタップします。

12 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13 連絡先を表示し、をタップします。

14 [連絡先を共有]をタップします。

全件送信の場合

10 ホーム画面で[アプリ]をタップします。

11 [連絡先]をタップします。

12 連絡先一覧を表示し、[その他]をタップします。

13 [共有]をタップします。

14 連絡先を選択の[全て]をタップします。

15 送信したい連絡先にすべてチェックがついているのを確認したら、[共有]をタップします。

1件送信の場合

15 [Bluetooth]をタップします。

16 [MY-CAR]をタップします。

17 アドレス帳が送信されます。

18 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

16 [Bluetooth]をタップします。

17 [MY-CAR]をタップします。


18 アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。


19 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送設定完了


D. 接続機器の切断方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。
- 

[設定]を選択し、タップします。
- 

接続タブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 

[MY-CAR]を表示し、タップします。
- 

画面下に**[MY-CARとのBluetoothを終了しました。]**と表示されます。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面で**[アプリ]**をタップします。



[設定]を選択し、タップします。



接続タブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 2.[オフ]から[オン]にするときの設定**





ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。
- 2.[オン]から[オフ]にするときの設定**





OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続ができなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。