

## A. ナビゲーションの設定

**1**  **<設定>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

**2**  **<設定>**を選択します。

**3**  **<Bluetooth>**を選択します。

**4**  **<機器登録>**を選択します。

**5**  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。


**6**  **<au>**を選択してください。


**7**  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。


**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


## B. 携帯端末の登録


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


**8**  ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。

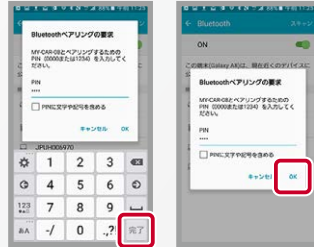
**9**  **[設定]**を選択し、タップします。

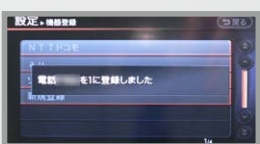
**10**  接続タブの**[Bluetooth]**をタップします。

**11**  右上のスライダーをONへスライドします。


**12**  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。


**13**  検索された**[MY-CAR]**をタップします。  
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。


**14**  **7**の画面  
 ⑦で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。


**15**  これで携帯端末の登録が完了しました。

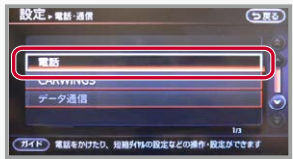
**初期設定完了**

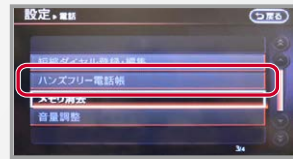
C. 電話帳転送設定  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1**  **<設定>**スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**  **<設定>**を選択します。

**3**  **<電話・通信>**を選択します。

**4**  **<電話>**を選択します。

**5**  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

**6**  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

**7**  **<はい>**を選択します。


**8**  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

**自動でダウンロードする場合**


**手動でダウンロードする場合**

**自動でダウンロードする場合**

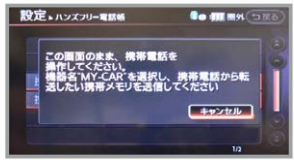
**9**  画面上に[連絡先および通話履歴へのアクセスを許可]が表示されます。  
 [許可する]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。

**ご注意**

表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。  
 承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が




**手動でダウンロードする場合**

**9**  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

C. 電話帳転送設定 つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。  
(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1件送信の場合

10




ホーム画面で[アプリ]をタップします。

11




[連絡先]をタップします。

12



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13



連絡先を表示し、[共有]をタップします。

14



[連絡先を共有]をタップします。

全件送信の場合

10



ホーム画面で[アプリ]をタップします。

11



[連絡先]をタップします。

12




連絡先一覧を表示し、[その他]をタップします。

13




[共有]をタップします。

14



連絡先を選択の[全て]をタップします。

15



送信したい連絡先にすべてチェックがついているのを確認したら、[共有]をタップします。

1件送信の場合

15




[Bluetooth]をタップします。

16




[MY-CAR]をタップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

16




[Bluetooth]をタップします。

17



[MY-CAR]をタップします。


18



アドレス帳が送信されます。

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

19





携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

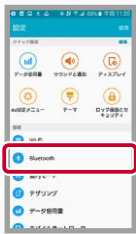
電話帳転送設定完了


## D. 接続機器の切断方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。
- 

**[設定]**を選択し、タップします。
- 

接続タブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 

**[MY-CAR]**を表示し、タップします。
- 

画面下に**[MY-CARとのBluetoothを終了しました。]**と表示されます。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面で**[アプリ]**をタップします。



**[設定]**を選択し、タップします。



接続タブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 2.[オフ]から[オン]にするときの設定**




ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。
- 2.[オン]から[オフ]にするときの設定**




OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯端末が変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。