

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>スイッチを押します。**
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>を選択します。**

3 **<Bluetooth>を選択します。**

4 **<機器登録>を選択します。**

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6 **<au>を選択してください。**

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 **ホーム画面で<センターキー>を押します。**

9 **[設定]を選択し、<センターキー>を押します。**

10 **[Bluetooth]を選択し、<センターキー>を押します。**

11 **[Bluetooth]を選択し、<センターキー>を押してONにします。**

12 **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**

13 **検索された[MY-CAR]を選択し、<センターキー>を押します。**
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないので、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

14 **⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し、<センターキー>を押します。**


15 **[OK]を選択し、<センターキー>を押します。**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了


C. 電話帳転送設定

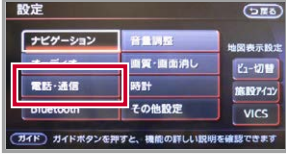
ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

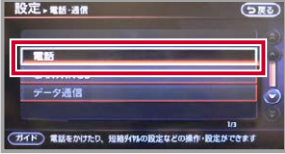
1  **<設定>**スイッチを押します。


<設定>スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **<設定>**を選択します。

3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合


手動でダウンロードする場合


自動でダウンロードする場合

9  **センターキー**

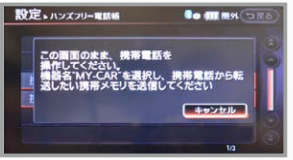
画面上に[Bluetooth接続リクエスト]と表示されたら、選択し、**<センターキー>**を押します。

※手順⑨で⑩の画面が表示される場合もあります。

10  [電話帳へのアクセスのリクエスト]を選択し、**<センターキー>**を押します。

11  [はい]を選択し、**<センターキー>**を押しますと、電話帳ダウンロードが開始されます。

手動でダウンロードする場合

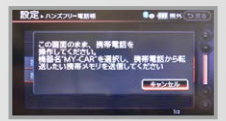
9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

ご注意

ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が

表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリ一括ダウンロード>**を実施してください。



C. 電話帳転送設定 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10

電話帳キー
センターキー

ホーム画面で
<電話帳キー>
を押します。

11

連絡先一覧から
送信したい
連絡先を選択し、
<センターキー>
を押します。

12

連絡先を表示し、
<電話帳キー>
を押します。

13

[送信]を選択し、
<センターキー>
を押します。

14

[Bluetooth送信]
を選択し、
<センターキー>
を押します。

全件送信の場合

10

電話帳キー
センターキー

ホーム画面で
<電話帳キー>
を押します。

11

連絡先一覧を
表示し、
<電話帳キー>
を押します。

12

[送信]を選択し、
<センターキー>
を押します。

13

[Bluetooth送信]
を選択し、
<センターキー>
を押します。

14

[全件送信]を
選択し、
<センターキー>
を押します。

1件送信の場合

15

[はい]を選択し、
<センターキー>
を押します。

16

[MY-CAR]を選択し、
<センターキー>
を押します。

17

アドレス帳が送信されます。

18

携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

全件送信の場合

15

[はい]を選択し、
<センターキー>
を押します。

16

暗証番号を入力し、
<センターキー>
を押します。

17

[本体]を選択し、
<センターキー>
を押します。

18

[MY-CAR]を選択し、
<センターキー>
を押します。

19

※メモリ件数によって
ナビ側にダウンロード
完了画面が出るまで
に時間がかかります。


アドレス帳が送信されます。

20


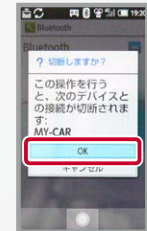
携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 **センターキー**

 ホーム画面で
 <センターキー>を押します。
- 2

 [設定]を選択し、
 <センターキー>を押します。
- 3

 [Bluetooth]を選択し、
 <センターキー>を押します。
- 4

 [MY-CAR]を選択し、
 <センターキー>を押します。
- 5

 [OK]を選択し、
 <センターキー>を押します。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 **センターキー**

 ホーム画面で
 <センターキー>を押します。
- 2

 [設定]を選択し、
 <センターキー>を押します。
- 3

 [Bluetooth]を選択し、
 <センターキー>を押します。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で[Bluetooth]を選択し、
 <センターキー>を押してONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]を選択し、
 <センターキー>を押してOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯端末が替わったら？**
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。
- **携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？**
 Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**登録情報を削除**し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期登録手順**」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。