

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au AQUOS PHONE SERIE SHL21)

A. ナビゲーションの設定

1

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

＜au＞を選択してください。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

ウィジェット画面上で、[アプリ]をタップします。

9

[設定]を選択し、タップします。

10

無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

11

右上のスライダーをONへスライドします。

12

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

14

⑦で表示されたパスキー＜1,2,3,4＞を入力し[完了]、[OK]をタップします。

15

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

※この機種でデータ通信サービスをご利用いただくには、アプリのダウンロードが必要です。アプリのダウンロードと設定手順についてはF.「カーナビデータ通信設定」の設定方法をご覧ください。

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)



C. 電話帳転送設定 つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


1件送信の場合

15




「はい」を
タップします。

16



「MY-CAR」を
タップします。


17




アドレス帳が送信されます。



18



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

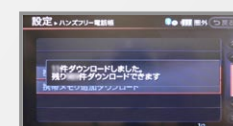


全件送信の場合

16



「はい」を
タップします。

17



暗証番号を入力し、
「OK」をタップします。

18



「本体」を
タップします。

19




「MY-CAR」を
タップします。

20



アドレス帳が
送信されます。




※メモリ件数によって
ナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに
時間がかかります。

21



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。



電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ウィジェット画面上で、
「アプリ」を
タップします。


※ホームをタップすると
「アプリ」画面になる
場合もあります。

2



「設定」を選択し、
タップします。

3

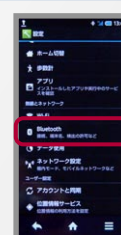

無線とネットワークタブの
「Bluetooth」を
タップします。

4



「MY-CAR」を表示し、
タップします。

5



「OK」を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1

ウィジェット画面で「アプリ」をタップします。

「設定」を選択し、タップします。


無線とネットワークタブの「Bluetooth」をタップします。

2.「オフ」から「オン」にする時の設定

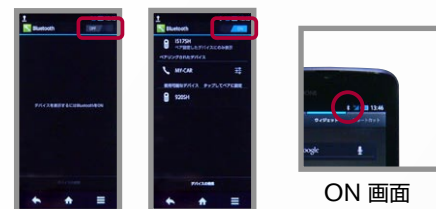

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.「オン」から「オフ」にする時の設定

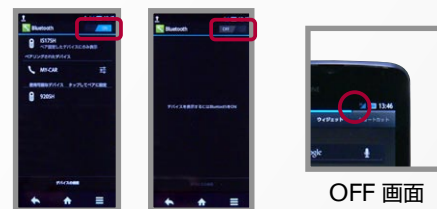

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

F. 「カーナビデータ通信設定」の設定方法 ※初回のみ②～④の操作が必要となります。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 auポータルで「カーナビデータ通信設定」アプリをダウンロード

アプリの「ダウンロード」ボタンをタップ⇒
「無料」をタップします。

※au IDが未設定の場合は、
au IDの取得が必要となります。

auホームページ
「カーナビデータ
通信設定」アプリ
ページはこちら⇒



左記のQRコードがご利用できない場合は、
お手数ですが以下のURLからダウンロードしてください。

http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html

詳しい手順についてはauお客様サポートへお問い合わせください。

PCから

auトップ
スマートフォン・携帯電話
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルチメディア

スマートフォンから

auポータル
auお客様サポート
au 4G LTEの製品情報・サービスなど詳細はこちらから
製品ラインアップ
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルチメディア

2

「アプリアイコン」をタップします。

カーナビデータ通信設定

3

利用規約をご確認いただいた上で「同意」をタップします。

4

カーナビデータ通信が「ON」になっていることを確認します。
以上で本機の操作は完了です。

以上で
「カーナビデータ通信設定」
が完了です。