

A. ナビゲーションの設定



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



C. 電話帳転送設定 つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1
件
送
信
の
場
合




全
件
送
信
の
場
合



電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

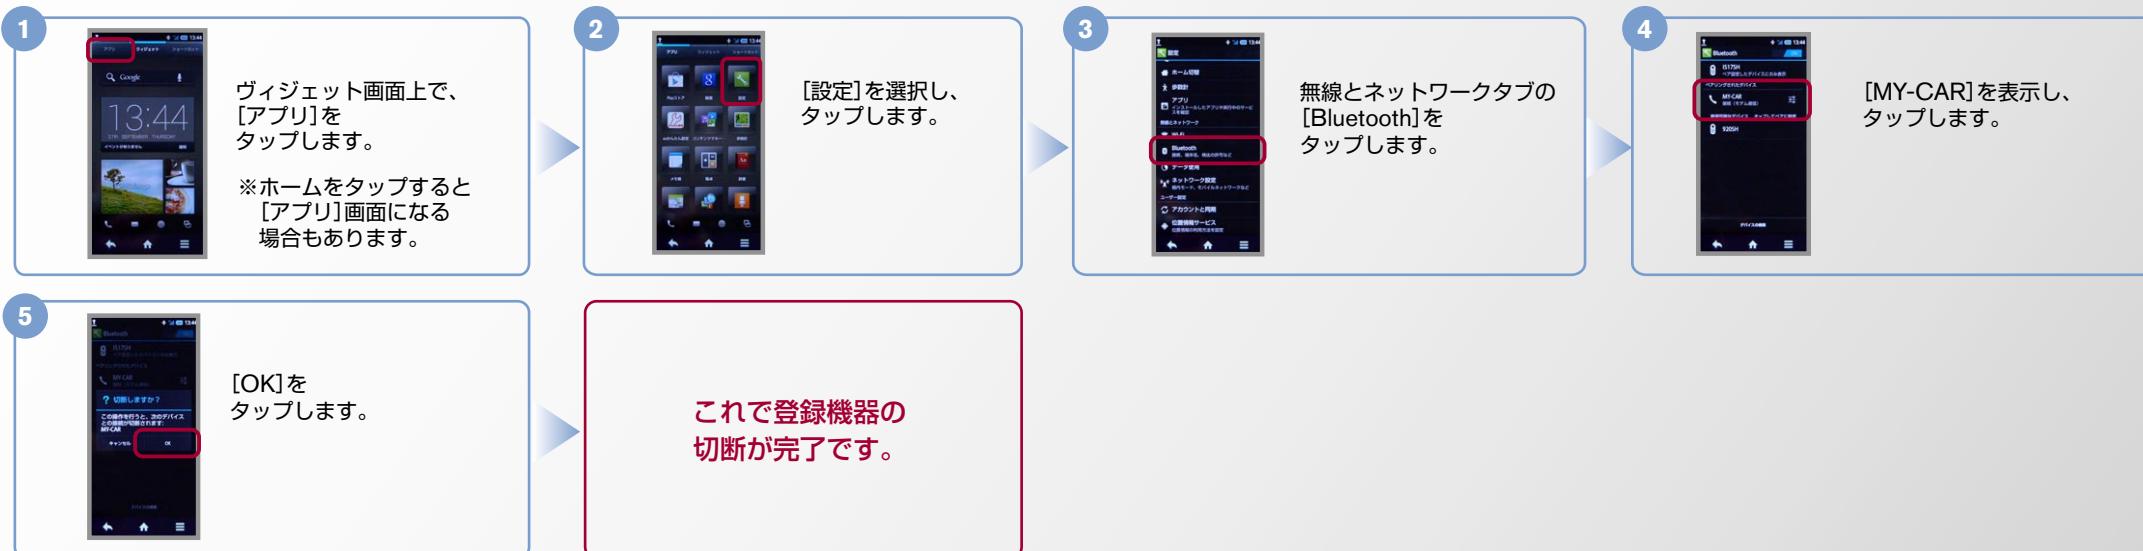

E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

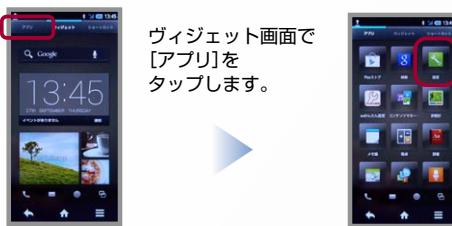

ヴィジエット画面で
[アプリ]を
タップします。

[設定]を
選択し、
タップします。



無線とネット
ワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客様センター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。