

## A. ナビゲーションの設定

**1** **<設定>スイッチを押します。**  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>を選択します。**

**3** **<Bluetooth>を選択します。**

**4** **<機器登録>を選択します。**

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6** **<au>を選択してください。**

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面で[設定]をタップします。  
 ※設定によってはホーム画面の表示が異なります。  
 ※画像はauベーシックのホーム画面となります。

**9** 設定の[Bluetooth]をタップします。

**10** 右上のスライドバーをタップしてONにします。

**11** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**12** 検索された[MY-CAR]をタップします。  
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**13** ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力[完了],[OK]をタップします。


**14** これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1




設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2




<設定>を選択します。

3




<電話・通信>を選択します。

4

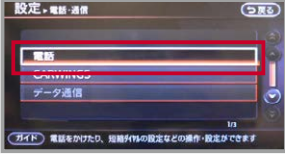


<電話>を選択します。

5

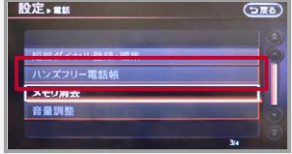


<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

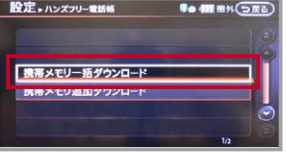


<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7

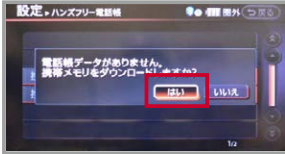

<はい>を選択します。

8

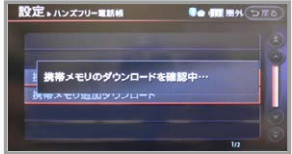

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。


お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合


自動でダウンロードする場合

9




**自動ダウンロードの場合**  
画面上に[Bluetooth接続リクエスト]と表示されたら、上から下にフリックしてください。  
※手順⑨で⑩の画面が表示される場合もあります。

10




**自動ダウンロードの場合**  
[電話帳へのアクセスのリクエスト]をタップしてください。

11



**自動ダウンロードの場合**  
[OK]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。

**ご注意**  
表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が



手動でダウンロードする場合


9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

C. 電話帳転送設定 つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。  
(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10




ホーム画面で  
[電話アイコン]を  
タップします。

11



[電話帳]  
をタップ  
します。

12



連絡先一覧から  
送信したい  
連絡先を  
タップします。

13



連絡先を表示し、  
右上の [Bluetooth] を  
タップします。

14



[送信]を  
タップします。

15



[Bluetooth  
送信]を  
タップします。

全件送信の場合

10




ホーム画面で  
[電話アイコン]を  
タップします。

11




[電話帳]  
をタップ  
します。

12



連絡先一覧を  
表示し、 [送信] を  
タップします。

13



[Bluetooth  
送信]を  
タップします。

14



[Bluetooth  
送信]を  
タップします。

15



[全件送信]を  
タップします。

1件送信の場合

16



[はい]をタップします。

17




[MY-CAR]を  
タップします。

18



アドレス帳が送信されます。

19



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

16



[はい]を  
タップします。

17



暗証番号を入力し、  
[OK]をタップします。

18




[本体]を  
タップします。

19




[MY-CAR]を  
タップします。

20



アドレス帳が送信されます。  
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード  
完了画面が出るまでに時間がかかります。

21



携帯メモリの読み出しが終了されると、  
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。