

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>スイッチを押します。**
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>を選択します。**

3 **<Bluetooth>を選択します。**

4 **<機器登録>を選択します。**

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6 **<au>を選択してください。**

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 ホーム画面で[基本機能]をタップし、続いて[設定]をタップします。
 ※設定によってはホーム画面の表示が異なります。
 ※画像はauベーシックのホーム画面となります。

9 設定の[Bluetooth]をタップします。

10 右上のスライドバーをタップしてONにします。

11 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12 検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


13 ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。


14 これで携帯端末の登録が完了しました。

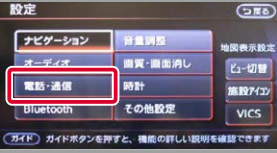
初期設定完了

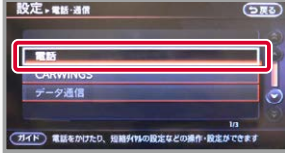
C. 電話帳転送設定


ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **設定** <設定>スイッチを押します。

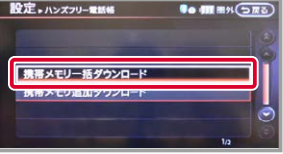
2  **ナビメニュー** <設定>を選択します。

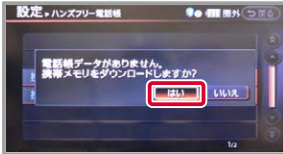
3  **設定** <電話・通信>を選択します。

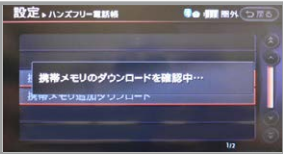
4  **設定・電話・通信** <電話>を選択します。

5  **設定・電話** <ハンズフリー電話帳>を選択します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

6  **設定・ハンズフリー電話帳** <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7  **設定・ハンズフリー電話帳** <はい>を選択します。

8  **設定・ハンズフリー電話帳** <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に <携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合


自動でダウンロードする場合

電話帳転送 設定完了

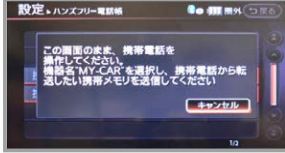
※携帯端末への通知などは表示されません。

ご注意

表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右画面に遷移します。右画面が




手動でダウンロードする場合

9  **設定・ハンズフリー電話帳**

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

C. 電話帳転送設定 つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10




ホーム画面で
[電話アイコン]を
タップします。

11



[電話帳]をタップ
します。

12



連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

13



連絡先を表示し、
右上の [共有] を
タップします。

14



[共有]を
タップします。

全件送信の場合

10



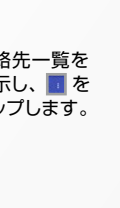
ホーム画面で
[電話アイコン]を
タップします。

11




[電話帳]をタップ
します。

12




連絡先一覧を
表示し、 [共有] を
タップします。

13



[送信]を
タップします。

14




[Bluetooth
送信]を
タップします。

[全件送信]を
タップします。

1件送信の場合

15




[Bluetooth]を
タップします。

16



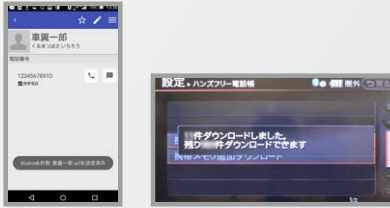
[MY-CAR]を
タップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

16



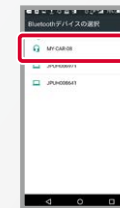
[はい]を
タップします。

17




暗証番号を入力し、
[OK]をタップします。

18



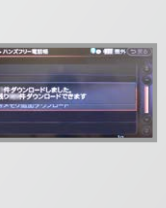
[MY-CAR]を
タップします。

19



アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに時間がかかります。

20



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ホーム画面で [基本機能] をタップし、続いて [設定] をタップします。

2 設定の [Bluetooth] をタップします。

3 [MY-CAR] を表示し、タップします。

4 [OK] をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 ホーム画面で [基本機能] をタップします。

[設定] をタップします。

[Bluetooth] をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？**
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。