




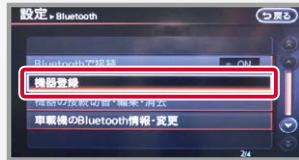





A. ナビゲーションの設定





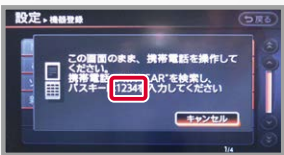



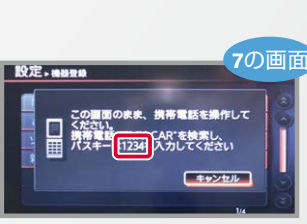
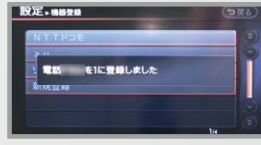
- 1   **<設定>**スイッチを押します。
 **<メニュー>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2  **<設定>**を選択します。
- 3  **<Bluetooth>**を選択します。
- 4  **<機器登録>**を選択します。
- 5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。
- 6  **<au>**を選択してください。
- 7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

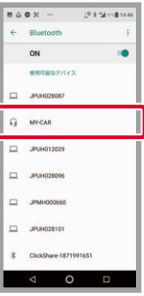

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 8   ホーム画面で**[基本機能]**をタップし、続いて**[設定]**をタップします。
 ※設定によってはホーム画面の表示が異なります。
 ※画像はauベーシックのホーム画面となります。
- 9  **[接続済みの端末]**をタップします。
- 10  設定の**[Bluetooth]**をタップします。
- 11  右上のスライドバーをタップしてONにします。
- 12  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 13  検索された**[MY-CAR]**をタップします。
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。
- 14   **7の画面**で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。
- 15  これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了


C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>**スイッチを押します。
2  **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

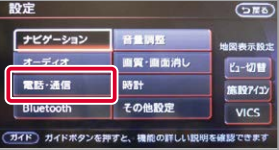3  **<電話・通信>**を選択します。

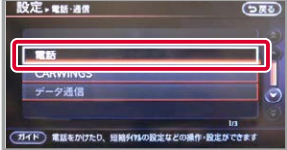4  **<電話>**を選択します。

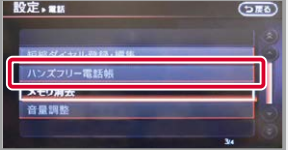5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合


自動でダウンロードする場合

電話帳転送 設定完了


※携帯端末への通知などは表示されません。

ご注意

表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右画面に遷移します。右画面が



手動でダウンロードする場合

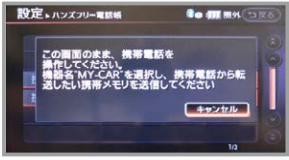9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

C. 電話帳転送設定 つづき

ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10 ホーム画面で[電話アイコン]をタップします。

11 [共有]をタップします。

12 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13 連絡先を表示し、右上の[共有]をタップします。

14 [共有]をタップします。

15 [Bluetooth]をタップします。

16 [MY-CAR]をタップします。

17 アドレス帳が送信されます。

18 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ホーム画面で[基本機能]をタップし、続いて[設定]をタップします。

2 [接続済みの端末]をタップします。

3 設定の[Bluetooth]をタップします。

4 [MY-CAR]を表示し、タップします。


5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にする時の設定

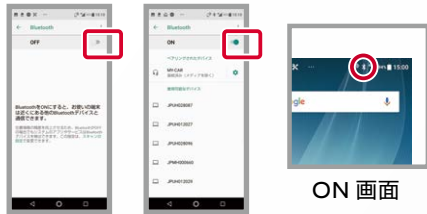

上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00（年末年始を除く）携帯端末、PHSからもご利用いただけます。