

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>**スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>**を選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6 **<au>**を選択してください。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 ホーム画面で**[基本機能]**をタップし、続いて**[設定]**をタップします。
 ※設定によってはホーム画面の表示が異なります。
 ※画像はauベーシックのホーム画面となります。

9 **[接続済みの端末]**をタップします。

10 **[Bluetooth]**をタップします。

11 右上のスライドバーをタップして**ON**にします。

12 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13 検索された**[MY-CAR]**をタップします。
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。


14 ⑦で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。


15 これで携帯端末の登録が完了しました。

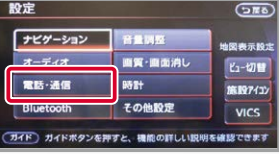
初期設定完了


C. 電話帳転送設定


エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **設定** <設定>スイッチを押します。

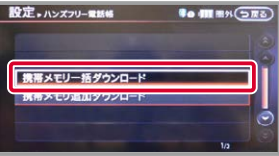
2  **設定** <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

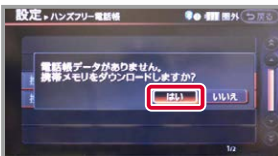
3  **電話・通信** <電話・通信>を選択します。

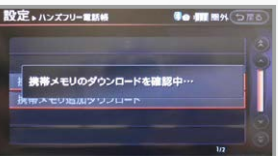
4  **電話** <電話>を選択します。

5  **ハンズフリー電話帳** <ハンズフリー電話帳>を選択します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

6  **携帯メモリ一括ダウンロード** <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7  **はい** <はい>を選択します。

8  **携帯メモリのダウンロードを確認中** <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

9  8までの操作をしても携帯メモリのダウンロードが出来ない場合、ホーム画面の[基本機能]をタップし、続いて[設定]をタップします。

10  [接続済みの端末]をタップします。

11  [Bluetooth]をタップします。

12  をタップします。

13  [連絡先の共有]にチェックが入っていない場合はチェックを入れます。

14  [OK]をタップしたらホーム画面にもどり、C.電話帳転送設定の1から8までの手順を実施してください。


自動でダウンロードする場合

電話帳転送設定完了

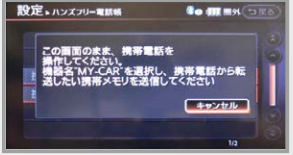
※携帯端末への通知などは表示されません。

ご注意

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右画面に遷移します。右画面が



手動でダウンロードする場合

15  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

C. 電話帳転送設定 つづき

ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

手でダウンロードする場合

1件送信の場合

16 ホーム画面で[電話アイコン]をタップします。

17 [共有]をタップします。

18 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

19 連絡先を表示し、右上の[共有]をタップします。

20 [共有]をタップします。

21 [Bluetooth]をタップします。

22 [MY-CAR]をタップします。

23 アドレス帳が送信されます。

24 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ホーム画面で[基本機能]をタップし、続いて[設定]をタップします。

2 [接続済みの端末]をタップします。

3 [Bluetooth]をタップします。

4 [MY-CAR]を表示し、タップします。

5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnect お客様センター 0120-981-523 9:00~17:00（年末年始を除く）携帯端末からもご利用いただけます。