

## A. ナビゲーションの設定

**1** **<設定>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。  
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

**2** **<設定>**を選択します。

**3** **<Bluetooth>**を選択します。

**4** **<機器登録>**を選択します。

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6** **<au>**を選択してください。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面で**[基本機能]**をタップし、続いて**[設定]**をタップします。  
 ※設定によってはホーム画面の表示が異なります。  
 ※画像はauベーシックのホーム画面となります。

**9** **[接続済みのデバイス]**をタップします。

**10** **[新しいデバイスとペア設定する]**をタップします。

**11** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**12** 検索された**[MY-CAR]**をタップします。  
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

**13** **7**の画面  
 ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し、**[OK]**をタップします。

**14** これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1**

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**

<設定>を選択します。

**3**

<電話・通信>を選択します。

**4**

<電話>を選択します。

**5**

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

**6**

<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

**7**

<はい>を選択します。

**8**

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

**9**

8までの操作をしても携帯メモリのダウンロードが出来ない場合、ホーム画面の[基本機能]をタップし、続いて[設定]をタップします。

**10**

[接続済みのデバイス]をタップします。

**11**

[MY-CAR]をタップします。

**12**

[連絡先の共有]がONになっていない場合はタップします。

**13**

[連絡先の共有]がONになったらホーム画面にもどり、C.電話帳転送設定の1から8までの手順を実施してください。

自動でダウンロードする場合

電話帳転送設定完了

※携帯端末への通知などは表示されません。

**ご注意**

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右画面に遷移します。右画面が

表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。

手動でダウンロードする場合

**14**

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

C. 電話帳転送設定 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。  
(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

手動でダウンロードする場合

1件送信の場合

15



ホーム画面で  
[電話アイコン]を  
タップします。

16



[連絡先] を  
タップします。

17



連絡先一覧から  
送信したい  
連絡先を  
タップします。

18




連絡先を表示し、  
右上の [共有] を  
タップします。

19




[共有] を  
タップします。

20



[Bluetooth]を  
タップします。

21




[MY-CAR]を  
タップします。

22



アドレス帳が送信されます。

23

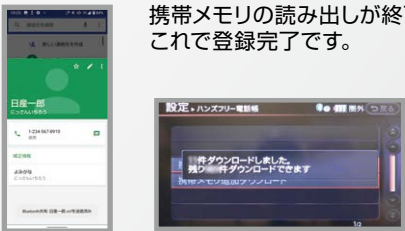

携帯メモリの読み出しが終了されると、  
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了


全件送信の場合

15




ホーム画面で  
画面下から上に  
向かってスワイプ  
してください。

16




[電話帳]を  
タップします。

17




連絡先を表示し、  
[共有] を  
タップ  
します。

18




[すべて選択]を  
タップします。

19

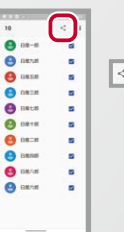


[戻る] を  
タップします。

20




[Bluetooth]を  
タップします。

21

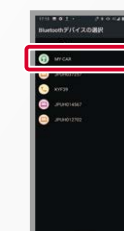

[MY-CAR]を  
タップします。


22

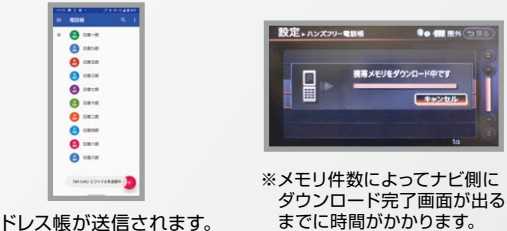

アドレス帳が送信されます。

※メモリ件数によってナビ側に  
ダウンロード完了画面が出る  
までに時間がかかります。

23

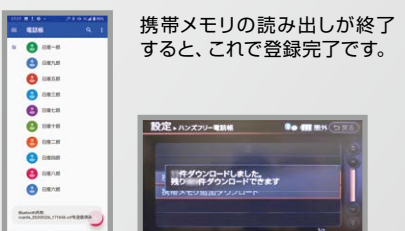

携帯メモリの読み出しが終了  
すると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1   ホーム画面で[基本機能]をタップし、  
続いて[設定]をタップします。
- 2  [接続済みのデバイス]  
をタップします。
- 3  [MY-CAR]を  
タップします。
- 4  [接続を解除]  
をタップします。

これで登録機器の  
切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1      ホーム画面で  
[基本機能]をタップします。 [設定]を  
タップします。 [接続済みのデバイス]  
をタップします。 [接続の設定]を  
タップします。 [Bluetooth]を  
タップします。
2. [オフ]から[オン]にするときの設定    ON 画面  
上の画面で右上のOFFを  
タップしてONにします。
2. [オン]から[オフ]にするときの設定    OFF 画面  
上の画面で右上のONを  
タップしてOFFにします。

### こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？  
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth  
携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnect お客様センター 0120-981-523 9:00~17:00（年末年始を除く）携帯端末からもご利用いただけます。