

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au Xperia™ UL SOL22)

A. ナビゲーションの設定

1   **<設定>スイッチを押します。**

 **<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

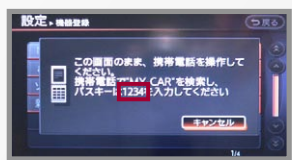
2  **<設定>を選択します。**

3  **<Bluetooth>を選択します。**

4  **<機器登録>を選択します。**

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6  **<au>を選択してください。**

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

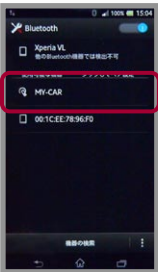
8  ホーム画面で、**[設定]**をタップします。

9  **[設定]**をタップします。

10  設定タブの**[Bluetooth]**をタップします。

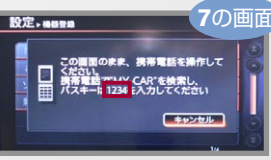
11  右上のスライドバーをONへスライドします。

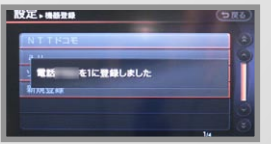
12  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13  検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

14    ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。

15  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)



C. 電話帳転送設定 つづき



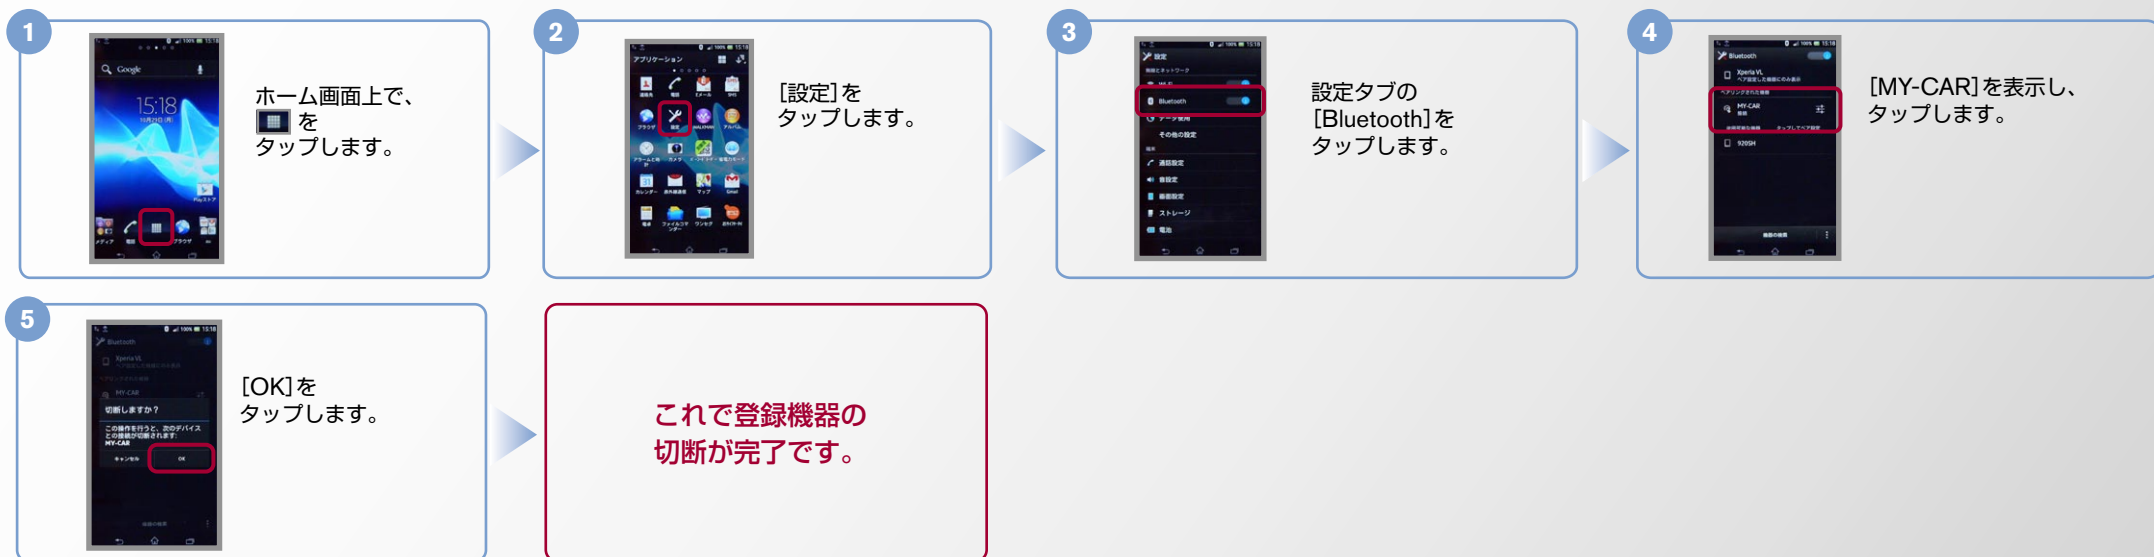
エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

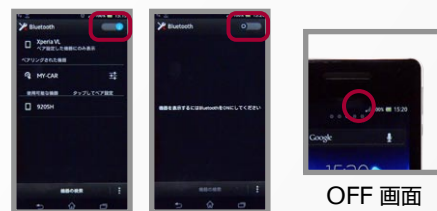


2. [オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからご利用いただけます。