

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>スイッチを押します。**
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>を選択します。**

3 **<Bluetooth>を選択します。**

4 **<機器登録>を選択します。**

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6 **<au>を選択してください。**

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 ホーム画面上で、[基本機能]をタップします。

9 [設定]を選択し、タップします。

10 [Bluetooth]をタップします。

11 右上のスライダーをONへスライドします。


12 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。


13 検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


14 **7の画面**
 ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

15 これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了


C. 電話帳転送設定  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


1  **<設定>**スイッチを押します。


 **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


2  **<設定>**を選択します。


3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

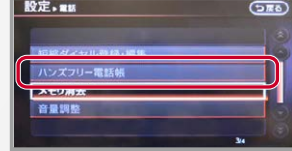5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

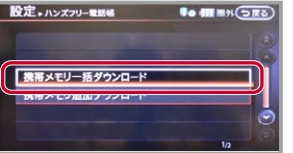6  **<携帯メモリー一括ダウンロード>**を選択します。

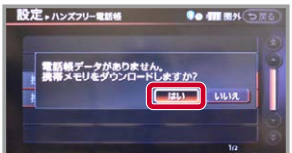
7  **<はい>**を選択します。

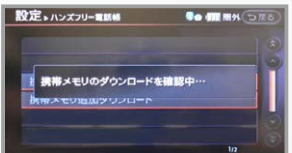
8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手でダウンロードする場合


9  画面上に**[電話帳へのアクセスのリクエスト]**が表示されますので、タップします。


10  **[はい]**をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。

ご注意

表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリー一括ダウンロード>**を実施してください。


ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が



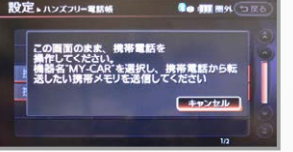9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO.3

C. 電話帳転送設定 つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1件送信の場合

10



ホーム画面で
[電話]をタップ。
つづいて
[ツール]を
タップします。

11



[連絡先]を
タップ
します。

12



連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

13



連絡先を表示し、
[共有]を
タップします。

14



[共有]を
タップします。

全件送信の場合

10



ホーム画面で
[電話]をタップ。
つづいて
[ツール]を
タップします。

11



[連絡先]を
タップ
します。

12




連絡先一覧を
表示し、
[共有]を
タップします。

13



[複数選択]をタップ
します。

14

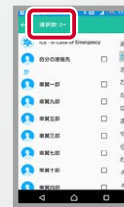

[選択数:0+]を
タップします。

1件送信の場合

15




[Bluetooth]を
タップします。

16




[MY-CAR]を
タップします。

17



アドレス帳が送信されます。


18

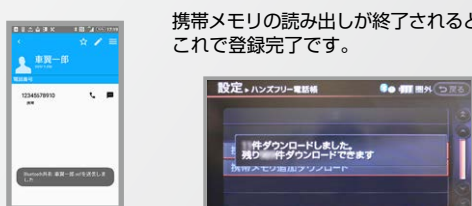

携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。


全件送信の場合

15



[すべて選択]を
タップします。

16




送信したい連絡先
にすべてチェック
がついているのを
確認したら、
[共有]を
タップします。

17



[MY-CAR]を
タップし
ます。


18

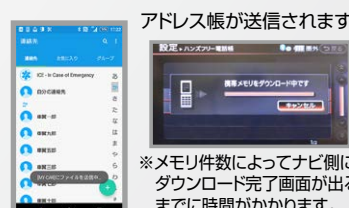

アドレス帳が送信されます。

※メモリ件数によってナビ側に
ダウンロード完了画面が出る
までに時間がかかります。

19

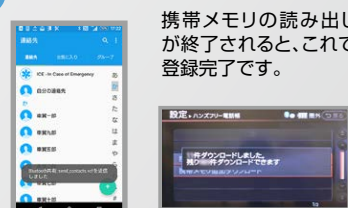

携帯メモリの読み出し
が終了されると、これで
登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面で[基本機能]をタップします。
- 2 [設定]を選択し、タップします。
- 3 [Bluetooth]をタップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、タップします。
- 5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で[基本機能]をタップします。
- 2 [設定]を選択し、タップします。
- 3 [Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。