







A. ナビゲーションの設定


1  **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
 **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。


2  **<設定>**を選択します。

3  **<Bluetooth>**を選択します。

4  **<機器登録>**を選択します。


5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

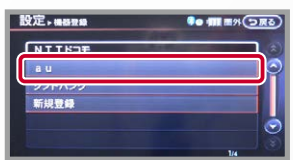
6  **<au>**を選択してください。

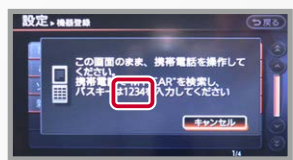
7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!
[1234]を覚えておきましょう。


携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


8  ホーム画面上で、**[基本機能]**をタップします。


9  **[設定]**を選択し、タップします。


10  **[Bluetooth]**をタップします。

11  右上のスライダーをONへスライドします。

12  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

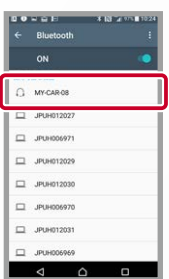13  検索された**[MY-CAR]**をタップします。
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。


14  **7**の画面で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。

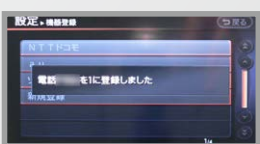15  これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了

C. 電話帳転送設定  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1




設定 <設定>スイッチを押します。



<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2




<設定>を選択します。

3

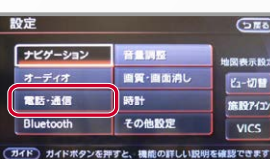


<電話・通信>を選択します。

4

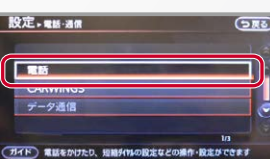

<電話>を選択します。


5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。


自動でダウンロードする場合

6




<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7

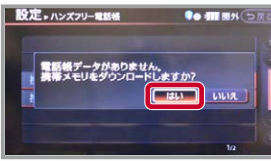

<はい>を選択します。

8

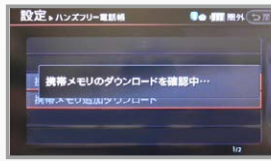

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。


電話帳転送
設定完了

ご注意

表示された場合は、一旦<キャンセル>していたとき、再度<携帯メモリー一括ダウンロード>を実施してください。


ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。

承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が




手でダウンロードする場合

6

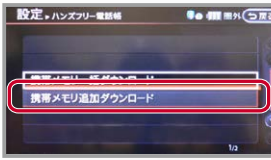

<携帯メモリー追加ダウンロード>を選択します。


7

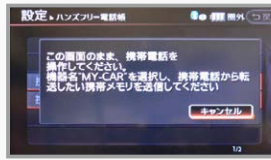

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

C. 電話帳転送設定 つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1件送信の場合	<p>8</p>  <p>ホーム画面で「電話」をタップします。</p>	<p>9</p>  <p>電話をタップします。</p>	<p>10</p>  <p>連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。</p>	<p>11</p>  <p>連絡先を表示し、「共有」をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>「共有」をタップします。</p>	
全件送信の場合	<p>8</p>  <p>ホーム画面で「電話」をタップします。</p>	<p>9</p>  <p>電話をタップします。</p>	<p>10</p>  <p>連絡先一覧を表示し、「すべて」をタップします。</p>	<p>11</p>  <p>「複数選択」をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>「選択数:0/0」をタップします。</p>	
1件送信の場合	<p>13</p>  <p>「Bluetooth」をタップします。</p>	<p>14</p>  <p>「MY-CAR」をタップします。</p>	<p>15</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>16</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>		
全件送信の場合	<p>13</p>  <p>「すべて」をタップします。</p>	<p>14</p>  <p>送信したい連絡先にすべてチェックがついているのを確認したら、「すべて」をタップします。</p>	<p>15</p>  <p>「Bluetooth」をタップします。</p>	<p>16</p>  <p>「MY-CAR」をタップします。</p>	<p>17</p>  <p>アドレス帳が送信されます。 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。</p>	<p>18</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面上で、**[基本機能]**をタップします。
- 2  **[設定]**を選択し、タップします。
- 3  **[Bluetooth]**をタップします。
- 4  **[MY-CAR]**を表示し、タップします。
- 5  **[OK]**をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で**[基本機能]**をタップします。
-  **[設定]**を選択し、タップします。
-  **[Bluetooth]**をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。



OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**登録情報を削除**し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期登録手順**」をもう一度行います。