

## A. ナビゲーションの設定

**1** **<設定>**スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>**を選択します。

**3** **<Bluetooth>**を選択します。

**4** **<機器登録>**を選択します。

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6** **<au>**を選択してください。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!  
[1234]を憶えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面上で、**[基本機能]**をタップします。

**9** **[設定]**を選択し、タップします。

**10** **[機器接続]**をタップします。

**11** **[Bluetooth]**をタップします。

**12** 右上のスライドバーをONへスライドします。

**13** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。


**14** 検索された**[MY-CAR]**をタップします。  
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。


**15** **7**の画面で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。

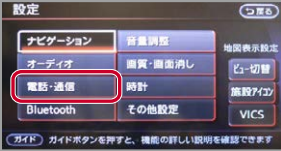
**16** これで携帯端末の登録が完了しました。

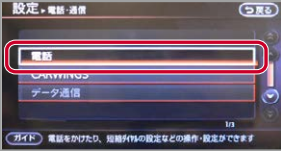
**初期設定完了**

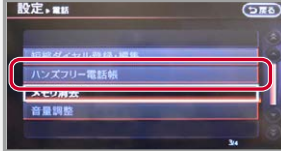
C. 電話帳転送設定  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1**  **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

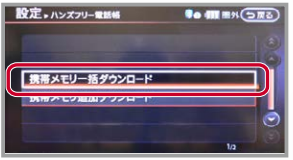
**2**  <設定>を選択します。

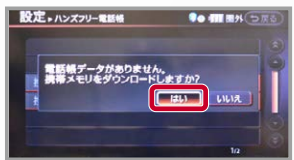
**3**  <電話・通信>を選択します。

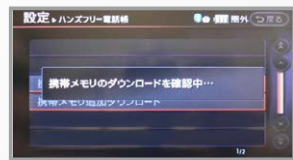
**4**  <電話>を選択します。

**5**  <ハンズフリー電話帳>を選択します。

**自動でダウンロードする場合**

**6**  <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

**7**  <はい>を選択します。

**8**  <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。


お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

**電話帳転送 設定完了**

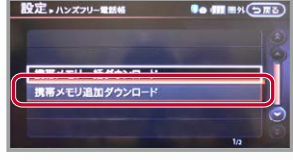
**ご注意**

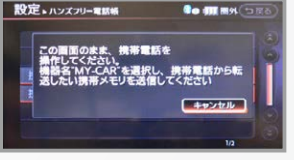
ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が

表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。



**手でダウンロードする場合**

**6**  <携帯メモリ追加ダウンロード>を選択します。

**7**  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

**NO3**

C. 電話帳転送設定 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。  
(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合

8 ホーム画面で [電話] をタップします。

9 [共有] をタップします。

10 連絡先一覧から 送信したい連絡先をタップします。

11 連絡先を表示し、 [共有] をタップします。

12 [共有] をタップします。

全件送信の場合

8 ホーム画面で [電話] をタップします。

9 [共有] をタップします。

10 連絡先一覧を表示し、 [すべての連絡先] をタップします。

11 [すべての連絡先] をタップします。

12 [エクスポート] をタップします。

13 [すべての連絡先を共有] をタップします。

14 [連絡先のエクスポートの完了] をタップします。

1件送信の場合

13 [Bluetooth] をタップします。

14 [MY-CAR] をタップします。

15 アドレス帳が送信されます。

16 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

15 [MY-CAR] をタップします。


16 アドレス帳が送信されます。


17 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。


電話帳転送設定完了


## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 

ホーム画面上で、**[基本機能]**をタップします。
- 

**[設定]**を選択し、タップします。
- 

**[機器接続]**をタップします。
- 

**[Bluetooth]**をタップします。
- 

**[MY-CAR]**を表示し、タップします。
- 

**[OK]**をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面で**[基本機能]**をタップします。



**[設定]**を選択し、タップします。



**[機器接続]**をタップします。



**[Bluetooth]**をタップします。
- 2.[オフ]から[オン]にするときの設定**





ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。
- 2.[オン]から[オフ]にするときの設定**





OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

### こんなとき、どうするの？

#### ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。