

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>**スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>**を選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6 **<au>**を選択してください。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 ホーム画面で画面下から上に向かってスワイプしてください。

9 **[設定]**をタップします。

10 **[機器接続]**をタップします。

11 **[新しい機器とペア設定する]**をタップします。

12 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。


13 検索された**[MY-CAR]**をタップします。
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順で行うと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。


14 **7**の画面
 ⑦で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。

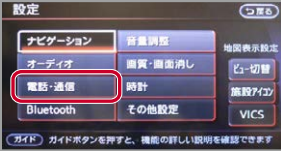
15 これで携帯端末の登録が完了しました。

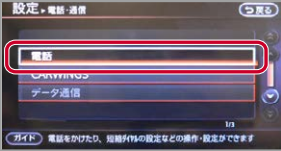
初期設定完了

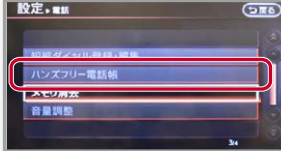
C. 電話帳転送設定  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

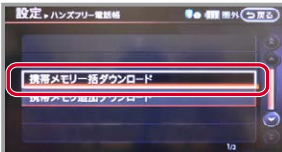
2  <設定>を選択します。

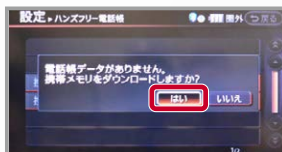
3  <電話・通信>を選択します。

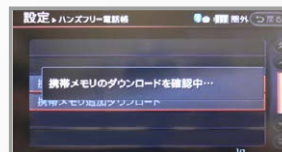
4  <電話>を選択します。

5  <ハンズフリー電話帳>を選択します。

自動でダウンロードする場合

6  <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7  <はい>を選択します。

8  <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。


お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

電話帳転送設定完了

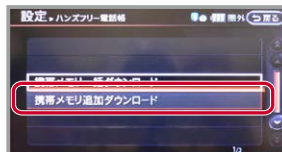
ご注意

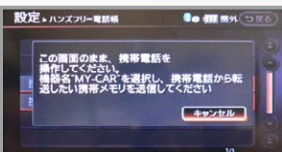
ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が

表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。



手でダウンロードする場合

6  <携帯メモリ追加ダウンロード>を選択します。

7  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

C. 電話帳転送設定 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合

8



ホーム画面で
[電話]をタップ
します。

9



[連絡先]を
タップします。

10



連絡先一覧から
送信したい連絡
先をタップします。

11




連絡先を表示し、
[共有]をタップ
します。

12



[共有]
を
タップします。

13



[Bluetooth]を
タップします。

14



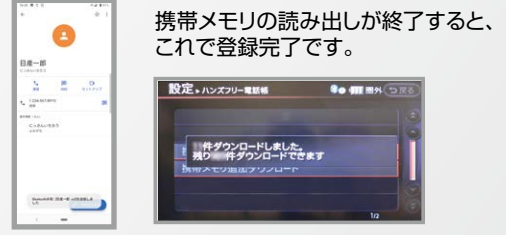
[MY-CAR]を
タップします。

15



アドレス帳が送信されます。

16



携帯メモリの読み出しが終了すると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

全件送信の場合

8




ホーム画面で
画面下から上
に向かってス
ワイプして
ください。

9




[連絡帳]を
タップします。

10



連絡先を表示し、
[すべて]を
タップします。

11




[すべて選択]
をタップ
します。

12




[共有]を
タップ
します。

13



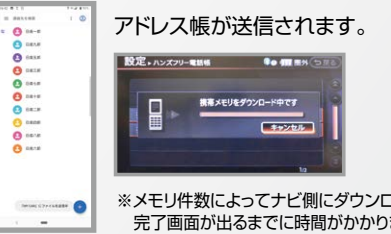
[Bluetooth]を
タップします。

14



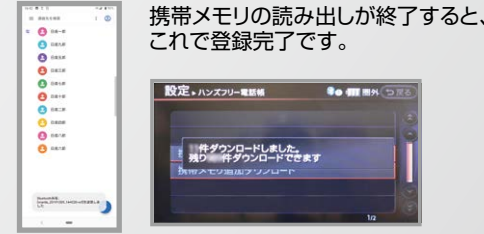
[MY-CAR]を
タップします。

15



アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに時間がかかります。






16



携帯メモリの読み出しが終了すると、
これで登録完了です。


電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面で画面下から上に向かってスワイプしてください。
- 2  「設定」をタップします。
- 3  「機器接続」をタップします。
- 4  「MY-CAR」をタップします。
- 5  「接続を解除」をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で画面下から上に向かってスワイプしてください。
- 2  「設定」をタップします。
- 3  「機器接続」をタップします。
- 4  「接続の設定」をタップします。
- 5  「Bluetooth」をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnect お客様センター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末からもご利用いただけます。