

## A. ナビゲーションの設定

**1**

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**

＜設定＞を選択します。

**3**

＜Bluetooth＞を選択します。

**4**

＜機器登録＞を選択します。

**5**

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

**6**

＜au＞を選択して下さい。

**7**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

**携帯電話の操作へ**

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8**

＜決定＞ボタン  
＜＃＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

**9**

メニュー画面の[アクセサリ]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**10**

[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**11**

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**12**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**13**

[はい]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

## B. 携帯電話の登録つづき


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14




ナビを探しています。  
(10~15秒)

15

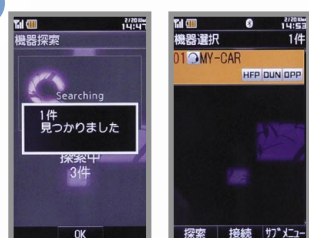

[機器選択] 画面になります。  
[MY-CAR] を選択し、<決定>  
ボタンを押します。

16

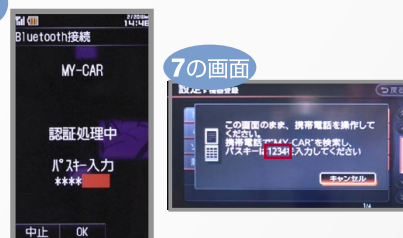

⑦で表示された<1,2,3,4>  
ボタンを押し携帯電話の  
<決定>ボタンを押します。

17



これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに  
押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

## C. 電話帳転送設定

📞 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1



<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチ  
がない場合は  
<メニュー>  
スイッチを  
押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2




<設定>を選択します。

3

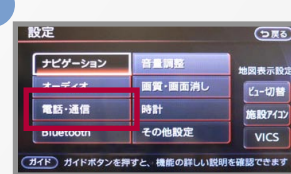


<電話・通信>を選択します。

4

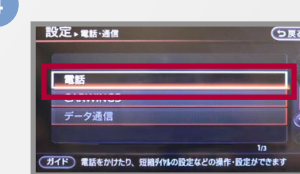

<電話>を選択します。

5

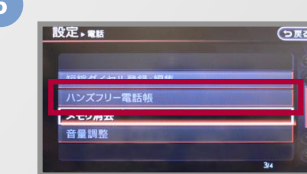


<ハンズフリー電話帳>を  
選択します。

6




<携帯メモリー一括ダウンロード>  
を選択します。

7

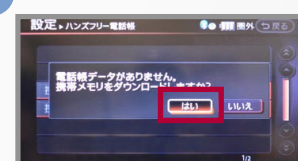


<はい>を選択します。

8

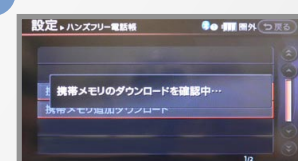

<携帯メモリのダウンロードを  
確認中>と表示されます。

9

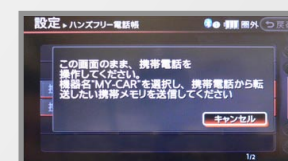


「この画面のまま、携帯電話を操作して  
ください。」と表示されますので、この状態で  
ストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

## C. 電話帳転送設定つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)


1件送信の場合

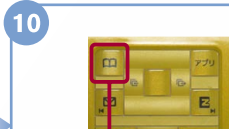


アドレス帳  
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。




送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

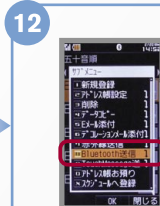

「Bluetooth送信」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

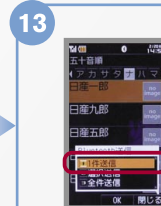

「1件送信」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

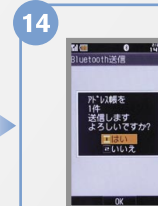

「はい」を選択し＜決定＞ボタンを押します。


全件送信の場合




アドレス帳  
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。




＜サブメニュー＞ボタンを押します。

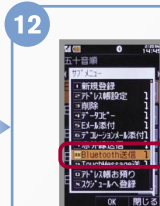

「Bluetooth送信」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

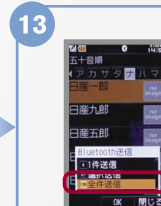

「全件送信」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

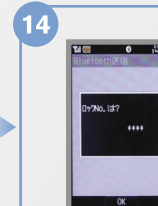


携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。


1件送信の場合




「MY CAR」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

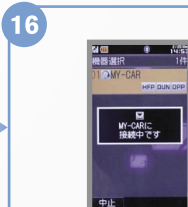

アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

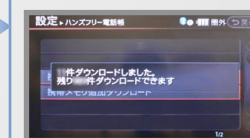


全件送信の場合

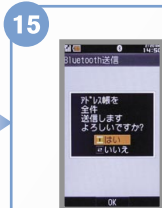

「はい」を選択し＜決定＞ボタンを押します。



「MY CAR」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

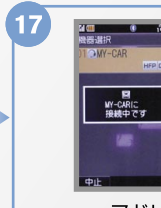

アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合
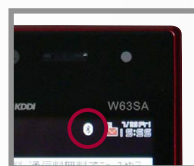
<#>  
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

ON 画面

## Off設定の場合
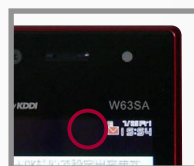
<#>  
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

OFF 画面

## — どうやって使うの? —

Bluetoothが「**On**」になっていることを確認します。**OFF**になっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照し**On**にして下さい。

Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## — こんなとき、どうするの? —

## ■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。