


A. ナビゲーションの設定

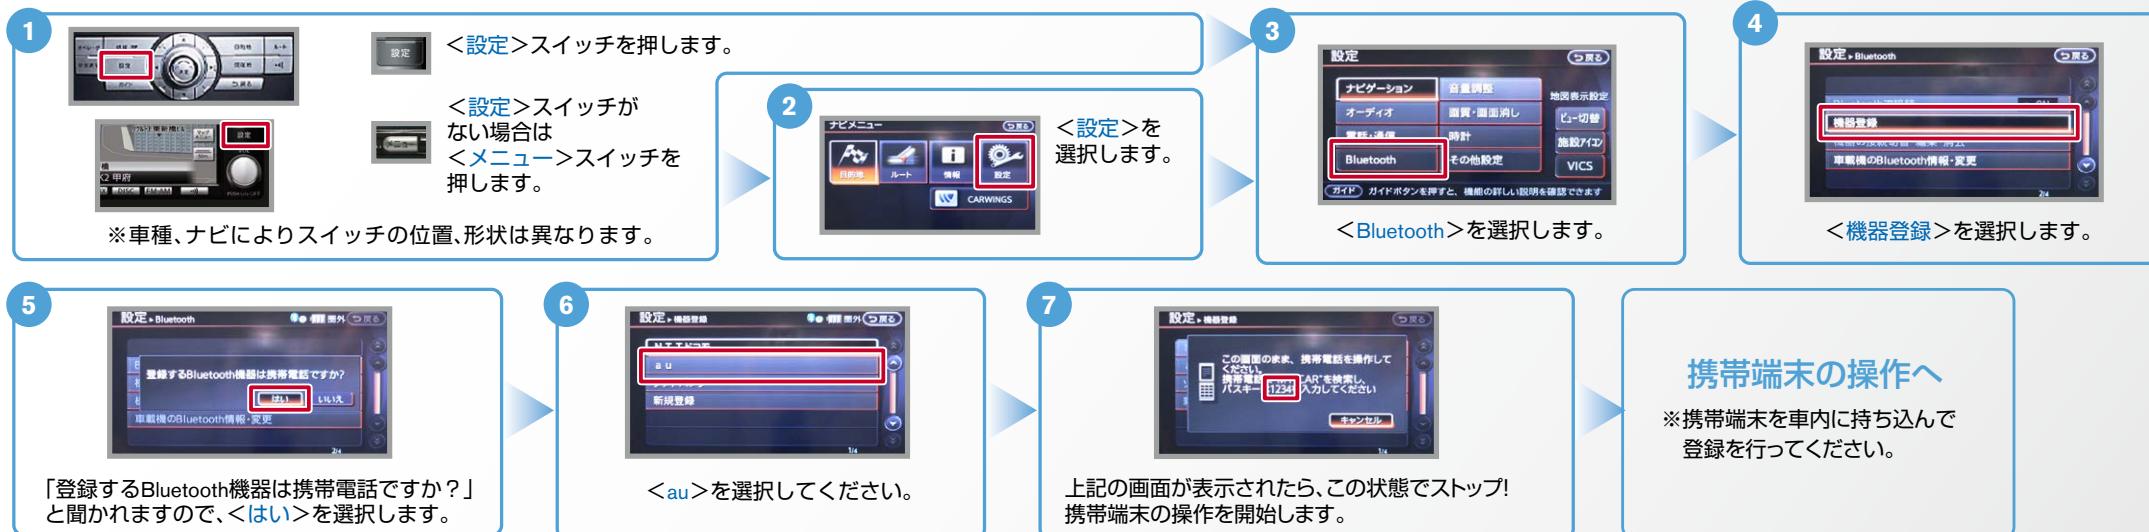

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



B. 携帯端末の登録つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14




[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15



⑦で表示された<1,2,3,4>を入力後、[接続]を選択し、
<決定>ボタンを押します。
これで登録完了です。

7の画面

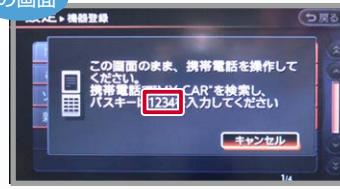

16



※登録できない場合はBluetoothをオフにして
最初からやり直してください。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1



<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は
<メニュー>スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2




<設定>を選択します。

3

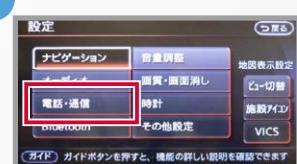


<電話・通信>を選択します。

4

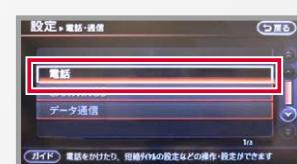


<電話>を選択します。

5

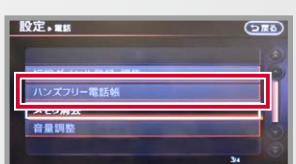

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

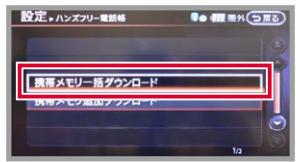


<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7




<はい>を選択します。

8

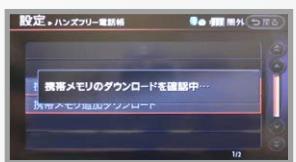

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9

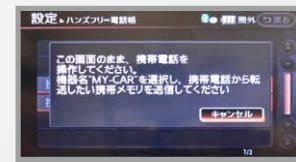

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態で
ストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

C. 電話帳転送設定つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)



D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



待ち受け画面で
<決定>ボタン
を押します。



[設定]を選択し、
<決定>ボタンを押します。



[無線・ネットワーク]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上の画面で[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタン
を押すとレ点が入りONになります。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタン
を押すとレ点が外れてOFFになります。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客様センター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く)携帯端末、PHSからもご利用いただけます。