

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au iPhone 4S)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1



設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<Bluetooth>を選択します。

4



<機器登録>を選択します。

5




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6



<au>を選択してください。

7

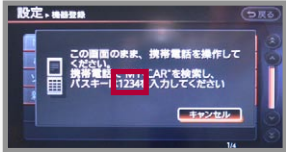

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態登録を開始してください。
※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。

8



ホームボタンを押して、[メインメニュー]を表示します。

ホーム

9



メインメニューから[設定]をタップします。(画面はタッチパネルなので選択したい項目を指でタップします)

[設定]メニューの[一般]をタップします。

10



[Bluetooth]をタップします。

11



周囲から検出した機器の一覧が表示されるので[MY-CAR]をタップします。

※Bluetoothがオフの時は、タップしてオンに切り替えます。

12



ナビを探しています。(10~15秒)

13



⑦で表示された<1,2,3,4>をタップし、<接続>をタップします。

7の画面

14



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. Bluetoothの On/Offの方法



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)
※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホームボタンを押して、
[メインメニュー]を
表示します。



ホーム



メインメニューの
[設定]を
タップします。



[設定]メニューの
[一般]を
タップします。



[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左の画面で、
[Bluetoothオフ]をタップし、
[Bluetoothオン]に
してください。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



左の画面で、
[Bluetoothオン]をタップし、
[Bluetoothオフ]に
してください。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。