



A. ナビゲーションの設定

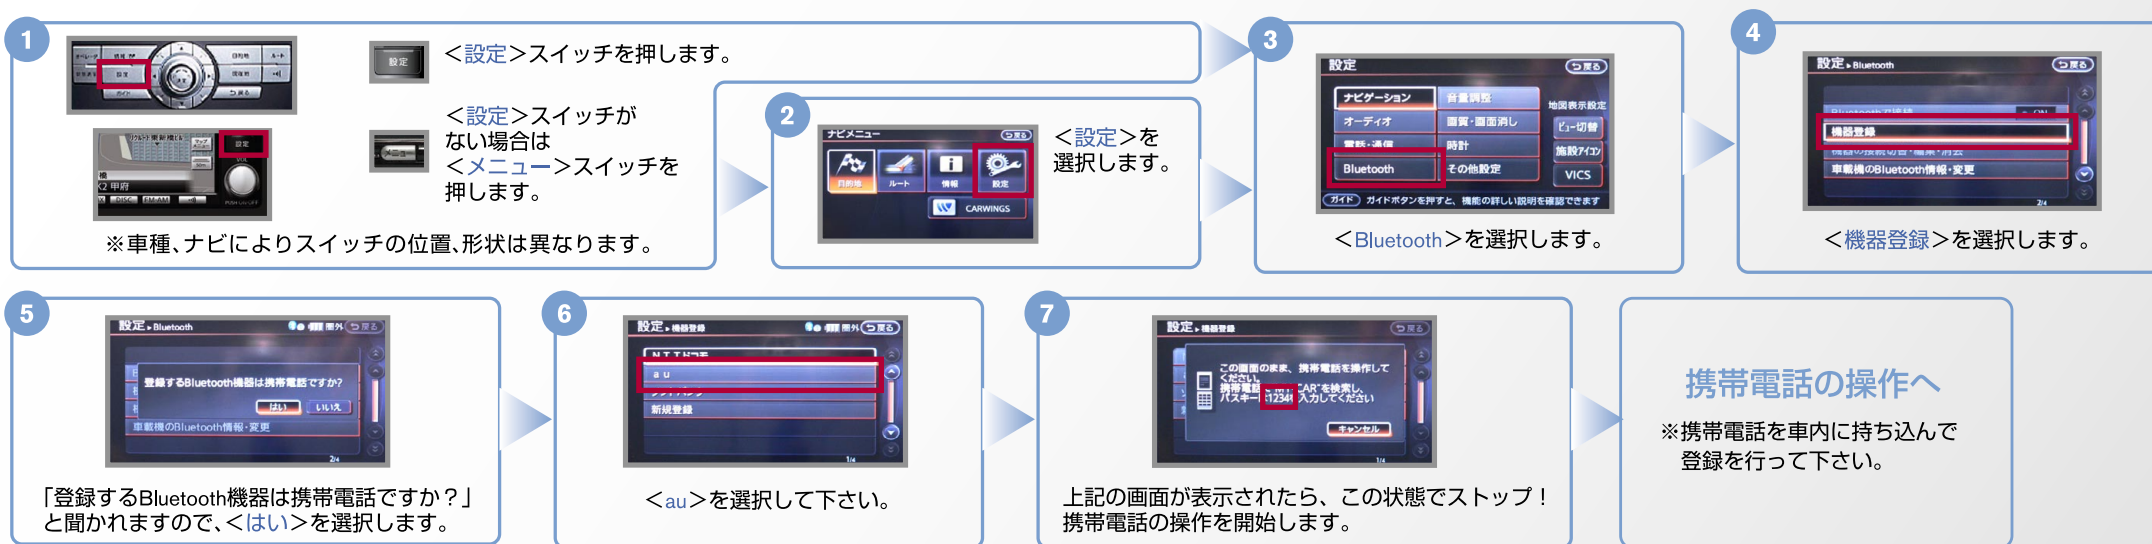

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

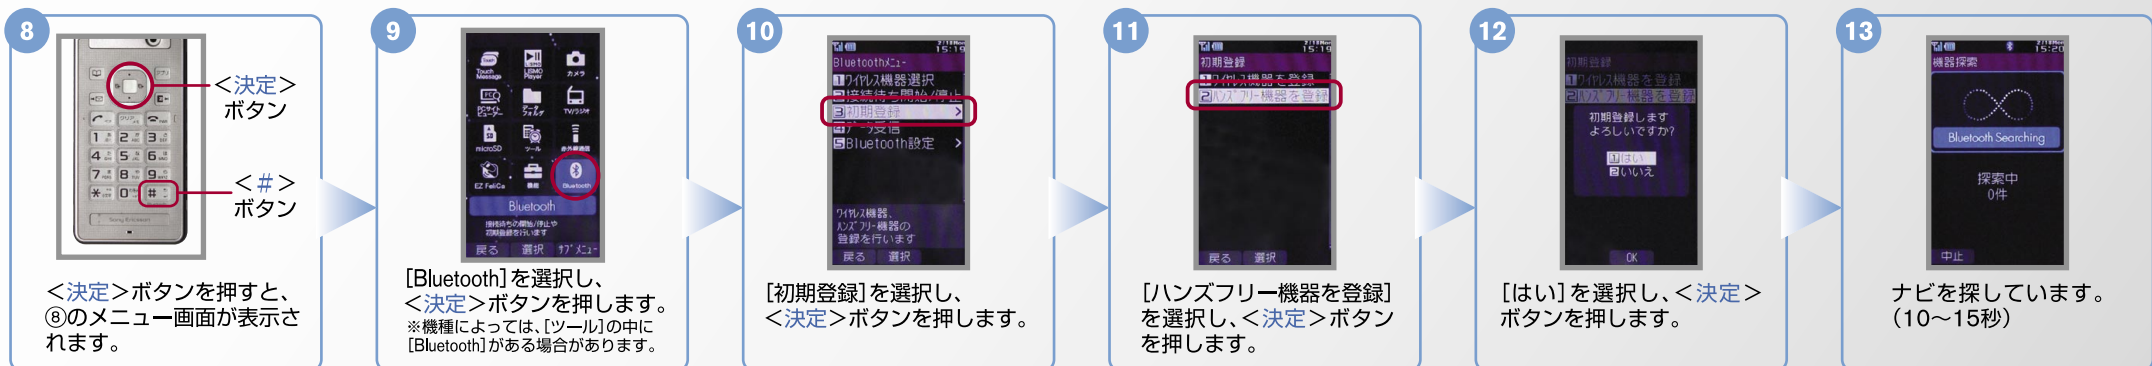

B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14




[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>
ボタンを押します。

15




⑦で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
<決定>ボタンを押します。

7の画面

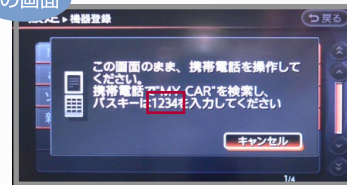

16

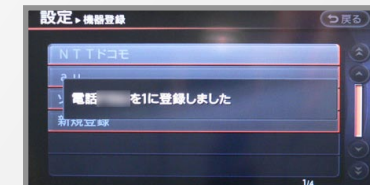

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1



<設定>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


<設定>スイッチが
ない場合は
<メニュー>
スイッチを押します。

2




<設定>を選択します。

3

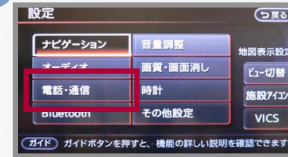

<電話・通信>を選択します。

4

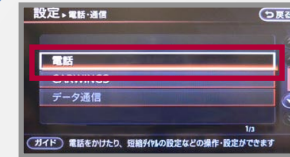


<電話>を選択します。

5




<ハンズフリー電話帳>を
選択します。

6

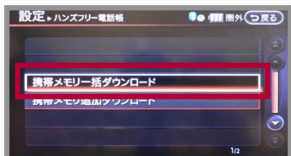


<携帯メモリー一括ダウンロード>
を選択します。

7

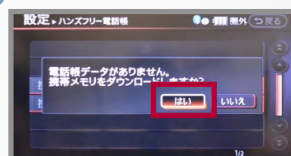


<はい>を選択します。

8

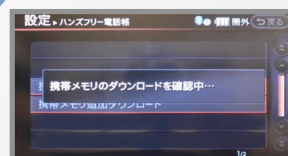

<携帯メモリのダウンロードを
確認中>と表示されます。

9

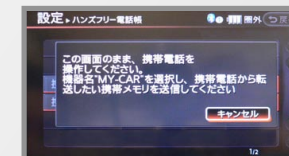

「この画面のまま、携帯電話を操作して
ください。」と表示されますので、この状態で
ストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)


1件送信の場合



10
アドレス帳(左上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。




11
送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

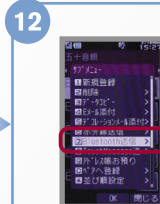

12
[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。



13
[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

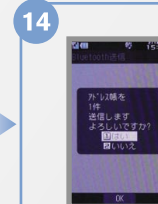


14
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。


全件送信の場合



10
アドレス帳(左上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

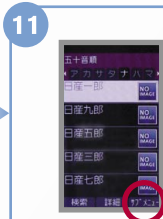


11
<サブメニュー>ボタンを押します。

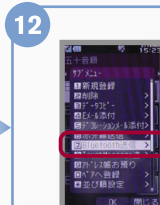

12
[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。



13
[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

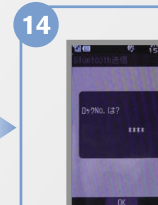


14
携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。


1件送信の場合




15
[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。



アドレス帳送信後、
[アドレス帳1件送信完了しました]
と表示されます。

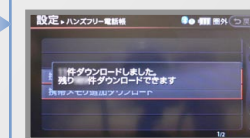




全件送信の場合

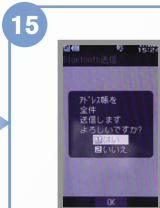

15
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。



16
[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

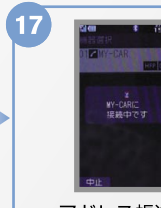

アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。


携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合
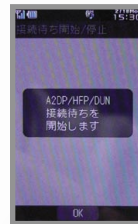
<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

ON 画面

Off設定の場合
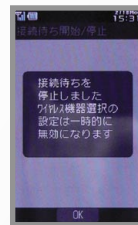
<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

OFF 画面

— どうやって使うの? —

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。**OFF**になっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照し**On**にして下さい。

Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

— こんなとき、どうするの? —

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからご利用いただけます。