


A. ナビゲーションの設定

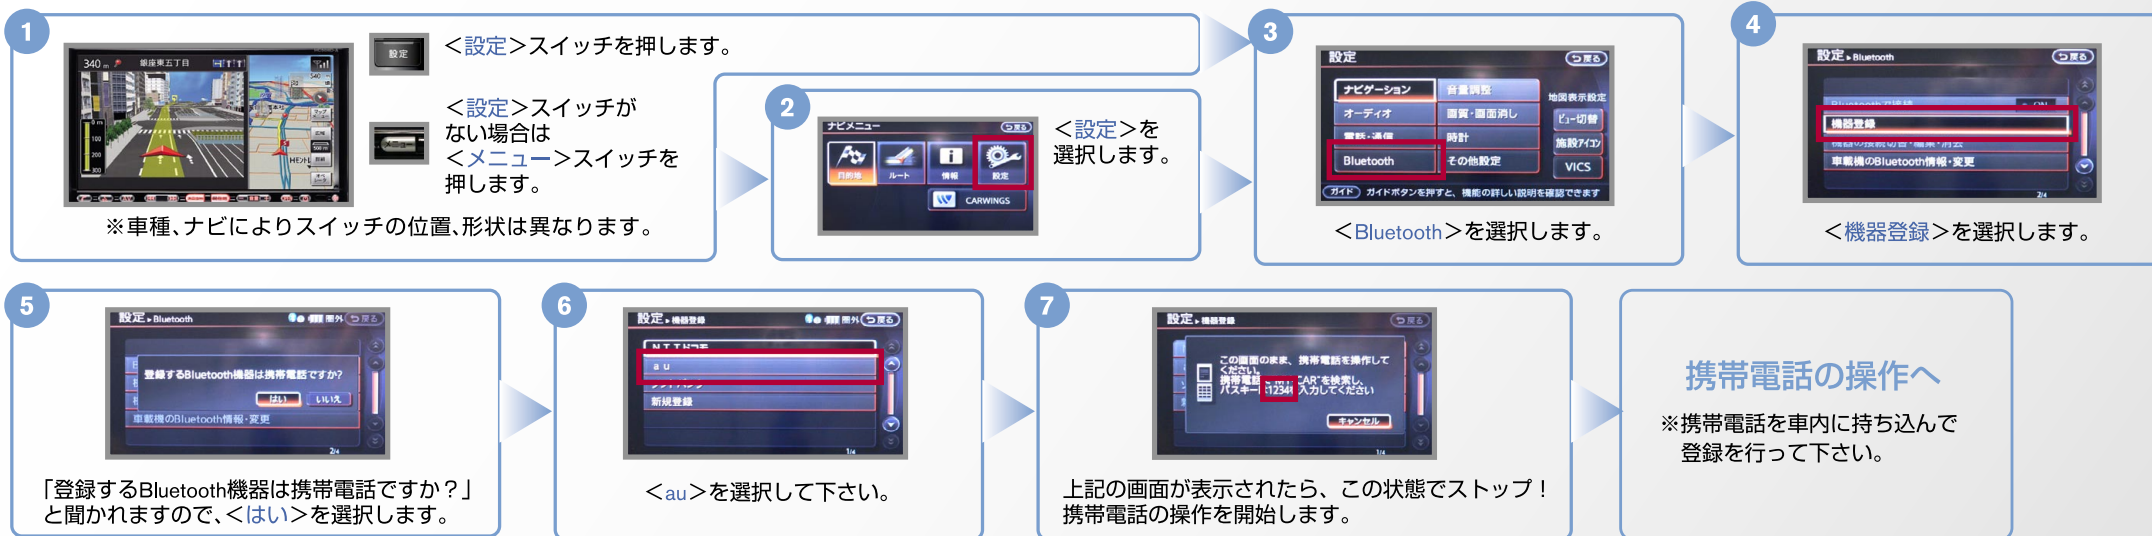

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14



ナビを探しています。
(10～15秒)

15



[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

16



⑦で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し
携帯電話の<決定>ボタンを押します。

17



これで登録完了です。※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度
長めに押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

📞 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1




※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2




<設定>を選択します。

3

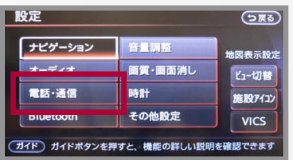

<電話・通信>を選択します。

4

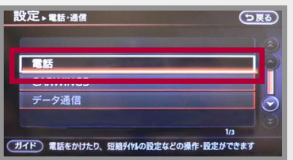


<電話>を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

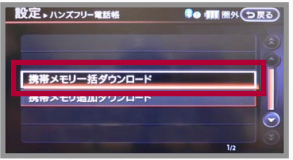


<携帯メモリー一括ダウンロード>
を選択します。

7




<はい>を選択します。

8

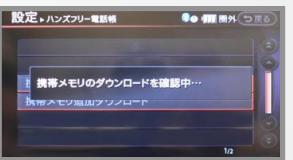

<携帯メモリのダウンロードを
確認中>と表示されます。

9

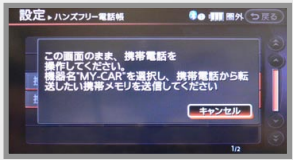



「この画面のまま、携帯電話を操作して
ください。」と表示されますので、この状態で
ストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ



C. 電話帳転送設定つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1件送信の場合

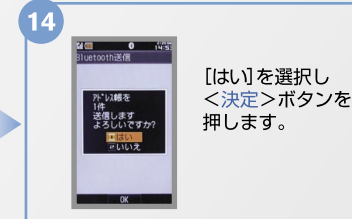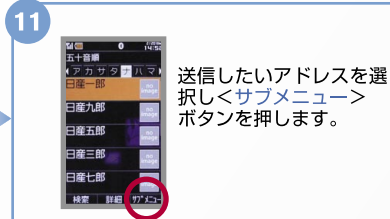


全件送信の場合

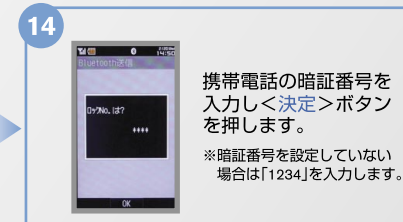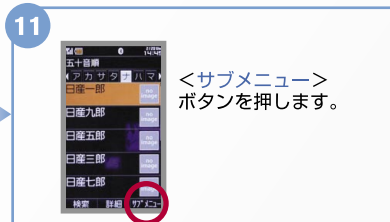



1件送信の場合



アドレス帳送信後、
[アドレス帳を1件送信しました]
と表示されます。

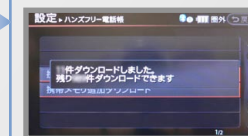

全件送信の場合

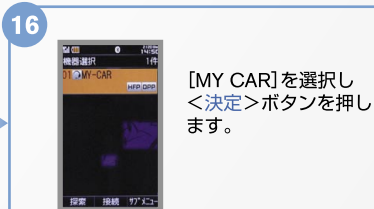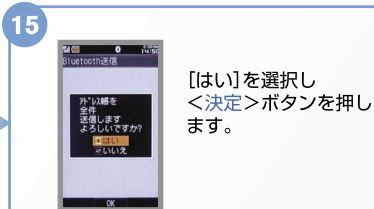

携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで登
録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

OFF 画面

どうやって使うの？

Bluetoothが「**On**」になっていることを確認します。**OFF**になっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照し**On**にして下さい。

Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからでもご利用いただけます。