


A. ナビゲーションの設定

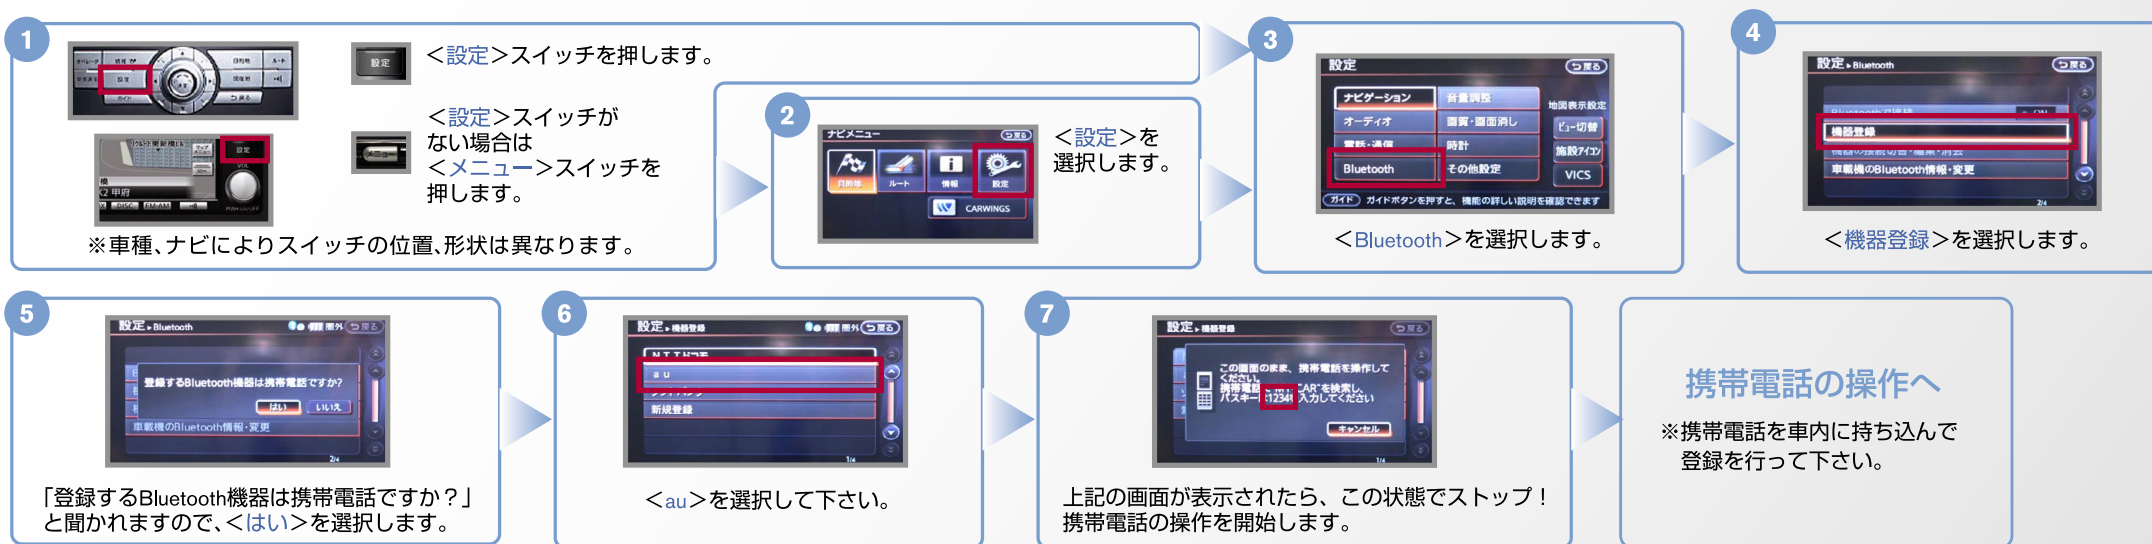

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14




[機器選択]画面になります。
 [MY-CAR]を選択し、<決定>
 ボタンを押します。

15




⑦で表示された<1,2,3,4>
 ボタンを押し携帯電話の
 <決定>ボタンを押します。

7の画面

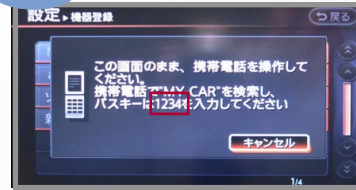

16

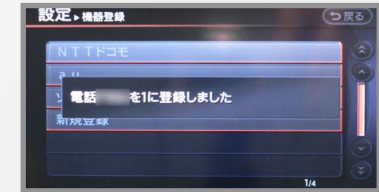

これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
 押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

📞 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1



<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチが
 ない場合は
 <メニュー>
 スwitchを
 押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2




<設定>を選択します。

3

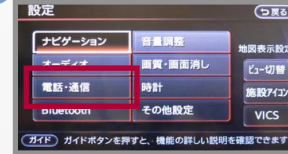


<電話・通信>を選択します。

4

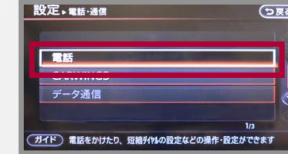


<電話>を選択します。

5

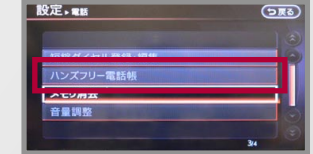


<ハンズフリー電話帳>を
 選択します。

6

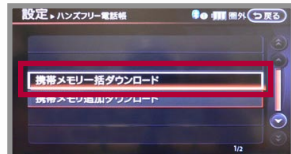


<携帯メモリー一括ダウンロード>
 を選択します。

7

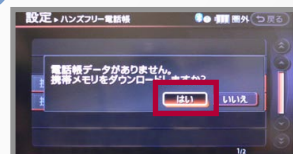


<はい>を選択します。

8

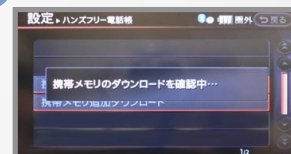

<携帯メモリのダウンロードを
 確認中>と表示されます。

9

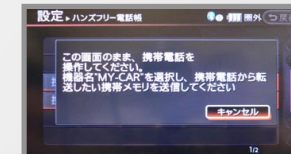

「この画面のまま、携帯電話を操作して
 ください。」と表示されますので、この状態で
 ストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)



電話帳転送設定完了


D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1

<決定>
ボタン<決定>ボタンを押すと、
メニュー画面が表示されます。



2

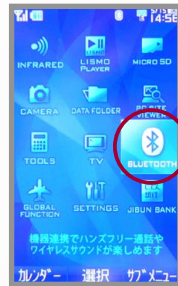メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押します。※メニュー画面に[Bluetooth]がない
場合は[ツール]→[Bluetooth]を選択
してください。

3


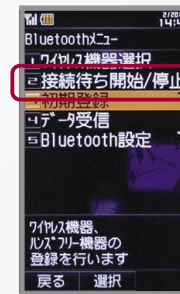
[Bluetoothメニュー]の
[接続待ち開始/停止]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

4 On設定の場合

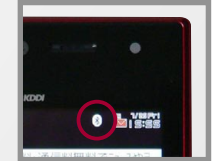

ON 画面

4 Off設定の場合

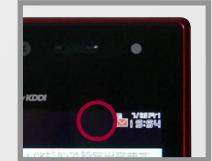

OFF 画面

— どうやって使うの? —

Bluetoothが「On」になっていることを
確認します。OFFになっている場合は、
[B.携帯電話の登録]又は[D.Bluetoothの
On/Offの方法]を参照しOnにして下さい。Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話を
バッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込む
だけでハンズフリー通話をご利用になれます。

— こんなとき、どうするの? —

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して
「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)