


# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au URBANO L01/L02/L03/V01/TORQUE G01)

## A. ナビゲーションの設定



## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

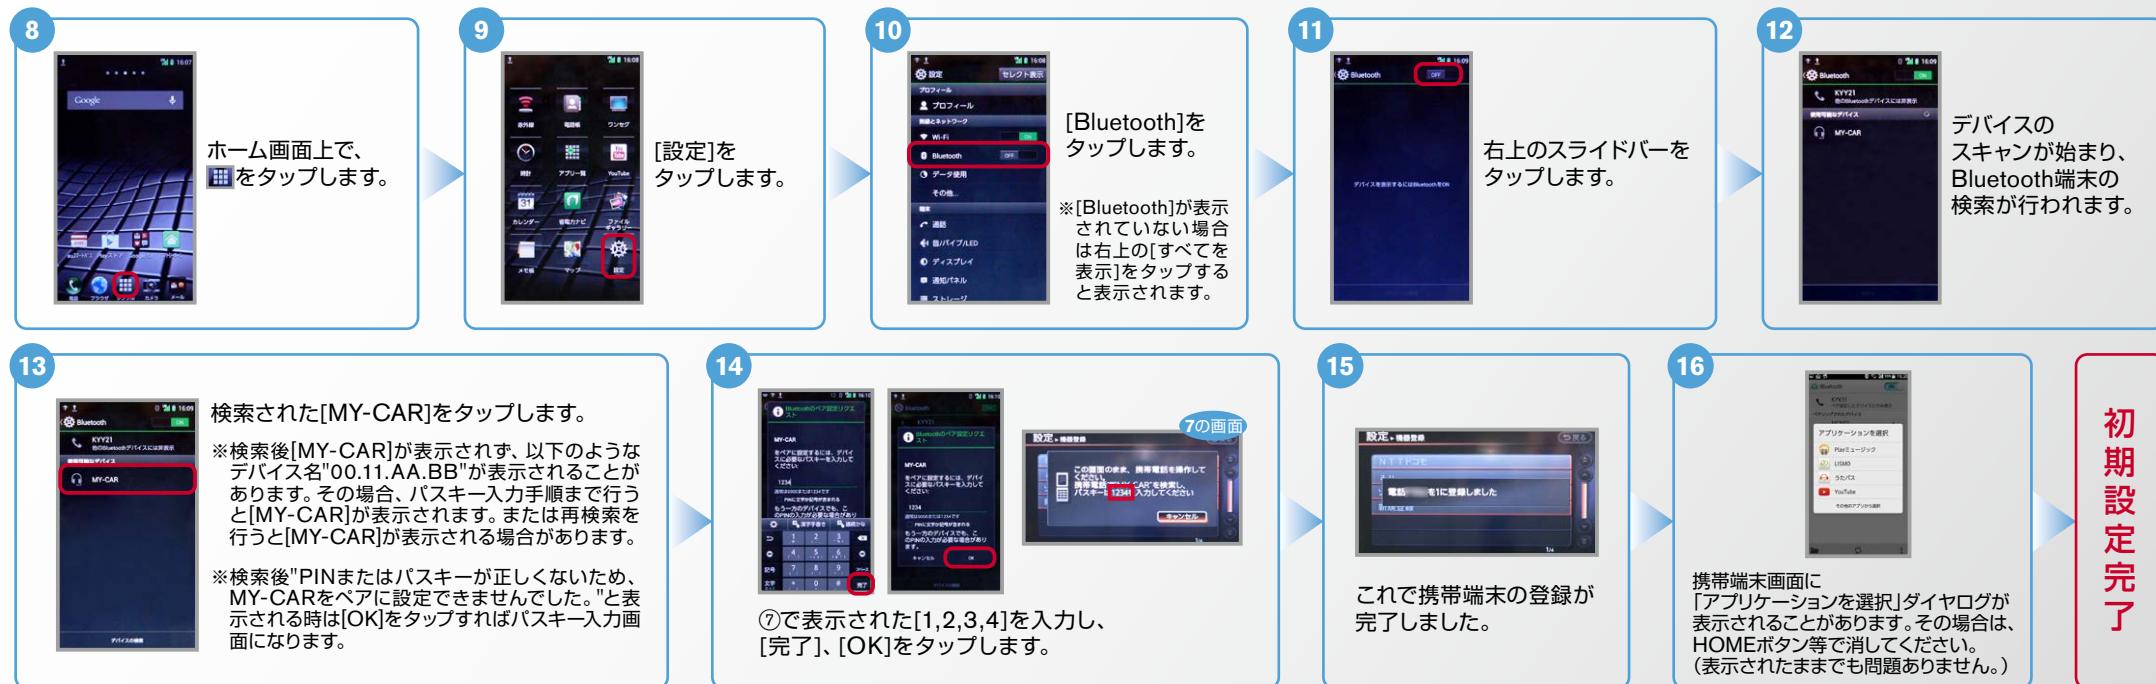

## C. 電話帳転送設定




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



**ピト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

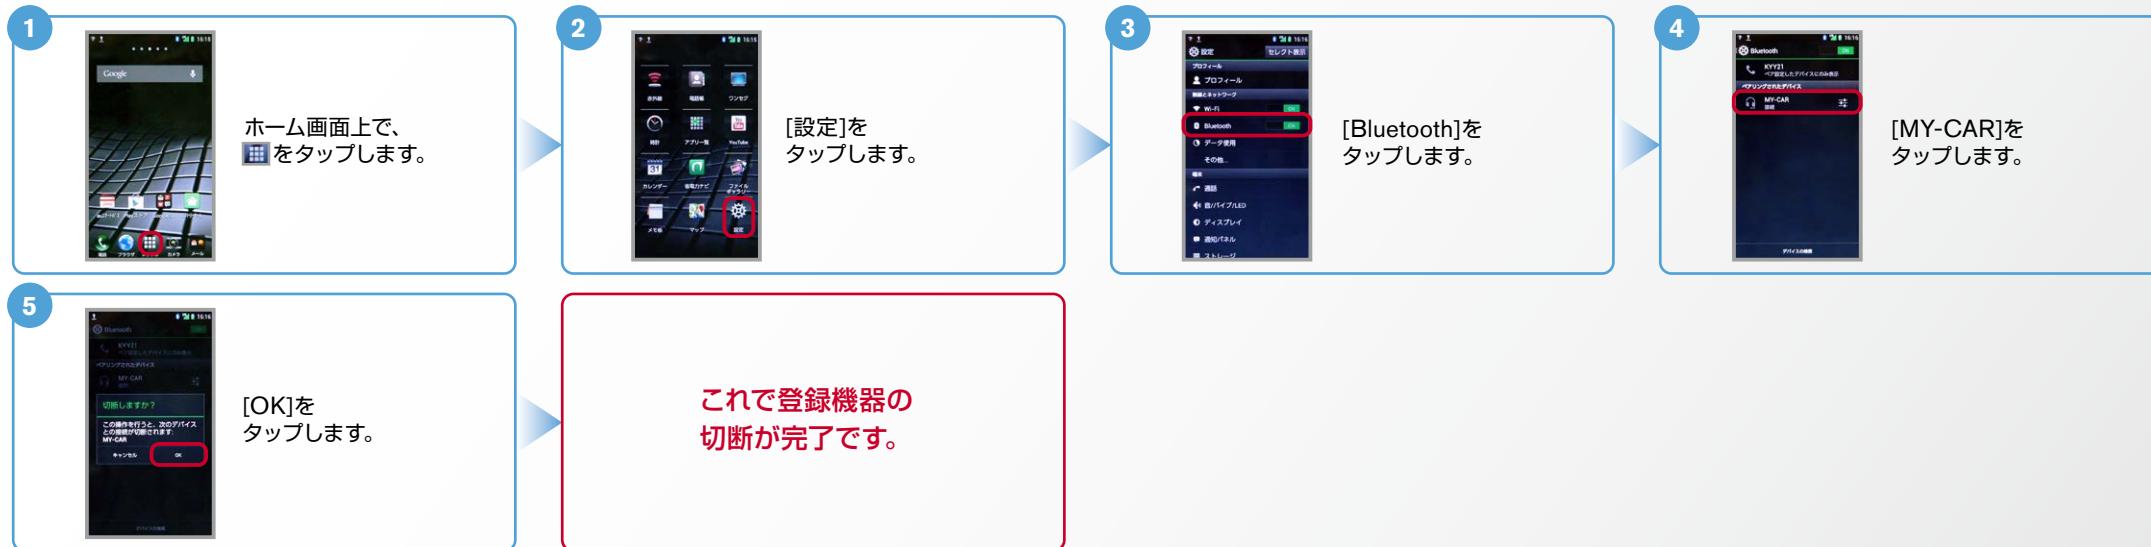

## E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの?

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかつたら?

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。