

A. ナビゲーションの設定

1

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

＜au＞を選択して下さい。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

＜決定＞ボタン
＜＃＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

9

メニュー画面の[アクセサリ]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

10

[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

11

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

13

[はい]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14



ナビを探しています。
(10~15秒)

15



[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>
ボタンを押します。

16



⑦で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
<決定>ボタンを押します。

17



これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定


🔴 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1




※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

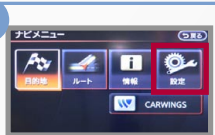


<設定>スイッチを押します。
<設定>スイッチ
がない場合は
<メニュー>
スイッチを
押します。

3

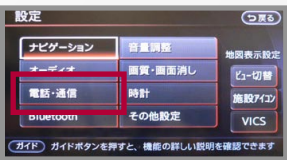


<電話・通信>を選択します。

4

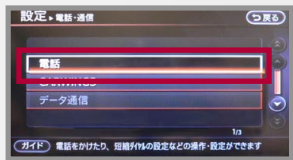


<電話>を選択します。

5

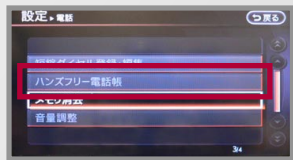


<ハンズフリー電話帳>を
選択します。

6

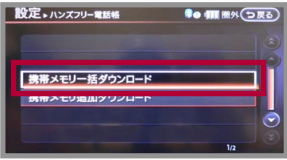


<携帯メモリー一括ダウンロード>
を選択します。

7

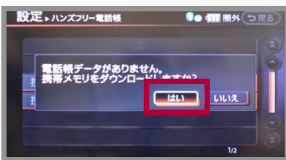


<はい>を選択します。

8

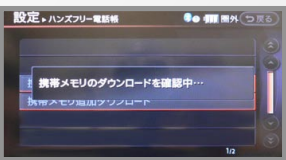

<携帯メモリのダウンロードを
確認中>と表示されます。

9

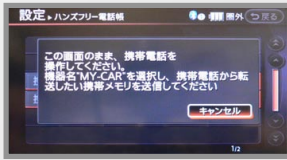

「この画面のまま、携帯電話を操作して
ください。」と表示されますので、この状態で
ストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)


1件送信の場合



アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。




送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

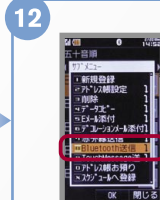

「Bluetooth送信」を選択し＜決定＞ボタンを押します。




「1件送信」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

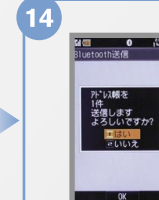

「はい」を選択し＜決定＞ボタンを押します。


全件送信の場合

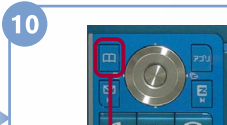

アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。




＜サブメニュー＞ボタンを押します。

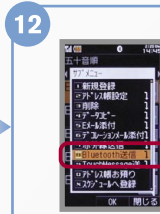

「Bluetooth送信」を選択し＜決定＞ボタンを押します。



「全件送信」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

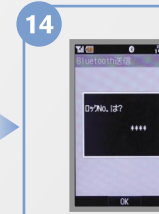


携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。


1件送信の場合




「MY-CAR」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

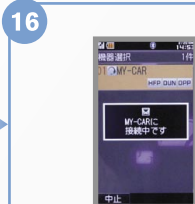

アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

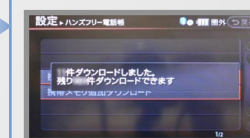


全件送信の場合

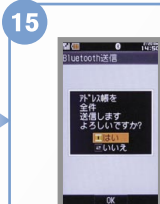

「はい」を選択し＜決定＞ボタンを押します。



「MY-CAR」を選択し＜決定＞ボタンを押します。



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合
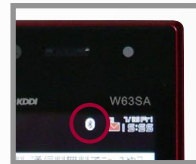
<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

ON 画面

Off設定の場合
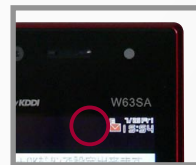
<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

OFF 画面

— どうやって使うの? —

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認します。**OFF**になっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照し**オン**にして下さい。Bluetoothが「**オン**」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

— こんなとき、どうするの? —

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「**オン**」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「**オフ**」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからでもご利用いただけます。