

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ らくらくスマートフォン4 F-04J)


A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。




B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。

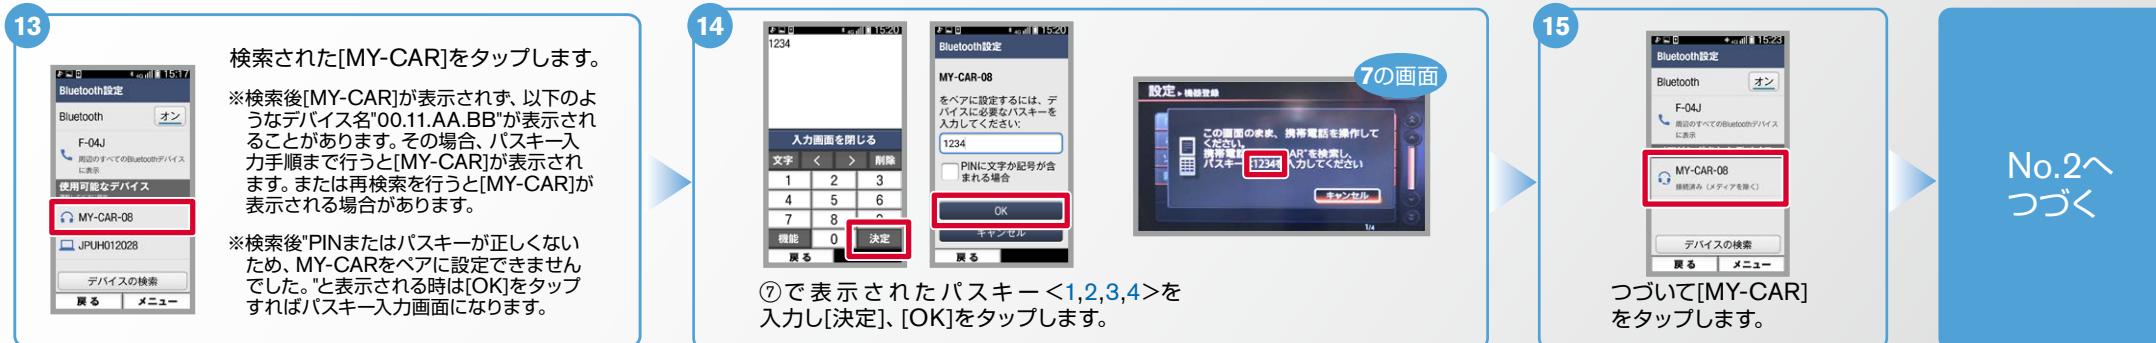


B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

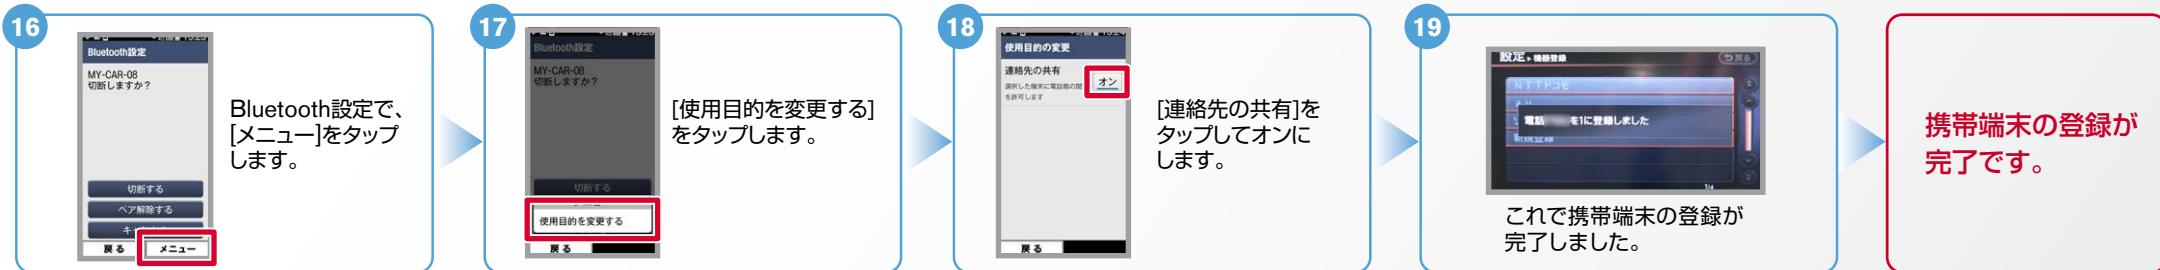

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。) ※ナビVerにより、電話帳読み出しが可能です。

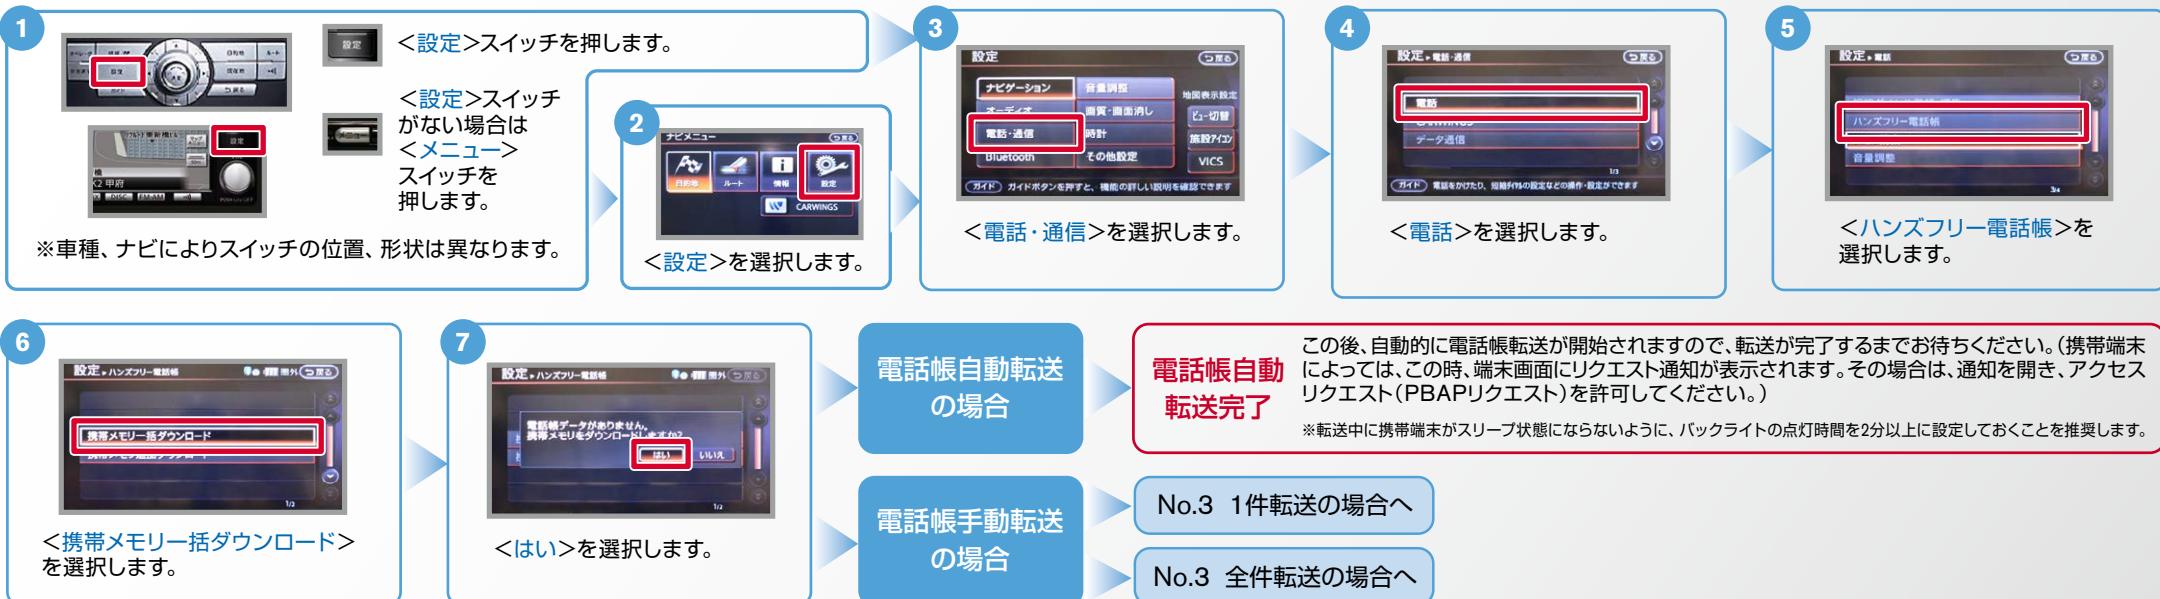


C. 電話帳転送設定のつづき


※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1
件
転
送
の
場
合


ホーム画面上で、
[電話/電話帳]を
タップします。

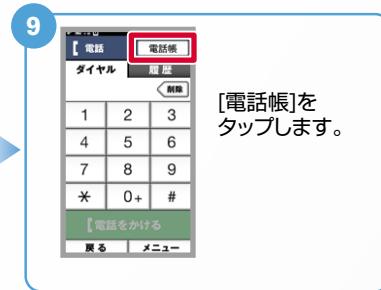


[電話帳]を
タップします。

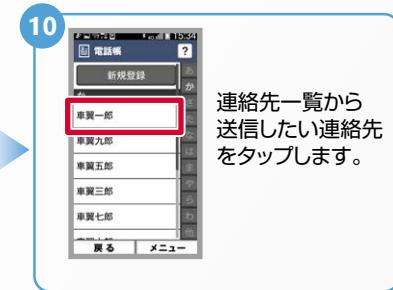

連絡先一覧から
送信したい連絡先
をタップします。

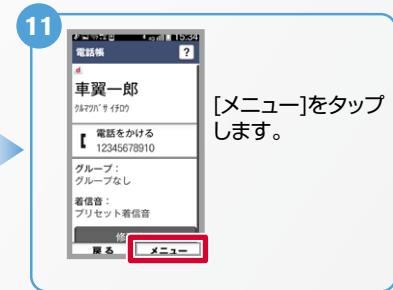


[メニュー]をタップ
します。

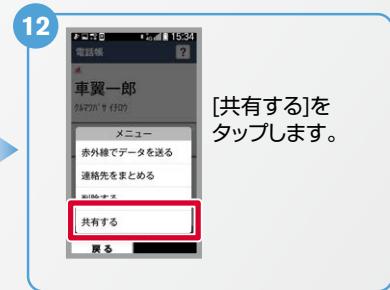


[共有する]を
タップします。

全
件
転
送
の
場
合


ホーム画面上で、
[電話/電話帳]を
タップします。

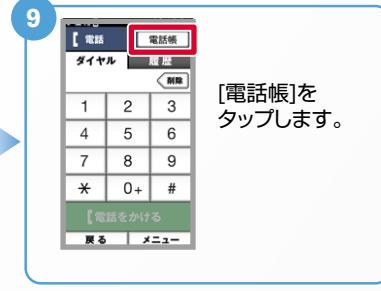

[電話帳]を
タップします。

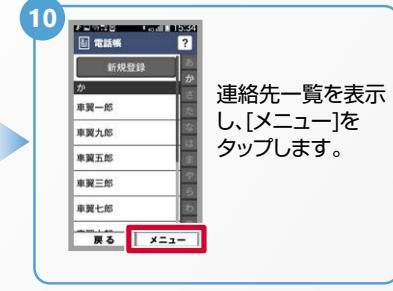

連絡先一覧を表示
し、[メニュー]を
タップします。

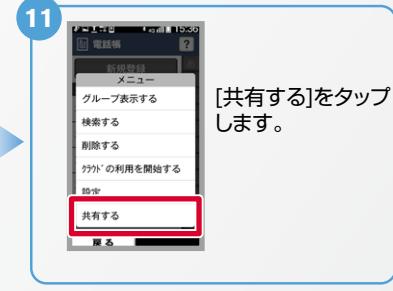

[共有する]をタップ
します。




[Bluetooth]を
タップします。

1
件
転
送
の
場
合


[Bluetooth]を
タップします。



[MY-CAR]を
タップします。

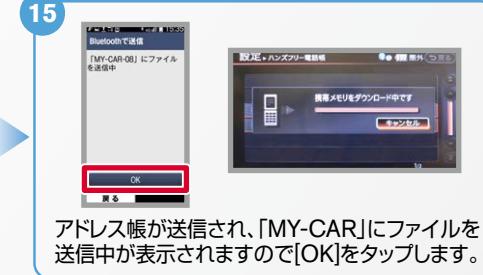

アドレス帳が送信され、「MY-CAR」にファイルを
送信中が表示されますので[OK]をタップします。

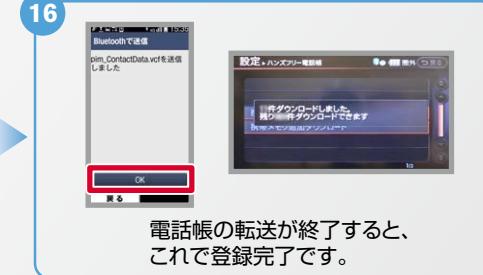


電話帳の転送が終了すると、
これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了


全
件
転
送
の
場
合

[MY-CAR]を
タップします。

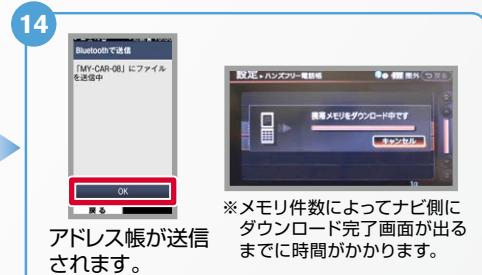

アドレス帳が送信
されます。

※メモリ件数によってナビ側に
ダウンロード完了画面が出る
までに時間がかかります。

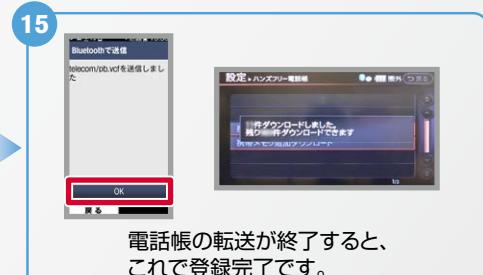


電話帳の転送が終了すると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切斷方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

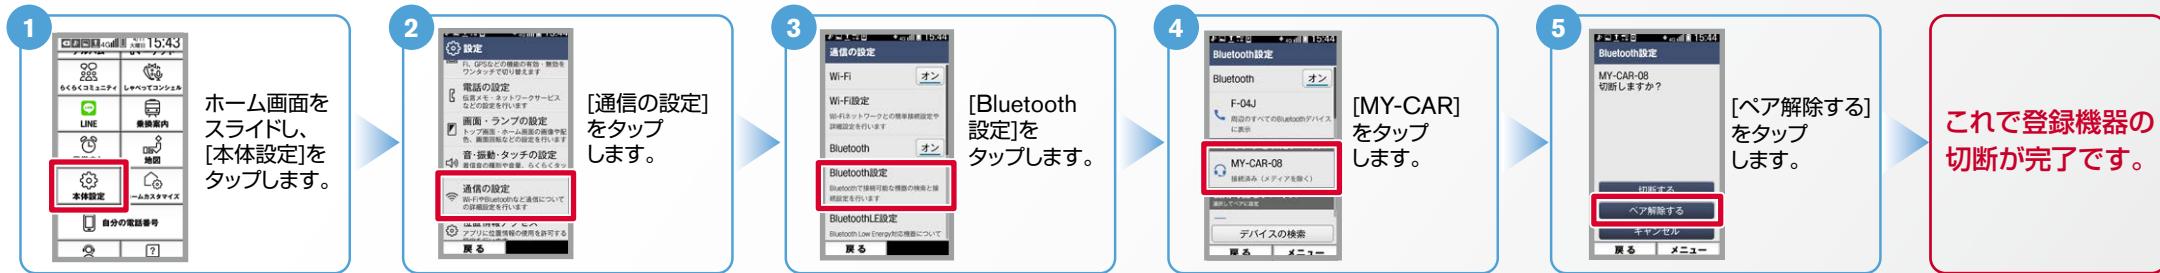

E. BluetoothのOn/Off の方法



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。

※この手順は初期設定時には必要ありません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先: カーウイングスお客様センター

0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。