

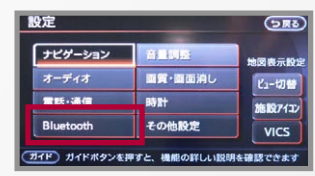



# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank 001DL/101DL)


**A. ナビゲーションの設定** ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


**1**  **<設定>**スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

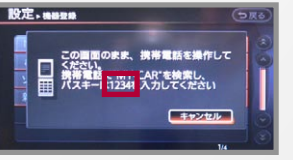
**2**  **<設定>**を選択します。

**3**  **<Bluetooth>**を選択します。

**4**  **<機器登録>**を選択します。



**5**  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。


**6**  **<ソフトバンク>**を選択してください。


**7**  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯端末の操作を開始します。[1234]を覚えておきましょう。


**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


**B. 携帯端末の登録** ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


**8**  待ち受け画面で**<メニュー>**ボタンを押します。  
 **メニュー**


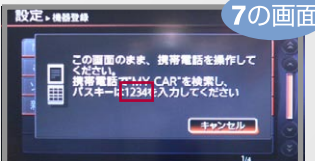
**9**  [無線とネットワーク]をタップします。

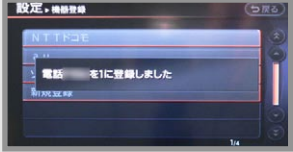
**10**  [Bluetooth設定]をタップします。

**11**  [Bluetooth]をタップし、右枠内に"✓"をいれます。

**12**  [デバイスのスキャン]が開始されます。


**13**  検索された[MY-CAR]をタップします。

**14**  ⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、[OK]をタップします。  
 **7の画面**

**15**  これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**

## C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

- 

1 **<設定>**スイッチを押します。

**<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 

2 **<設定>**を選択します。
- 

3 **<電話・通信>**を選択します。
- 

4 **<電話>**を選択します。
- 

5 **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。
- 

6 **<携帯メモ一括ダウンロード>**を選択します。
- 

7 **<はい>**を選択します。
- 

8 **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。
- 

9 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。
- 携帯端末の操作へ
- 全件送信の方法



10 待ち受け画面で**[連絡先]**をタップします。
- 

11 連絡先一覧の画面を表示します。
- 

12 左記画面で**<メニュー>**ボタンを押します。
- 

13 **[インポート/エクスポート]**をタップします。
- 

14 **[表示可能な連絡先を共有]**をタップします。
- 

15 **[Bluetooth]**をタップします。
- 

16 **[MY-CAR]**をタップします。
- 


17 アドレス帳が送信されます。
- 

18 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。
- 電話帳転送設定完了**

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

待ち受け画面で  
＜メニュー＞ボタンを  
押します。

メニュー

メニューから  
[設定]を  
タップします。

[無線とネットワーク]を  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



左記の画面で[Bluetooth]を  
タップし、「✓」をいれます。



[Bluetooth]が  
オンに  
なりました。

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



左記の画面で[Bluetooth]を  
タップし、「✓」を外します。



[Bluetooth]が  
オフに  
なりました。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。