




Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank 001P/103P)


A. ナビゲーションの設定


1  **設定** <設定>スイッチを押します。


 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

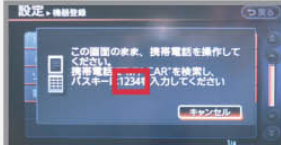
2  **ナビメニュー** <設定>を選択します。

3  **設定** <Bluetooth>を選択します。

4  **設定・Bluetooth** <機器登録>を選択します。


5  **設定・Bluetooth** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。


6  **設定・機器登録** <ソフトバンク>を選択して下さい。

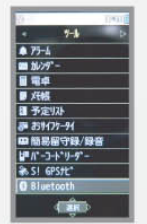
7  **設定・機器登録** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。


携帯電話の操作へ
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。

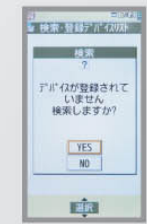
B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


8  **決定** <決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

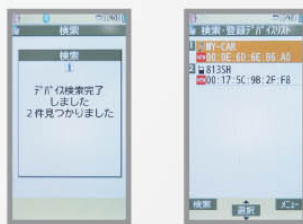
9  **決定** [ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。


10  **決定** [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。


11  **決定** [検索・登録デバイスリスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12  **決定** [YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13  ナビを探しています。(10~15秒)

14  [選択機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

15  **決定** [未登録デバイスで登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

16  **決定** 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 つづき エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

17

入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

[確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

18

これで登録されます。

19

5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、⑳の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある [MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、㉑以降の手順を続けてください。

20

<YES>選択し、<決定>ボタンを押します。

21

[ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

22

これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1

<設定>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

<設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

<携帯メモリーのダウンロードを確認中>と表示されます。

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1件送信の場合</p> | <p>10</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p><電話帳> ボタンを押すと右の画面が出ます。</p> | <p>11</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで<メニュー>ボタンを押します。</p>  <p>メニュー</p> | <p>12</p>  <p>[Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。</p>  <p>決定</p> | <p>13</p>  <p>[電話帳送信] を選択し<決定>ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、<選択>ボタンを押します。</p> | |
| <p>全件送信の場合</p> | <p>10</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p><電話帳> ボタンを押すと右の画面が出ます。</p> | <p>11</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、<メニュー>ボタンを押します。</p>  <p>メニュー</p> | <p>12</p>  <p>[Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。</p>  <p>決定</p> | <p>13</p>  <p>[電話帳全件送信] を選択し<決定>ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、<選択>ボタンを押します。</p> | |
| <p>1件送信の場合</p> | <p>14</p>  <p>[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>  <p>決定</p> | <p>15</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p> | <p>16</p>  <p>これで送信されました。</p>  | <p style="writing-mode: vertical-rl; color: red; font-weight: bold;">電話帳転送設定完了</p> | |
| <p>全件送信の場合</p> | <p>14</p>  <p>携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。</p> <p>※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。</p> | <p>15</p>  <p>[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。</p> | <p>16</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p> <p>※携帯電話に[中断されました。続けますか？OK]と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。[OK]を押すと、送信がされません。</p> | | <p>17</p>  <p>これで送信されました。</p>  |

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[ツール]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合

[Bluetooth ON]を選択し<決定>ボタンを押します。

ON 画面

2.Off設定の場合

[Bluetooth OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。