

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank 003SH)


## A. ナビゲーションの設定

**1**  **<設定>**スイッチを押します。  
**<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

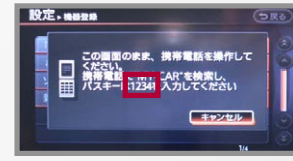
**2**  **<設定>**を選択します。

**3**  **<Bluetooth>**を選択します。

**4**  **<機器登録>**を選択します。

**5**  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。



**6**  **<ソフトバンク>**を選択して下さい。

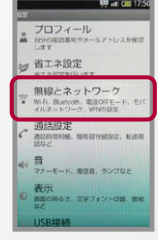

**7**  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯端末の操作を開始します。[1234]を覚えておきましょう。



**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行って下さい。



## B. 携帯端末の登録

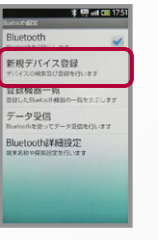
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

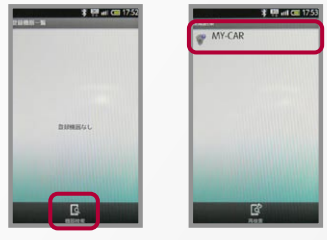
**8**  待ち受け画面で**<MENU>**ボタンを押します。  




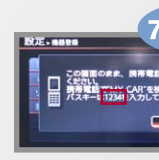

**9**  メニューから**[端末設定]**をタップします。  


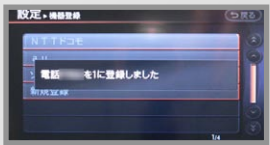
**10**  **[無線とネットワーク]**をタップします。  


**11**  **[Bluetooth設定]**をタップします。  


**12**  **[新規デバイス登録]**をタップします。


**13**  機器検索をタップ後、検索された**[MY-CAR]**をタップします。

**14**  **⑦**で表示された**<1,2,3,4>**を入力し、**[OK]**をタップします。  
  
  
  
**⑦の画面**

**15**  これで携帯端末の登録が完了しました。  
 ※携帯端末を待ち受け画面に戻し、ご使用下さい。

**初期設定完了**

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

**1**



設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**



<設定>を選択します。

**3**



<電話・通信>を選択します。

**4**



<電話>を選択します。

**5**



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

**6**



<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

**7**



<はい>を選択します。

**8**



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

**9**



「この画面のまま、携帯端末を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

**10**



待ち受け画面でをタップします。

**11**



[電話帳]をタップします。

**12**



連絡先一覧の画面を表示し、送信する連絡先をタップします。

**13**



左記画面で<MENU>ボタンを押します。



**14**



[送信]をタップします。

**15**



[はい]をタップします。

**16**



[MY-CAR]をタップします。

**17**



アドレス帳が送信されます。

**18**



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送  
設定完了

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

待ち受け画面で  
＜MENU＞ボタンを  
押します。

MENU

[端末設定]を  
タップします。

[無線とネットワーク]を  
タップします。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定

左記の画面で  
[Bluetooth]  
をタップし、  
"✓"をいれます。

[Bluetooth]が  
オンになりました。

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定

左記の画面で  
[Bluetooth]  
をタップし、  
"✓"を外します。

[Bluetooth]が  
オフになりました。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。