

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank 102SH)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  <ソフトバンク>を選択してください。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、<MENU>ボタンを押します。
 [端末設定]を選択し、タップします。

9  [無線とネットワーク]をタップします。

10  [Bluetooth]をタップします。
 ※"✓"がつきBluetoothがオンになります。

11  [Bluetooth設定]をタップします。

12  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13  検索された[MY-CAR]をタップします。

14  ⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。

15  7の画面
 これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

注意 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1

<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

10

ホーム画面で[ランチャー画面表示アイコン]をタップします。

ランチャー画面表示アイコン

11

[電話帳]をタップします。

12

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13

連絡先を表示し、<MENU>ボタンを押します。

14

[送信]をタップします。

10

ホーム画面で[ランチャー画面表示アイコン]をタップします。

ランチャー画面表示アイコン

11

[電話帳]をタップします。

12

連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンを押します。

13

[送信]をタップします。

14

[Bluetooth送信]をタップします。

携帯端末の操作へ

1件送信の場合

全件送信の場合

NO.3

C. 電話帳転送設定 つづき **ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合

15



[Bluetooth送信]をタップします。

▶

16



[はい]をタップします。

▶

17



[MY-CAR]をタップします。

▶

18



アドレス帳が送信されます。

▶

19



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

15



[全件送信]をタップします。

▶

16



[はい]をタップします。
※新しい操作暗証番号を設定してくださいとメッセージが出たときはご契約時の4桁の暗証番号を入力してください。

▶

17



アドレス帳が送信されます。

▶


18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


1



ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。

▶


2



[無線とネットワーク]を選択し、タップします。

▶


3



[Bluetooth設定]をタップします。

▶


4



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

▶

5

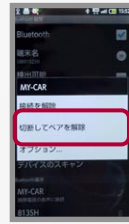

[切断してペアを解除]をタップします。

▶

これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。

[端末設定] を選択し、タップします。

[無線とネットワーク] をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、**”✓”**を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、**”✓”**をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。