

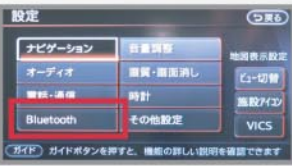




A. ナビゲーションの設定


**1**  **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

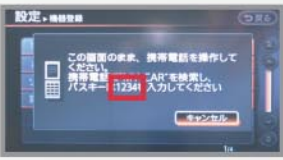
**2**  <設定>を選択します。

**3**  <Bluetooth>を選択します。

**4**  <機器登録>を選択します。

**5**  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。


**6**  <ソフトバンク>を選択してください。


**7**  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

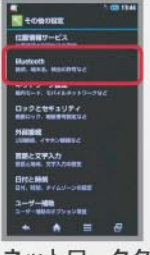
**携帯端末の操作へ**  
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


B. 携帯端末の登録


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


**8**  「設定」を選択し、タップします。

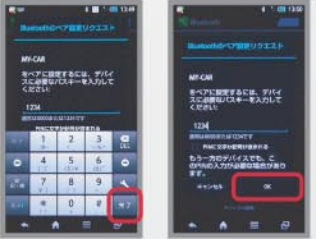
**9**  「その他の設定」をタップします。

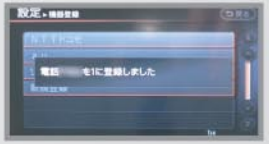
**10**  無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

**11**  右上のスライダーをONへスライドします。

**12**  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**13**  検索された[MY-CAR]をタップします。  
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**14**  ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

**15**  これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)



C. 電話帳転送設定 つづき **ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合

14



[はい]をタップします。

15



[MY-CAR]をタップします。

16



アドレス帳が送信されます。

17



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了


全件送信の場合

15



[はい]をタップします。

16



暗証番号を入力し、[OK]をタップします。

17



[本体]をタップします。

18



[MY-CAR]をタップします。

19



アドレス帳が送信されます。  
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。


20



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



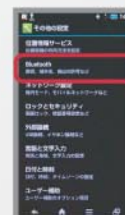
[設定]を選択し、タップします。

2




[その他の設定]をタップします。

3



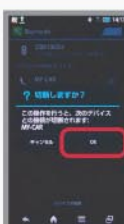
無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

4



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。  
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

5



[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



### こんなとき、どうするの？

#### クルマが変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯端末が変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。