




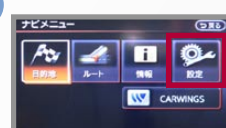
Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank 108SH)


A. ナビゲーションの設定


1   <設定>スイッチを押します。


 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。


6  <ソフトバンク>を選択してください。

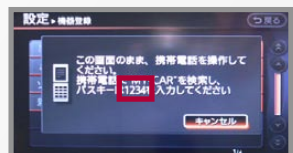
7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。


携帯電話の操作へ
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。


B. 携帯電話の登録


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


8  ホーム画面で<OK>ボタンを押し、メニュー画面を出します。

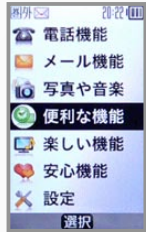
9  [便利な機能]を選択し、<OK>ボタンを押します。

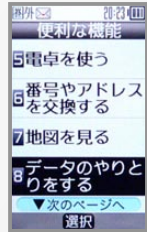
10  [データのやりとりをする]を選択し、<OK>ボタンを押します。

11  [Bluetoothを利用する]を選択し、<OK>ボタンを押します。

12  [接続するデバイスに登録する]を選択し、<OK>ボタンを押します。

13  ナビを探しています。(5~10秒)

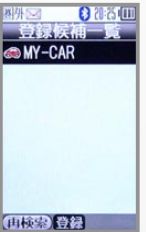14  [MY-CAR]が表示されますので選択し、<OK>ボタンを押します。

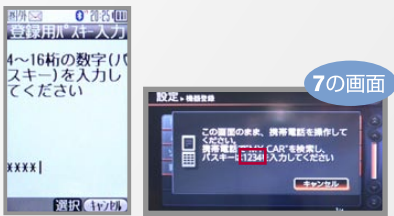15  ⑦で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し、携帯電話の<OK>ボタンを押します。

16  これで登録が完了になります。

初期設定完了

ヒートエンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”D”をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

＜設定＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

＜設定＞を選択します。

3

＜電話・通信＞を選択します。

4

＜電話＞を選択します。

5

＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6

＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を選択します。

7

＜はい＞を選択します。

8

＜携帯メモリのダウンロードを確認中＞と表示されます。

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

10

ホーム画面で＜電話＞ボタンを押し、電話画面を出します。

11

「電話帳を見る」を選択し、＜OK＞ボタンを押します。

12

電話帳一覧の画面を表示し、＜メニュー＞ボタンを押します。

13

「送信」を選択し、＜OK＞ボタンを押します。

14

「Bluetoothで送る」を選択し、＜OK＞ボタンを押します。

15

「MY-CAR」を選択し、＜OK＞ボタンを押します。

16

アドレス帳送信後、「送信完了しました」と表示されます。

17

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳転送
設定完了

1件送信の場合


Bluetooth エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定 つづき

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


全件送信の場合

10

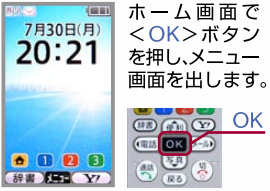


ホーム画面で<OK>ボタンを押し、メニュー画面を出します。

11

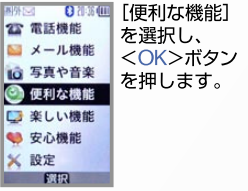


「便利な機能」を選択し、<OK>ボタンを押しします。

12

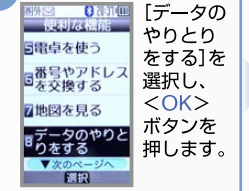


「データのやりとりをする」を選択し、<OK>ボタンを押しします。

13

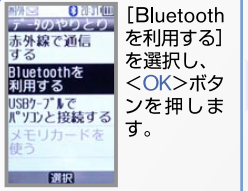


「Bluetoothを利用する」を選択し、<OK>ボタンを押しします。

14

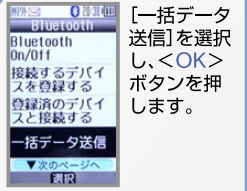


「一括データ送信」を選択し、<OK>ボタンを押しします。

15




「MY-CAR」を選択し、<OK>ボタンを押しします。

16

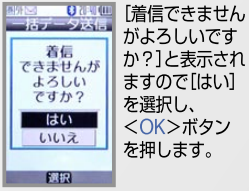


「着信できませんか?」と表示されますので「はい」を選択し、<OK>ボタンを押しします。

17

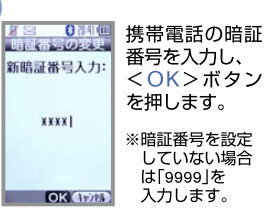


携帯電話の暗証番号を入力し、<OK>ボタンを押しします。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

18

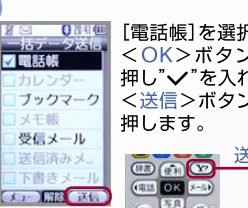


「電話帳」を選択し、<OK>ボタンを押し、<送信>ボタンを押しします。

19

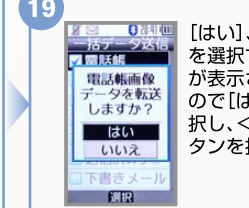


「はい、いいえ」を選択する画面が表示されますので「はい」を選択し、<OK>ボタンを押しします。

20

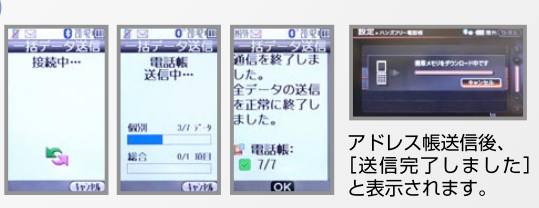

アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

21

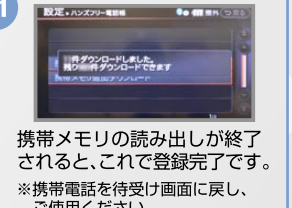


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳
転送
設定完了


D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1




ホーム画面で<OK>ボタンを押し、メニュー画面を出します。




「便利な機能」を選択し、<OK>ボタンを押しします。

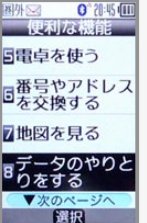

「データのやりとりをする」を選択し、<OK>ボタンを押しします。

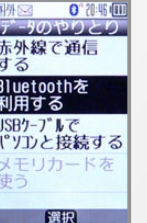


「Bluetoothを利用する」を選択し、<OK>ボタンを押しします。

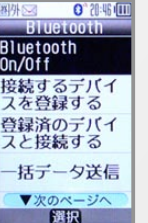



「Bluetooth On/Off」を選択し、<OK>ボタンを押しします。

2.On設定の場合




「On」を選択し、<OK>ボタンを押しします。



ON 画面

2.Off設定の場合



「Off」を選択し、<OK>ボタンを押しします。

※機種によって「MY-CAR接続を切断しました」と表示される時は「はい」を選択し<OK>ボタンを押しします。


OFF 画面

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。

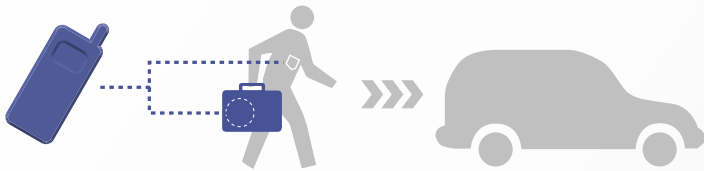

Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。