

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** **<設定>スイッチを押します。**

**2** **<設定>がない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**3** **<Bluetooth>を選択します。**

**4** **<機器登録>を選択します。**

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6** **<ソフトバンク>を選択してください。**

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！**[1234]**を憶えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** **[設定]をタップします。**

**9** **[その他の設定]をタップします。**

**10** **[Bluetooth]をタップします。**

**11** **右上のスライダーをタップしてONにします。**

**12** **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**

**13** **検索された[MY-CAR]をタップします。**

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


**14** **⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。**


**15** **これで携帯端末の登録が完了しました。**

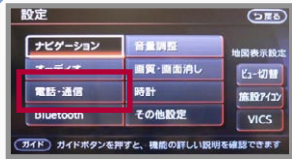
**初期設定完了**

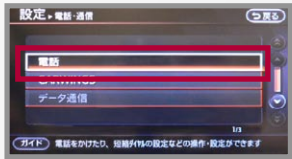
C. 電話帳転送設定


**ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>**スイッチを押します。

2  **<設定>**を選択します。

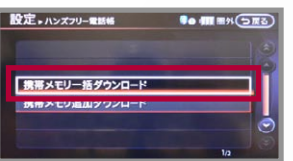
3  **<電話・通信>**を選択します。

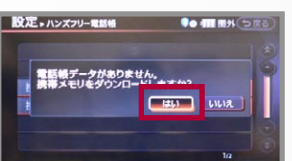
4  **<電話>**を選択します。

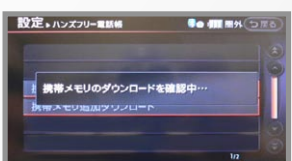
5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

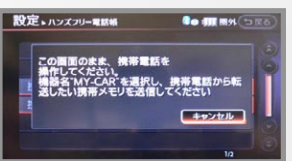
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。


6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。


7  **<はい>**を選択します。


8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。


9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。


携帯端末の操作へ


10  **[電話帳]**をタップします。


11  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。


12  連絡先を表示し、右上の**[送信]**をタップします。


13  **[Bluetooth送信]**をタップします。

10  **[電話帳]**をタップします。

11  連絡先一覧を表示し、**[送信]**をタップします。

12  **[送信]**をタップします。

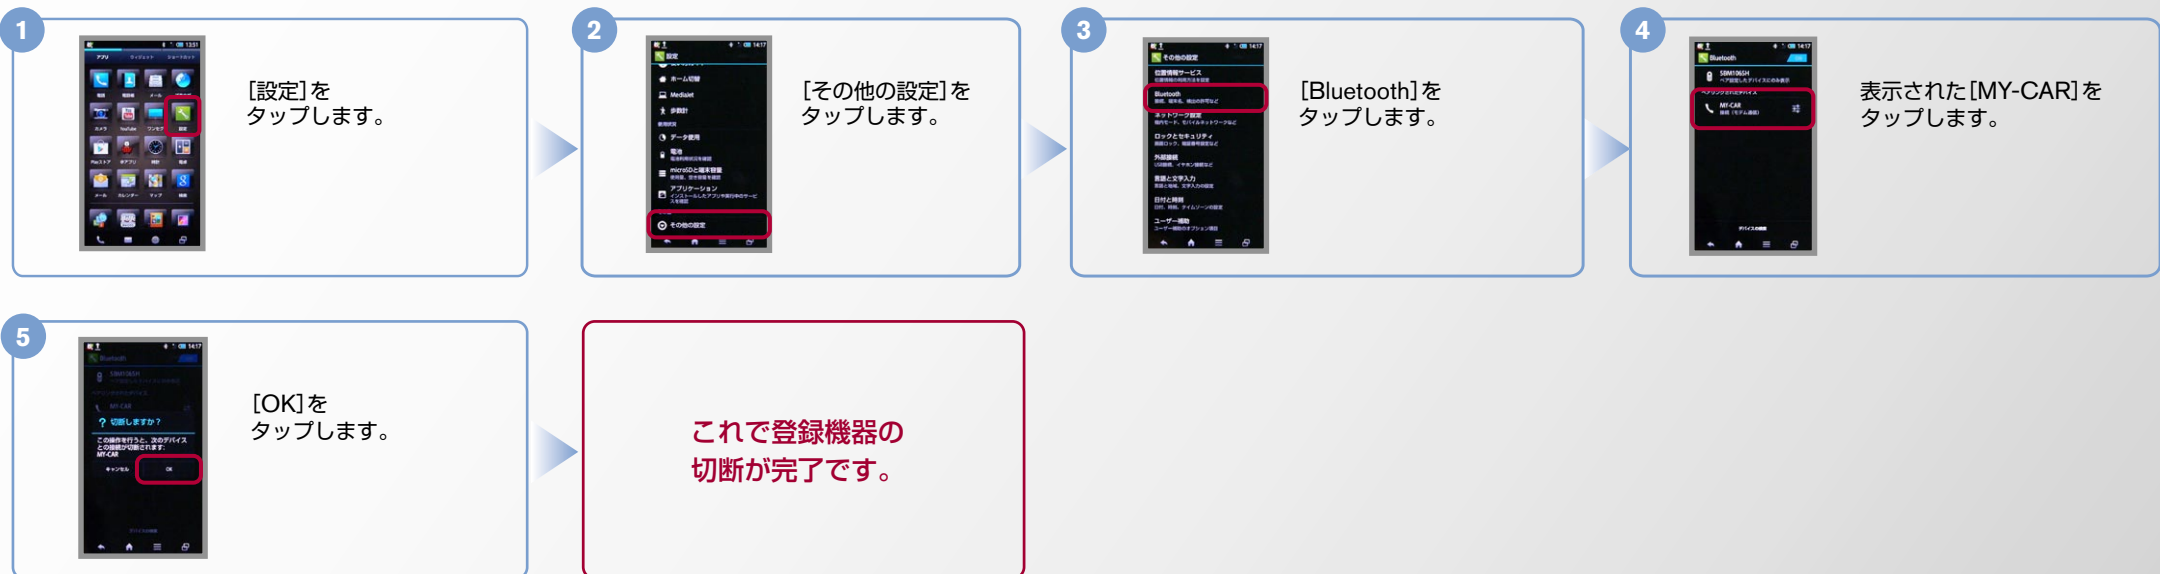
13  **[Bluetooth送信]**をタップします。

14  **[全件送信]**をタップします。

**C. 電話帳転送設定 つづき** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



**D. 接続機器の切断方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## E. BluetoothのOn/Off の方法

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



[設定]を  
タップします。

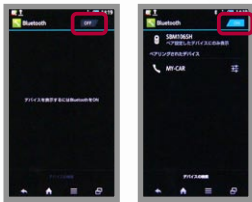


[その他設定]を  
タップします。



[Bluetooth]を  
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを  
タップしてONにします。



ON 画面

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを  
タップしてOFFにします。



OFF 画面

## こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。