


Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank シンプルスマホ 204SH)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


1  **設定** <設定>スイッチを押します。

2  <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。


6  <ソフトバンク>を選択してください。


7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。


携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。


※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


8  ホーム画面をスライドし便利機能の「開く」をタップします。


9  便利機能の「設定」をタップします。

10  設定の「その他の設定」をタップします。

11  その他の設定の「Bluetooth」をタップします。

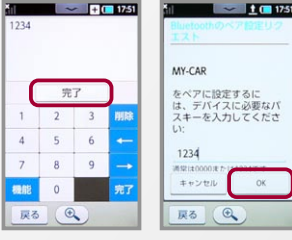
12  右上のスライドバーをタップしてONにします。

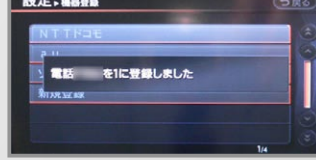
13  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

14  検索された「MY-CAR」をタップします。

※検索後「MY-CAR」が表示されず、以下のようなデバイス名「00.11.AA.BB」が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと「MY-CAR」が表示されます。または再検索を行うと「MY-CAR」が表示される場合があります。

※検索後「PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。」と表示される時は「OK」をタップすればパスキー入力画面になります。

15  ⑦で表示された「1,2,3,4」を入力し、「完了」、【OK】をタップします。

16  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **ナビメニュー**
 <設定>を選択します。

3  **設定**
 <電話・通信>を選択します。

4  **設定・電話・通信**
 <電話>を選択します。

5  **設定・電話**
 <ハンズフリー電話帳>を選択します。

6  **設定・ハンズフリー電話帳**
 <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7  **設定・ハンズフリー電話帳**
 <はい>を選択します。

8  **設定・ハンズフリー電話帳**
 <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9  **設定・ハンズフリー電話帳**
 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

10  **1件送信の場合**
 ホーム画面をスライドし つながるの[開く]をタップします。

11  **つながるの**
 つながるの[電話帳]をタップします。

12  **電話帳**
 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13  **車翼一部**
 連絡先を表示し、右下の[メニュー]をタップします。

14  **メニュー**
 [送信]をタップします。

15  **送信**
 [Bluetooth送信]をタップします。


16  **確認**
 [はい]をタップします。

17  **Bluetooth端末の選択**
 [MY-CAR]をタップします。

18  **Bluetooth共有**
 アドレス帳が送信されます。

19  **設定・ハンズフリー電話帳**
 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

全件送信の場合

10 ホーム画面をスライドし、つながるの[開く]をタップします。

11 つながるの[電話帳]をタップします。

12 連絡先一覧を表示し、右下の[メニュー]をタップします。

13 [送信]をタップします。

14 [Bluetooth送信]をタップします。

15 [全件送信]をタップします。

16 [はい]をタップします。

17 暗証番号を入力し、[完了]、[OK]をタップします。

18 [MY-CAR]をタップします。

19 アドレス帳が送信されます。

20 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ホーム画面をスライドし、便利機能の[設定]をタップします。

2 便利機能の[設定]をタップします。

3 設定の[その他の設定]をタップします。

4 その他の設定の[Bluetooth]をタップします。

5 表示された[MY-CAR]をタップします。

6 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面をスライドし便利機能の[開く]をタップします。

便利機能の[設定]をタップします。

設定の[その他の設定]をタップします。

その他の設定の[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。