

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank シンプルスマホ2 401SH)

## A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** **<設定>**スイッチを押します。  
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>**を選択します。

**3** **<Bluetooth>**を選択します。

**4** **<機器登録>**を選択します。

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6** **<ソフトバンク>**を選択してください。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
[1234]を憶えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面をスライドし基本機能の**[開く]**をタップします。

**9** **[設定]**をタップします。

**10** **[Bluetooth]**をタップします。

**11** 右上のスライドバーをタップして**ON**にします。

**12** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**13** 検索された**[MY-CAR]**をタップします。  
※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。  
※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。


**14** **7**の画面  
⑦で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。


**15** これで携帯端末の登録が完了しました。

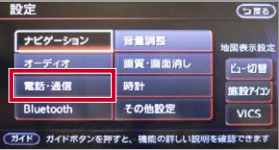
**初期設定完了**


C. 電話帳転送設定

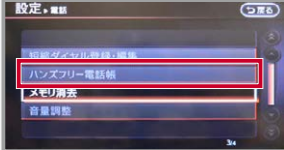
**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>**スイッチを押します。

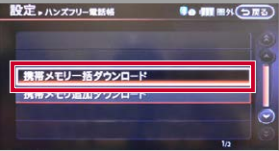
2  **<設定>**を選択します。

3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。


8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合


手動でダウンロードする場合

**自動でダウンロードする場合**

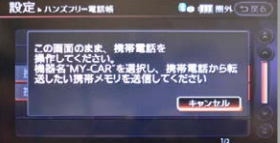
9  **自動ダウンロードの場合**  
確認画面が表示されますので**[はい]**をタップしますと、電話帳ダウンロードが開始されます。

**ご注意**

ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリ一括ダウンロード>**を実施してください。



**手動でダウンロードする場合**

9  **手動でダウンロードする場合**  
「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

**C. 電話帳転送設定 つづき** ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

手動ダウンロードの場合

**1 件送信の場合**

10 ホーム画面をスライドし基本機能の「開く」をタップします。

11 「電話帳」をタップします。

12 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13 連絡先を表示し、右下の「メニュー」をタップします。

14 「送信」をタップします。

15 「Bluetooth送信」をタップします。

16 「はい」をタップします。

17 「MY-CAR」をタップします。

18 アドレス帳が送信されます。

19 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

**全件送信の場合**

10 ホーム画面をスライドし基本機能の「開く」をタップします。

11 「電話帳」をタップします。

12 連絡先一覧を表示し、右下の「メニュー」をタップします。

13 「送信」をタップします。

14 「Bluetooth送信」をタップします。

15 「全件送信」をタップします。

16 「はい」をタップします。

17 暗証番号を入力し、「完了」、「OK」をタップします。

18 「MY-CAR」をタップします。

19 アドレス帳が送信されます。  
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

20 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

**ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面をスライドし基本機能の「開く」をタップします。
- 

「設定」をタップします。
- 

「Bluetooth」をタップします。
- 

表示された「MY-CAR」をタップします。
- 

「OK」をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面をスライドし基本機能の「開く」をタップします。
- 

「設定」をタップします。
- 

「Bluetooth」をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯端末が変わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

#### オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからご利用いただけます。