

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>スイッチを押します。**

2 **<設定>を選択します。**

3 **<Bluetooth>を選択します。**

4 **<機器登録>を選択します。**

5 **「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。**

6 **<ソフトバンク>を選択してください。**

7 **上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 **ホーム画面で、[設定]をタップします。**

9 **[Bluetooth]をタップします。**

10 **右上のスライダーをタップして、ONにします。**

11 **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

12 **検索された[MY-CAR]をタップします。**



13 **⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、[完了]、[OK]をタップします。**


14 **これで携帯端末の登録が完了しました。**


初期設定完了


C. 電話帳転送設定

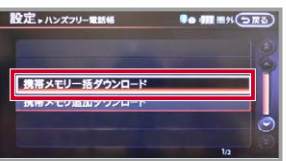
ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

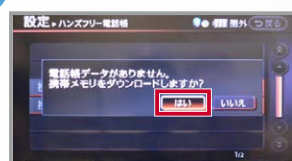
1  **<設定>**スイッチを押します。
2  **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

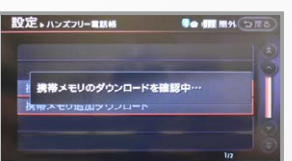
3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。


7  **<はい>**を選択します。


8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。


お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合


手動でダウンロードする場合

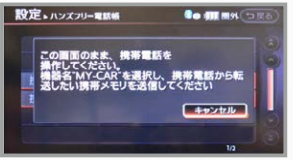
9  画面上に[Bluetooth接続リクエスト]と表示されたら、上から下にフリックしてください。
 ※手順⑨で⑩の画面が表示される場合もあります。

10  [電話帳へのアクセスのリクエスト]をタップしてください。

11  [はい]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。

ご注意 表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリ一括ダウンロード>**を実施してください。



9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

3

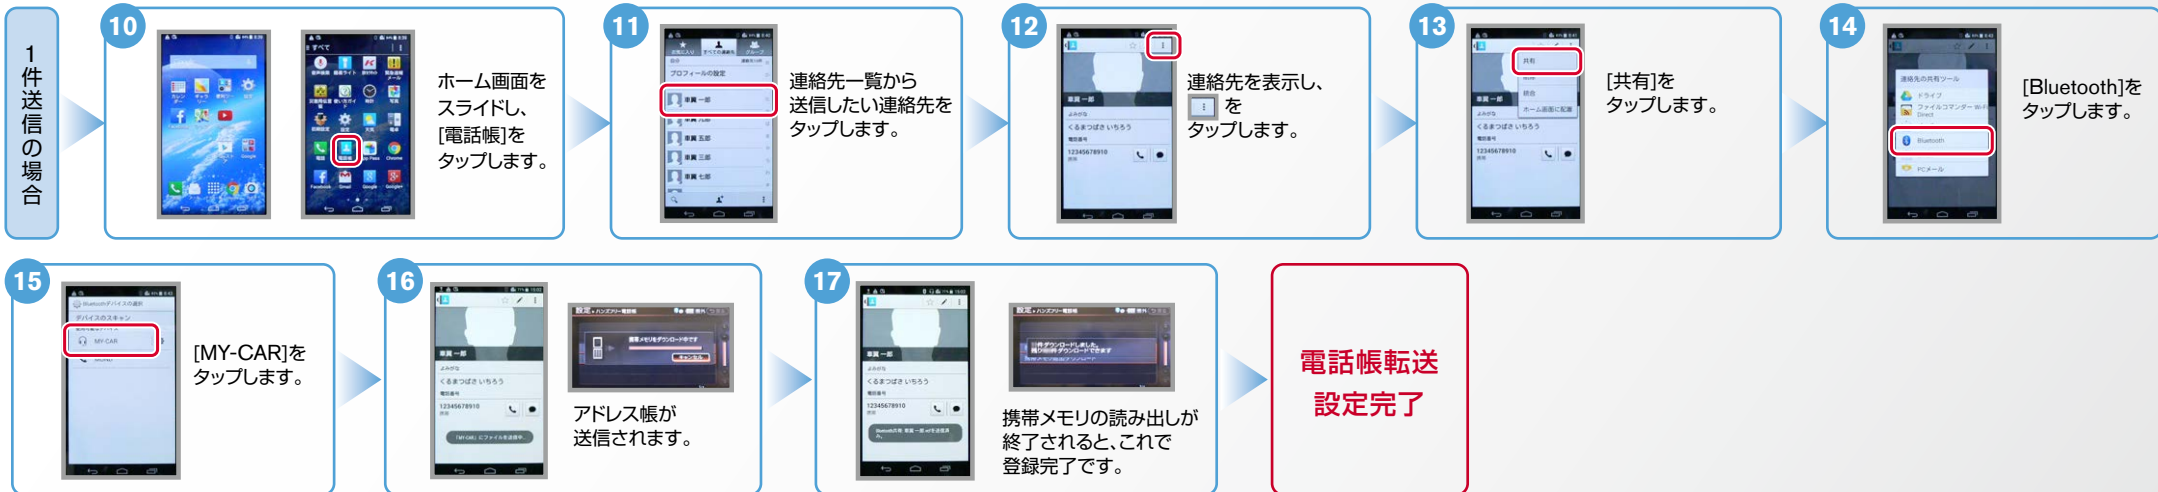
自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定 つづき

手動ダウンロードの場合



D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で、
[設定]をタップします。



[Bluetooth]をタップ
します。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。