




A. ナビゲーションの設定


- 1 


設定 <設定>スイッチを押します。


<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

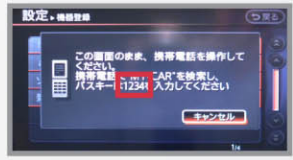
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2 

<設定>を選択します。
- 3 

<Bluetooth>を選択します。
- 4 

<機器登録>を選択します。
- 5 

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6 

<ソフトバンク>を選択して下さい。
- 7 

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 8 

決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。
- 9 

右下の[設定]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。



[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[デバイス検索]を選択し<決定>ボタンを押します。



[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。



ナビを探しています。(5~10秒)
- 10 

[MY-CAR]が表示されますので一番上のままで<決定>ボタンを押します。



- 11 

7の画面



⑦で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。
- 12 

「電話を登録しました」と表示されます。


- 13 

[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。


※信頼デバイス設定を行わないとBluetooth機能が動きません。
- 14 


これで携帯電話の登録が完了しました。

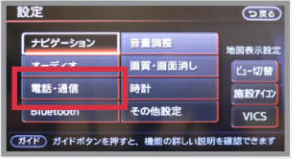
初期設定完了

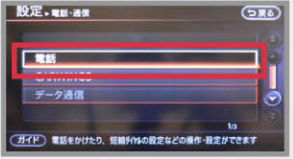
C. 電話帳転送設定

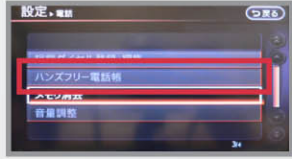
 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”D”をご覧ください。)

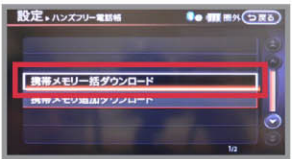
1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

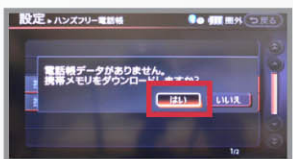
2  <設定>を選択します。

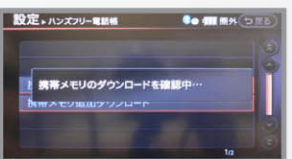
3  <電話・通信>を選択します。

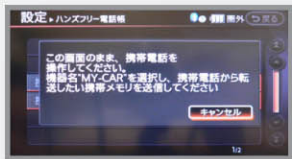
4  <電話>を選択します。

5  <ハンズフリー電話帳>を選択します。

6  <携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。


7  <はい>を選択します。


8  <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。


9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。


携帯電話の操作へ

1件送信の場合


10  **電話帳ボタン**
 <電話帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。


11  送信したいアドレスを選択し<メニュー>ボタンを押します。


12  [外部送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


13  [Bluetooth送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。


全件送信の場合

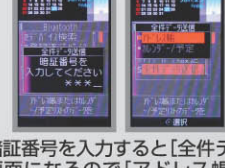
10  **決定(真中)**
 <決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。


11  画面右下の[設定]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。


12  [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

13  [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

14  5の[全件データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

15  暗証番号を入力すると[全件データ送信]画面になるので[アドレス帳]を選択し<決定>ボタンを押します。
 ※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothにつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1件送信の場合	<p>14</p>  <p>外部通信が開始されます。</p>	<p>15</p>  <p>[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。</p>	<p>16</p>  <p>アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。</p>	 <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	電話帳転送設定完了
全件送信の場合	<p>16</p>  <p>[画像を含める]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>17</p>  <p>[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。</p>	<p>18</p>  <p>アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。</p>		

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

<p>1</p>  <p>決定(真中)</p> <p><決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	 <p>[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	 <p>[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	 <p>[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	 <p>[ON/OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>	<p>2.On設定の場合</p>  <p>[On]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>   <p>On画面</p>
					<p>2.Off設定の場合</p>  <p>[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。</p>   <p>Off画面</p>

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。