






## A. ナビゲーションの設定


**1**  **<設定>**スイッチを押します。  
**<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

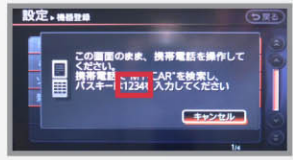
**2**  **<設定>**を選択します。

**3**  **<Bluetooth>**を選択します。

**4**  **<機器登録>**を選択します。

**5**  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6**  **<ソフトバンク>**を選択して下さい。


**7**  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

**携帯電話の操作へ**  
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8**  **決定(真中)**  
**<決定>**ボタンを押すと右の画面が出ます。

**9**  右下の**[設定]**アイコンを選択し**<決定>**ボタンを押します。  
 **[外部接続]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。  
 **[Bluetooth]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。  
 **[デバイス検索]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。  
 **[YES]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。  
 ナビを探しています。(5~10秒)

**10**  **[MY-CAR]**が表示されますので一番上のままで**<決定>**ボタンを押します。

**11**  ⑦で表示された**<1,2,3,4>**ボタンを押し携帯電話の**<決定>**ボタンを押します。  
 **7の画面**

**12**  「電話を登録しました」と表示されます。


**13**  **[YES]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。  
 ※信頼デバイス設定を行わないとBluetooth機能が動きません。


**14**  これで携帯電話の登録が完了しました。

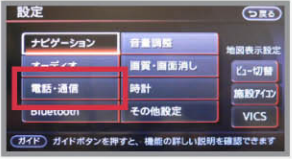
**初期設定完了**

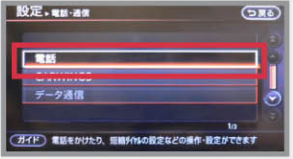
C. 電話帳転送設定


 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”D”をご覧ください。)

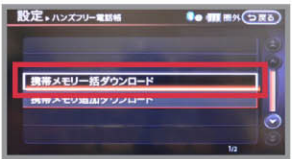
**1**  **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

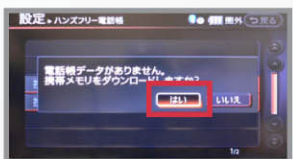
**2**  <設定>を選択します。

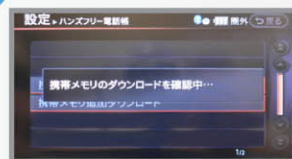
**3**  <電話・通信>を選択します。

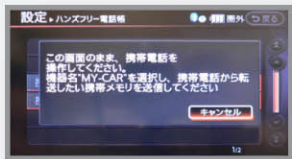
**4**  <電話>を選択します。

**5**  <ハンズフリー電話帳>を選択します。


**6**  <携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。


**7**  <はい>を選択します。


**8**  <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。


**9**  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。


**携帯電話の操作へ**


**10**  **電話帳ボタン**  
 <電話帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。


**11**  送信したいアドレスを選択し<メニュー>ボタンを押します。


**12**  [外部送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


**13**  [Bluetooth送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

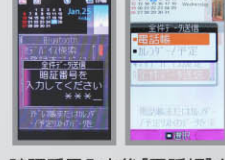
**10**  **決定(真中)**  
 <決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**11**  画面右下の[設定]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。

**12**  [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**  [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**14**  5の[全件データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**15**  暗証番号入力後[電話帳]を選択し<決定>ボタンを押します。

※1 暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。  
 ※2 [電話帳]が「アドレス帳」の機種もあります。

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothにつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1件送信の場合	<p>14</p>  <p>外部通信が開始されます。</p>	<p>15</p>  <p>[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p>16</p>  <p>アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。</p>	 <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	電話帳転送設定完了
全件送信の場合	<p>16</p>  <p>[画像を含める]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p>17</p>  <p>[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p>18</p>  <p>アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。</p>		

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

<p>1</p>  <p>決定(真中)</p> <p>&lt;決定&gt;ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	 <p>[設定]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	 <p>[外部接続]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	 <p>[Bluetooth]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	 <p>[ON/OFF]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p>2.On設定の場合</p>  <p>[On]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>  <p>Bluetoothを起動しました。</p>  <p>On 画面</p>
					<p>2.Off設定の場合</p>  <p>[Off]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>  <p>Bluetoothを終了しました。</p>  <p>Off 画面</p>

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。  
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は  
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして  
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。